RICOH

RICOH R10

Guía del usuario de la cámara



El número de serie de este producto se encuentra en la cara inferior de la cámara.

Operaciones básicas

Lea esta sección si es la primera vez que va a utilizar la cámara.

Esta sección ofrece un perspectiva general básica de cómo encender la cámara, tomar y reproducir fotografías.

Operaciones avanzadas

Lea esta sección si desea aprender más sobre las diferentes funciones de la cámara.

Esta sección ofrece información más detallada acerca de las funciones utilizadas para tomar y reproducir fotografías, así como información sobre cómo crear sus propios ajustes personalizados, imprimir fotografías e utilizar la cámara con un ordenador

La batería recargable tiene que cargarse antes de su uso. Al comprar la cámara, la batería no está cargada.

Introducción

Esta guía proporciona información sobre cómo utilizar las funciones para tomar y visualizar fotografías de este producto, así como advertencias sobre su uso.

Para sacar el máximo provecho de todas las funciones, lea esta guía detenidamente antes de usar el producto. Tenga esta guía siempre a mano por si llega a necesitar consultarla en el futuro.

Ricoh Co., Ltd.

Consejos de seguridad Para realizar un uso seguro de su cámara, asegúrese de leer todos los

conseios de seguridad antes de utilizarla.

Prueba de uso

Antes de usar la cámara en la práctica, tome algunas fotografías para asegurarse de que las imágenes son quardadas en la memoria como es

debido.

Derechos de autor Está prohibida la reproducción o alteración de documentos, publicaciones,

música u otros materiales que contengan propiedad intelectual para fines que no sean personales u otros propósitos limitados sin autorización

expresa del autor.

Exención de responsabilidad Ricoh Co., Ltd. no asume ninguna responsabilidad por fallos de grabación

o reproducción causados por desperfectos en el funcionamiento de este

producto.

Garantía Este producto ha sido fabricado conforme a especificaciones de cada

región y su garantía es válida solamente en el país de compra. Si el producto se avería o deja de funcionar correctamente fuera del país de compra, el fabricante no asume ninguna responsabilidad por la reparación

ni por los gastos que se puedan incurrir en dicha reparación.

Interferencias de radio

El uso de este producto cerca de otros equipos electrónicos puede afectar el funcionamiento de ambos dispositivos. En particular, el uso de la cámara

el funcionamiento de ambos dispositivos. En particular, el uso de la cámara cerca de una radio o un televisor puede producir interferencias. De ser así, pruebe una o más de las soluciones que se indican a continuación:

 Aleje la cámara lo más posible de la radio, televisor o aparato que provoque la interferencia.

Cambie la orientación de la antena de TV o radio.

· Enchufe los dispositivos en tomas de corriente diferentes.

La reproducción total o parcial de esta publicación está prohibida sin la autorización expresa y por escrito de Ricoh.

© 2008 RICOH CO., LTD. Todos los derechos reservados.

El contenido de este documento queda sujeto a cambios sin aviso previo.

Durante la confección de esta guía se ha tenido sumo cuidado para que el contenido sea exacto y fiel a la realidad. De todos modos, si cree haber encontrado un error o tiene alguna sugerencia, háganoslo saber poniéndose en contacto con Ricoh a una de las direcciones que se muestran al final de la quía.

Microsoft, MS, Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y otros países.

Macintosh, Power Macintosh, y Mac OS son marcas registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos de América y otros países.

Adobe y Adobe Acrobat son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

Todos las marcas comerciales de productos y compañías mencionadas en esta guía son propiedad de sus respectivos dueños.

Precauciones de seguridad

Símbolos de aviso

En este manual de instrucciones y en el producto aparecen diversos símbolos de aviso que se deben tener en cuenta para evitarle lesiones a usted o a terceros, como así también daños materiales. A continuación se explican los símbolos y sus significados.

№ Peligro

Este símbolo indica que hay peligro inminente de muerte o de lesiones de gravedad debido a negligencia u operación incorrecta.

Este símbolo indica riesgos de muerte o lesiones de gravedad debido a negligencia u operación errónea.

<u>∕</u> Precaución

Este símbolo indica riesgos de lesiones o daños materiales debido a negligencia u operación errónea.

Ejemplos de aviso



El símbolo
 le indica las acciones que debe realizar.

El símbolo O le indica las acciones que no debe realizar.



El símbolo \bigcirc puede estar combinado con otros símbolos para indicarle las acciones concretas que no debe realizar.

Ejemplos

No tocar No desmontar

Observe las siguientes precauciones para garantizar la seguridad en el uso de este equipo.

⚠ Peligro



 No intente desarmar, reparar o alterar el equipo por su cuenta. El circuito de alta tensión del interior del equipo representa un gran peligro eléctrico.



No intente desarmar, alterar o soldar directamente la batería.



 No arroje la batería al fuego, no intente calentarla ni usarla o dejarla en un entorno de altas temperaturas, como cerca de las llamas o dentro de un automóvil. No la sumerja en aqua o en el mar ni permita que se moje.



 No intente agujerear la batería con una aguja, no la golpee con un martillo, no se suba encima de la misma, no la deje caer ni le aplique un golpe fuerte.



No utilice una batería que esté muy dañada o deformada.

∧ Advertencia



• Apague la cámara inmediatamente en caso de anomalías, tales como la emisión de humo u olores extraños. Extraiga la batería lo más pronto posible, teniendo cuidado de evitar descargas eléctricas o quemaduras. Si el equipo está conectado a una toma de corriente, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación para evitar incendios o accidentes eléctricos. Si el equipo está funcionando defectuosamente, déjelo de usar inmediatamente y póngase en contacto con el centro de asistencia técnica más cercana tan pronto como le sea posible.



- Apague el equipo inmediatamente si algún objeto metálico, agua, líquido u otros objetos se llegaran a introducir en el equipo. Extraiga y la tarjeta de memoria más pronto posible, teniendo cuidado de evitar descargas eléctricas o quemaduras. Si el equipo está conectado a una toma de corriente, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación para evitar incendios o accidentes eléctricos. Si el equipo está funcionando defectuosamente, déjelo de usar inmediatamente y póngase en contacto con el centro de asistencia técnica más cercana tan pronto como le sea posible.
- Si se dañara la pantalla, evite el contacto con el cristal líquido que se encuentra en su interior. En tal caso, tome las medidas de emergencia indicadas a continuación.
- PIEL: Si el cristal líquido llegara a entrar en contacto con su piel, limpielo y enjuague la zona afectada con abundante cantidad de agua. Luego lave la zona con agua y jabón.
- ÓJOS: Si ha entrado en los ojos, lávelos con agua limpia por lo menos durante 15 minutos y acuda inmediatamente al médico.
- INGESTIÓN: Si ha ingerido cristal líquido, enjuáguese la boca con agua. Beba una gran cantidad de agua y vomite. Solicite asistencia médica inmediatamente.
- Tome las siguientes precauciones para evitar fugas, recalentamiento, ignición o explosión de la batería.
- explosión de la batería.
 No utilice ninguna batería que no sea la recomendada específicamente para este
- 0
- No la transporte ni almacene junto a objetos metálicos tales como bolígrafos, collares, monedas, horquillas del pelo, etc.
- No meta la batería en un horno microondas ni en un contenedor de alta presión.
- Si percibe fugas de líquido u olores extraños, cambios de color, etc. al usar o cargar la batería, retírela inmediatamente de la cámara y manténgala aleiada del fuego.
- Por favor observe las siguientes indicaciones para evitar incendios, descargas eléctricas o roturas provocadas por la batería al cargar.
- No use una toma de corriente de un voltaje distinto al especificado. Evite también el uso de adaptadores múltiples para enchufes y alargaderas de cable.
 No dañe, enrolle ni altere los cables de alimentación. Asimismo, no coloque objetos



- No datie, enfoire in aitele los cables de alimentación. No tire de los cables ni los curve pesados sobre los cables de alimentación. No tire de los cables ni los curve excesivamente.
- No conecte ni desconecte la clavija de alimentación con las manos húmedas. Para desconectar el cable de alimentación, tire siempre de la clavija, no del cable.
- No la envuelva con paños, etc., durante el uso.



 Para evitar que sea ingerida accidentalmente, mantenga la batería y la tarjeta de memoria SD utilizadas en este equipo fuera del alcance de los niños. Su ingestión es perjudicial para el ser humano. Si llegara a ser ingerida, acuda inmediatamente a un médico.



Guarde el equipo fuera del alcance de los niños.



No toque los componentes internos del equipo en caso de que quedaran al descubierto debido a daños o una caída. El circuito de alta tensión del equipo podría provocar descargas eléctricas. Extraiga la batería lo más pronto posible, teniendo cuidado de evitar descargas eléctricas o quemaduras. Lleve el equipo dañado a su distribuidor o centro de asistencia técnica más cercano.



 No use el equipo en el baño o una ducha pues podría producirse incendio o descarga eléctrica.



- No use el equipo cerca de gases inflamables, gasolina, bencina, diluyente o sustancias similares, para evitar riesgos de explosión, incendio o quemaduras.
- No use el equipo en un avión u otros lugares donde su uso esté restringido o prohibido, pues podría resultar en desastres o accidentes.



Limpie el polvo acumulado en la clavija eléctrica, pues podría resultar en un incendio.
 Use sólo el adaptador de CA especificado, en tomas de corriente domésticas. El uso de otros adaptadores implica el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones.



 Para evitar el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones, cuando viaje al extranjero no use cargador de batería o el con transformadores electrónicos disponibles en los establecimientos comerciales.

Para garantizar la seguridad en el uso de esta unidad, observe las siguientes precauciones.

⚠ Precaución



 El contacto con el líquido de la batería puede provocar quemaduras. Si alguna parte de su cuerpo ha entrado en contacto con una batería dañada, lave inmediatamente la zona afectada con agua. (No use jabón).
 Si la batería empieza a gotear, extráigala inmediatamente del equipo y limpie cuidadosamente el compartimiento de la batería antes de instalar una queva.



 Inserte bien el enchufe de los cables de alimentación en las tomas de corriente. Una conexión floja puede provocar un incendio.



 No permita que la cámara se moje. Tampoco opere la cámara con las manos húmedas. Ambas acciones implican el riesgo de descargas eléctricas.



 No dispare el flash a personas que conduzcan vehículos, ya que podrían perder el control y causar un accidente de tráfico.

Advertencias de seguridad para los accesorios Si utiliza productos opcionales, lea atentamente las instrucciones suministradas con el producto antes de usarlo.

Uso de los manuales

Su RICOH R10 incluye los dos manuales siguientes.

Their del amounts de la camera						
	Esta guía explica el uso y las funciones de la cámara. También explica cómo instalar en su ordenador el sof					
Agentina Marie Marie and a Santa Marie and a sanda Aden Andrea	suministrado					
Approximate a secondary						
THE PART OF PERSONS ASSESSED.	* La "Guía del usuario de la cámara" (versión en inglés) esta disponible en el CD-ROM suministrado como archivo PDF					
	"Guía del usuario del software"	" (archivo PDF)				
	La "Guía del usuario del softwa	are" se encuentra en las				
	siguientes carpetas del CD-RC	OM suministrado.				
	Esta guía explica cómo descar	gar imágenes desde la cámara				
	a su ordenador.					
		= O PTOOLL (D.)				
	□					
		□ Manual □				
RICOH	"Guía del usuario de la	Chinese_Traditional				
	cámara" (versión en	English Camera Manual				
	inglés) (archivo PDF)	French				
Operation Manual	, , ,	German				
	Cada idioma tiene su propia	Italian				
	"Guía del usuario del	Korean				
	software" en la carpeta	Spanish				
	respectiva.	opanisn				
	Para copiar la Guía del usuario en su disco duro, copie					
	directamente el archivo PDF de la carpeta correspondiente al disco duro.					

La cámara se suministra con el software Irodio Photo & Video Studio que le permite visualizar y editar imágenes en su ordenador. Para saber cómo usar Irodio Photo & Video Studio, consulte la "Ayuda" en pantalla. Para más información sobre Irodio Photo & Video Studio, póngase en contacto con el Centro de Asistencia al Cliente mencionado a continuación.

Norteamérica (EE.UU.) TEL: (Número gratuito)+1-800-458-4029

Europa

Reino Unido, Alemania, Francia y España:

TEL: (Número gratuito)+800-1532-4865

Otros países: TEL: +44-1489-564-764
Asia TEL: +63-2-438-0090
China TEL: +86-21-5385-3786

Horario de atención: 9:00 - 17:00

Características principales

Las ilustraciones de este manual pueden diferir del producto real.




Equipada con un objetivo zoom gran angular con ampliación de 7,1×

Esta cámara tiene un cuerpo compacto, está equipada con un objetivo de 28-200 mm* con zoom óptico de 7,1× aumentos, que cubre una amplia gama de tomas. Este objetivo se puede usar para tomar fotografías en diferentes situaciones, tanto en interiores como en exteriores. *Equivalente al de una cámara de 35 mm



La función de corrección de la vibración de la cámara reduce la borrosidad (P.106)

La cámara incorpora una función de corrección de la vibración de la cámara que le permite tomar fotografías más nítidas, con una borrosidad minimizada incluso en interiores, tomas nocturnas y en otras situaciones en las que se puede producir vibración de la cámara.

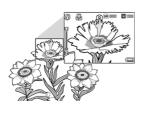

Fotografía macro a 1 cm (P.39) y fotografía de primeros planos con flash a 25 cm (telefoto) o 20 cm (gran angular) (P.41)

La cámara está equipada con funciones de primeros planos que le permiten tomar fotografías a una distancia de sólo 1 cm para gran angular, y de 25 cm para telefoto, desde el borde delantero del objetivo hasta el sujeto. Como el flash permite distancias de sólo 20 cm para gran angular y de 25 cm para telefoto, también puede tomar fotografías nítidas en modo macro incluso en condiciones de poca luz.



Función de nivelación electrónica para ayudar a mantener la imagen nivelada (P.62)

La imagen está equipada con una función de nivelación electrónica que es útil para mantener la cámara nivelada cuando se fotografían paisajes o edificios. La cámara utiliza un indicador de nivelación que se muestra en la pantalla así como un sonido de nivelación que le hace saber si la imagen está nivelada.











La función de selección de imágenes permite mostrar rápidamente las imágenes especificadas (P.123)

Guarde sus archivos de imágenes favoritos o los de mayor utilidad, por ejemplo un horario de trenes o un mapa, con el Ajuste Selección Imágenes, y pulse el botón Fn (Función) para mostrar fácilmente estos archivos cuando usted desee.

Modo de fotografía fácil, para fotografía fiable incluso por principiantes (P.43)

El modo de fotografía fácil le permite ajustar [Res./Tam. Imagen] y otras funciones básicas. Con este modo, incluso los usuarios principiantes pueden usar cómodamente la cámara sin preocuparse por los ajustes. Esto es útil cuando comparte la cámara con otros miembros de la familia o cuando le pide a alguien que le haga una fotografía mientras está de vacaciones.

El modo de reconocimiento de cara permite una toma óptima de la cara del sujeto (P.45)

La cámara enfoca automáticamente la cara del sujeto y ajusta la exposición y el balance de blancos con los ajustes óptimos.

Diversas funciones de ajustes de imagen (P.93)

Puede ajustar la cámara para crear imágenes en blanco y negro o en tonos sepia, e incluso corregir automáticamente el tono de las imágenes al grabar imágenes de elevado contraste utilizando [Nivel auto]. Con [Aj. Perso.], podrá personalizar los ajustes de contraste, nitidez e intensidad.

Personalice fácilmente sus ajustes de disparo preferidos con el modo Mi configuración (P.44)

Puede personalizar dos grupos de ajustes, y luego girar el dial de modo a MY1 o MY2 para disparar con los ajustes registrados.











La palanca del zoom y la función de Zoom por Pasos que le permite variar la velocidad del zoom (P.37, 161)

Puede utilizar la palanca del zoom para cambiar entre dos velocidades de zoom o utilizar la función de zoom por pasos para ajustar una distancia focal fija.

La función de desplazamiento de objetivo AE/AF le permite bloquear el enfoque automático (AF) y la exposición automática (AE) en una posición de su elección (P.69, 73)

Esta función le permite desplazar y bloquear el objetivo de AF y AE al tomar fotografías con sólo pulsar un botón, sin tener que mover la cámara.

Utilice la función de grabación de tamaño doble para capturar la imagen en dos tamaños diferentes (P.101)

Cada vez que toma una imagen con esta función, puede grabar la fotografía con el tamaño original y un subarchivo más pequeño al mismo tiempo.

El modo de corrección de inclinación ayuda a enderezar las imágenes inclinadas (P.46)

En el modo de corrección de inclinación, un objeto rectangular tomado en posición torcida se puede enderezar para que parezca que se tomó en posición recta. Con sólo pulsar un botón, puede enderezar las imágenes inclinadas de objetos tales como un tablón de anuncios, un cartel o un letrero.

Utilice la cámara para realizar fácilmente correcciones en las imágenes que ha tomado (P.127, 129, 132)

Después de tomar una fotografía, puede recortar parte de la imagen (recorte), ajustar automáticamente el brillo (compensación de nivel) o ajustar los tonos de color (compensación del balance de blancos). La imagen corregida se guarda como un archivo nuevo.

Contenido

Precauciones de seguridad	
Uso de los manuales	4
Características principales	5
Contenido	
Operaciones básicas	13
Lea esta sección si es la primera vez que va a utilizar la cámara.	
Contenido de la caja	14
Accesorios opcionales	
Nombres de las partes	17
Cómo usar el dial de modo	19
Pantalla	20
Preparación	24
Acerca de la batería	
Tarjeta de memoria SD (de venta en comercios)	
Carga de la batería recargable	
Cómo instalar la batería recargable y la tarjeta de memoria SD	28
Encendido y apagado de la cámara	30
Configuración del idioma	
Ajuste de la fecha y la hora	32
Fotografía básica	33
Sujeción de la cámara	
Fotografía con modo de disparo automático	
Uso de la función de zoom	
Tomas de primeros planos (Fotografía macro)	
Uso del flash	
Fotografía con el modo de fotografía fácil	
Toma de fotografías con el modo Mi configuración	44
Fotografiar con los ajustes óptimos según las condiciones de la toma	45
🖒 Uso del autodisparador	
Reproducción de imágenes	
Visualización de imágenes	
Visualización de imagenes Vista en lista (Vista de miniaturas)	
Ampliación de imágenes	
Borrado de archivos	
Borrado de un archivo.	
Borrado de todos los archivos	
Borrado de núdicioles archivos a la vez	
Donado do maniples archivos a la vez	

Cambio de las indicaciones en pantalla con el botón DISP Función de nivelación electrónica Histograma	62
Operaciones avanzadas	65
Lea esta sección si desea aprender más sobre las diferentes funcion la cámara.	ies de
1 Funciones de fotografía	66
Uso del modo ADJ	66
Cambio de la densidad del texto (Modo de escena)	
Desplazamiento de los objetivos AE y AF	69
Uso del botón Fn (Función)	71
Desplazamiento de objetivos AE y AF (Cam objeto)	73
Desplazamiento del objetivo AF y fotografía de primeros planos	
(Obj. Macro)	74
Bloqueo de la exposición (Bloq. AE)	/5
de fotografía fácil (Comp. Luz)	76
Alternar entre activar (on) y desactivar (off) para diversas funciones	
Menú de ajustes de disparo	
Uso del menú	
Selección del modo de calidad de imagen/tamaño	
de imagen (Res./Tam.Imagen)	83
Cambio del modo de enfoque (Enfoque)	85
Tomas con enfoque manual (MF)	
Cambio de los modos de medición de la exposición	
(Medición Exposic.)	88
Toma de fotografías con multidisparo	
(Contínuo/S-Cont/M-Cont)	89
Visualización de una fotografía S-Cont o M-CONT en el modo	
de vista ampliada	92
Ajuste de la calidad de la imagen y del color	
(Ajustes de Imagen)	93
Personalización de la calidad de la imagen	0.4
(Aj. Perso.)	94
Ajuste de la intensidad de luz del flash (Comp. expo. flash)	95
Tomas consecutivas diferentes exposiciones	06
(Ajst.Exp.Autom.)	90
Tomas consecutivas con diferente balance de biancos (WB-BRT)	
Uso de un tiempo de exposición prolongado (Tiempo Expo.).	
Toma de fotografías con un subarchivo (Grab. Tam. Doble)	
Configuración de la cámara para tomar varias fotografías con	
el autodisparador (Tempor. Personaliz.)	
EI autouisparauoi (Terripor. Fersorializ.)	102

Toma de fotografías con la apertura mínima	
(Fij. Apert. mín.)	103
Tomas múltiples a intervalos (Intervalo)	104
Uso de la función de corrección de la vibración de la cámara	400
para evitar imágenes borrosas (Correc Vib Cámara)	106
Limitación de la velocidad de obturación (Lím. Disp. Lento)	107
Inserción de la fecha en una fotografía (Imprime Fecha) Cambio de la exposición (Comp.Exposic.)	
Uso de iluminación natural y artificial (Balance Blancos)	
Ajuste del balance de blancos manualmente (Ajuste Manual)	
Cambio de la sensibilidad (Ajuste ISO)	
Restauración de los valores originales del menú de toma	
(Ajuste Original)	116
2 Grabación/Reproducción de películas	117
r ☐ Grabación de películas	117
Ajuste de los fotogramas por segundo (Índ. Fotogramas)	118
Reproducción de películas	120
3 Otras funciones de reproducción	121
Menú de reproducción	
Uso del menú	
Almacenamiento de imágenes que desee mostrar rápidamento	
(Ajuste Selección Imágenes)	
Configuración/cancelación de un archivo a la vez	
Visualización de una imagen configurada a [Ajuste Selección	124
Imágenes] (Reproducir Imágenes Selecc.)	125
Cambio del tamaño de la imagen (Cambiar Tamaño)	126
Recorte de fotografías (Recorte)	127
Corrección del brillo y del contraste de la imagen	
(Compensac. de nivel)	
Corrección automática de imágenes (Auto)	
Corrección manual de imágenes (Manual)	130
Corrección del tono de color de la imagen (Compensac. Balance Blancos)	122
Corrección de imágenes inclinadas (Corrección Trap.)	134
Prevención del borrado de archivos (Proteger)	136
Protección de un archivo	136
Protección de todos los archivos	
Protección de múltiples archivos a la vez	138
Reproducción automática de fotos en orden	
(Mostrar Diapos.)	139
Copia de los contenidos de la memoria interna a una tarjeta	
de memoria SD (Copia a Tarjeta)	140

Uso de un servicio de impresión (DPOF)	141 142 143
4 Impresión directa	147
Función de impresión directa	148 149 149
5 Cambio de los ajustes de la cámara	153
Menú Config. Uso del menú Config. Preparación de la tarjeta de memoria SD	153
(Formatear [Tarjetá])]) 157 158) 159
(Ăj. Botón Fn)) 164
(Tam. Subarchivo)	
(Config. Volumen)	
Uso del zoom con cambio de tamaño automático (Img Zoom Digital)Asignación de funciones al botón ADJ./OK	
(Čonf. Botón ADJ)	
(Auto-oscurecer LCD)	175

Visualización de la distancia mínima de disparo durante fo	otografía
macro (Distancia Mín. Macro)Rotación automática de la imagen reproducida (Auto-rotal	1/6 r\ 177
Cambio de la asignación del nombre de archivo) 177
(N° Secuencia)	179
Aiuste de la fecha y la hora (Aiuste Fecha)	181
Cambio del idioma de las indicaciones (Language/言語)	182
Cambio del formato de vídeo para ver imágenes en un tel	evisor
(Modo Sal. video)	183
6 Descarga de imágenes a un ordenador	184
Para Windows	184
Requisitos del sistema para usar el CD-ROM suministrado	
Configuración del CD-ROM	
Si hace clic en [Instalando el software]	
Si se hace clic en [Instalando DeskTopBinder Lite]	190
Si se hace clic sobre [Ver Manual del usuario (Versión en software)]	101
Si hace clic en [Ver contenido del CD-ROM]	192
Desinstalación del software	
Descarga de imágenes usando DL-10	195
Descarga de imágenes sin usar DL-10	196
Desconexión de la cámara del ordenador	
Para Macintosh	
Descarga de imágenes a un ordenador	
Desconexión de la cámara del ordenador	
7 Apéndices	201
Solución de problemas	201
Mensajes de error	
Solución de problemas de la cámara	202
Solución de problemas del software y el ordenador	
Especificaciones	210
Número de imágenes que pueden almacenarse en la memoria interna y en tarjetas de memoria SD	212
Ajustes predeterminados / Funciones cuyos ajustes	
predeterminados se restauran cuando se apaga	
la cámara	213
Información sobre el adaptador de	
CA (se vende por separado)	215
Desconexión del adaptador de CA	216
Uso de la cámara en el extranjero	
Precauciones de uso	
Cuidados y almacenamiento	
Acerca de la garantía y el servicio técnico	
Índice	222

Operaciones básicas

Lea esta sección si es la primera vez que va a utilizar la cámara.

Contenido de la caja14
Nombres de las partes17
Cómo usar el dial de modo19
Pantalla20
Preparación24
Fotografía básica33
Reproducción de imágenes52
Borrado de archivos56
Cambio de las indicaciones en
pantalla con el botón DISP60

Contenido de la caja

Abra la caja y asegúrese de que no le falte nada.

* El aspecto real de los artículos incluidos puede variar.

RICOH R10

El número de serie de la cámara figura en la parte inferior de la misma.



Batería recargable



Cargador de batería



Cable USB (Cable Mini-B)

Se usa para conectar la cámara a un ordenador o a una impresora compatible con la impresión directa.



Cable de AV

Se usa para visualizar las imágenes en un televisor.



Correa



Garantía



Guía del usuario de la cámara



(Este manual)

CD-ROM (@P.184)

Este CD-ROM incluye el software suministrado y la "Guía del usuario del software".

Aunque el software incluido en el CD-ROM no se puede usar con sistemas Macintosh, se puede ver la Guía del usuario del software. (Sólo en ordenadores que tengan instalado el lector de Acrobat.)





Precaución-

El CD-ROM es compatible con los siguientes idiomas. No se garantiza el correcto funcionamiento en sistemas operativos cuyo idioma sea distinto de los relacionados a continuación:

inglés, francés, alemán, español, italiano, chino (tradicional y simplificado), coreano



Nota

Colocación de la correa en la cámara

Pase el extremo corto de la correa por el ojal de la cámara y haga un lazo con los extremos como se muestra en la figura.





Accesorios opcionales

Adaptador de CA (AC-4g)

Se usa para la alimentación eléctrica de la cámara desde una toma de corriente doméstica. Utilice este adaptador para la reproducción de imágenes durante períodos prolongados o cuando transfiera imágenes a un ordenador.




Funda blanda (SC-80)

Se usa para guardar la cámara.



Correa para el cuello (ST-2)

Una correa para el cuello de doble vuelta con el logotipo RICOH bordado.

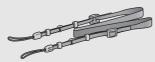

Batería recargable (DB-70)

Batería recargable para uso con esta cámara.



Cargador de batería (BJ-7)

Se usa para cargar la batería recargable (DB-70).





<u></u>

Colocación de la correa para el cuello en la cámara

Extraiga el extremo de la correa para el cuello del conector y fíjelo como se muestra en la ilustración.




 Para obtener la información mas reciente sobre accesorios opcionales, visite la pagina web de Ricoh (http://www.ricohpmmc.com/).

Nombres de las partes


Cámara

Vista delantera

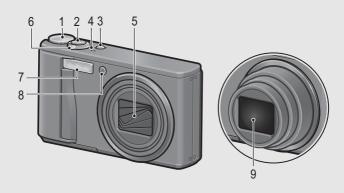

	Nombre de la opción	Referencia
1	Dial de modo	P.19, 35, 43, 44, 45, 117
2	Disparador	P.33
3	Botón POWER	P.30
4	Micrófono	P.117
5	Tapa del objetivo	-
6	Palanca del zoom [4] (Telefoto)/[4] (Gran angular) Q (Vista ampliada)/[5] (Vista de miniaturas)	P.37, 54, 55
7	Flash	P.41
8	Luz auxiliar AF/Luz del autodisparador	P.51, 173
9	Objetivo	-

Vista posterior

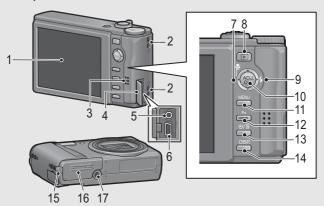

	Nombre de la opción	Referencia	
1	Pantalla	P.20	
2	Enganche para correa	P.15	
3	Altavoz	P.120	
4	Tapa de los terminales	P.145, 148, 195, 196, 199	
5	Salida de AV	P.145	
6	Terminal USB	P.148, 195, 196, 199	
7	₩ (Macro)	P.39	
8	Botón ► (Reproducción)	P.52	
9	★ (Flash)	P.41	
10	Botón ADJ./OK ^(*)	P.66	
11	Botón MENU	P.46, 81, 122, 154	
12	Botón Fn (Función)	P.71	
13	Botón 🕲 (Autodisparador)/🔟 (Borrar)	P.56, 51	
14	Botón DISP.	P.60, 62	
15	Tapa del cable de alimentación (entrada de CC)	P.215	
16	Tapa de la batería/tarjeta	P.28, 215	
17	Rosca para trípode	P.211	

^(*) Las instrucciones como "Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶" (o hacia 🖔 o \$) en este manual le indican que debe pulsar el botón ADJ./OK hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Las instrucciones como "Pulse el botón ADJ./OK" le indican que pulse directamente sobre el botón.

Cómo usar el dial de modo

Ajuste el dial de modo al modo deseado antes de tomar fotografías o grabar películas.

Gire el dial de modo hasta el símbolo de la función que desee utilizar.



Símbolos y descripciones del dial de modo

Símbolo	Función	Descripción	Referencia
۵	Modo de disparo automático	Ajusta automáticamente la velocidad de obturación y el valor de apertura óptimos dependiendo del sujeto.	P.35
EASY	EASY Modo de fotografía fácil Le permite hacer fotos con operaciones sencillas y sin tener que realizar ningún ajuste complicado. A usar este modo no se pueden modificar los ajustes de algunas de l funciones de disparo.		P.43
MY1, MY2	Modo Mi configuración	Le permite disparar usando los ajustes guardados en [Reg. Mi Config.].	P.44
ä	Modo de película	Le permite grabar películas.	P.117
SCENE	Modo de escena	Le permite disparar con los ajustes optimizados para la escena de la toma.	P.45

Pantalla

Ejemplo de la pantalla al tomar fotografías

Modo de fotografía





Modo de película



	Nombre de la opción	Referencia		Nombre de la opción	Referencia
1	Modos de flash	P.41	20	Ampliación del zoom digital/	P.37, 169
2	Fotografía macro	P.39		Zoom con cambio de	
3	Autodisparador	P.51		tamaño automático	
4	Modos de escena/	P.45, P.89	21	Barra de zoom	P.37
	Multidisparo		22	Distancia mínima de macro	P.176
5	Tipos de modo	P.19	23	Modos del balance de blancos/	P.111, 76
6	Destino de grabación	P.25		Compensación de contraluz	
7	Número restante de fotografías	P.212	24	Modo de medición de la exposición	P.88
8	Intervalo	P.104	25	Ajusta exposición	P.96, 97,
9	Calidad de la imagen	P.83		automático	98
10	Tamaño de la imagen	P.83	26	Ajustes de imagen	P.95
11	Enfoque	P.85	27	Compensación de exposición	P.109
12	Bloqueo AE	P.75	28	Sensibilidad ISO	P.114
13	Fijar apertura mínimo	P.103	29	Imprime fecha	P.108
14	Valor de abertura	P.210	30	Símbolo de batería	P.23
15	Velocidad de obturación	P.107	31	Indicador de nivelación	P.63
16	Tiempo de exposición	P.100	32	Símbolo de aviso de	P.34
17	Histograma	P.64		vibración de la cámara	
18	Corrección de la	P.106	33	Fotogramas por segundo	P.118
	vibración de la cámara		34	Tiempo de grabación	P.212
19	Compensación de	P.95		restante	
	exposición del flash		35	Tiempo de grabación	P.212



Not:

- El número de tomas restantes no es necesariamente exacto, y puede variar según el sujeto.
- El tiempo de grabación de la película y el número máximo de tomas pueden variar según la capacidad del destino de grabación (memoria interna o tarjeta de memoria SD), las condiciones de la toma y el tipo y fabricante de la tarjeta de memoria SD.
- Cuando el número de tomas restantes es de 10.000 o más, se muestra "9999".

Ejemplo de la pantalla durante la reproducción

Modo de fotografía

Modo de película



	Nombre de la opción	Referencia		Nombre de la opción	Referencia
1	Proteger	P.136	9	Tamaño de la imagen	P.83
2	DPOF	P.141	10	Número de archivo	-
3	Ajuste Selección Imágenes	P.123	11	Ajuste de toma (grabación)	-
4	Tipos de modo	-	12	Fecha de la toma	P.181
5	Fuente de datos reproducidos	P.53	13	Símbolo de batería	P.23
6	Número de archivos de reproducción	-	14	Tiempo de grabación o Tiempo de reproducción	-
7	Número total de archivos	-	15	Indicador	-
8	Calidad de la imagen	P.83			



Nota -

La pantalla puede mostrar mensajes que le informan de las instrucciones de funcionamiento o del estado de la cámara cuando esté en funcionamiento.

Indicación del nivel de la batería

Un símbolo de batería aparece en la parte inferior derecha de la pantalla para indicar el nivel de la batería. Recargue la batería antes de que se agote.

Símbolo de batería	Descripción
Verde	La batería está lo suficientemente cargada.
	El nivel de la batería empieza a bajar. Se recomienda recargarla.
	El nivel de la batería está bajo. Recargue la batería.



Precaución-

Cuando utilice el adaptador de CA, puede que la indicación del nivel de batería 🚛 no alcance su máximo.

Preparación

Encienda la cámara y prepárese para tomar fotografías.



- Si la cámara está encendida, asegúrese de apagarla antes de insertar o extraer la batería.
- Para más información sobre cómo apagar la cámara, véase la P.30.

Acerca de la batería

Esta cámara utiliza la batería recargable DB-70, una batería de iones de litio específica que se suministra con la cámara. Resulta más económica porque puede recargarla con el cargador de batería y usarla una y otra vez. La batería recargable tiene que cargarse antes de su uso. Al comprar



la cámara, la batería no está cargada.



Número de tomas que puede hacer-

Número aproximado de tomas que puede hacer con una carga: Aprox. 300

- * Cuando [Auto-oscurecer LCD] (P.175) está ajustado en [On]
- De acuerdo con el estándar de CIPA (temperatura: 23 grados centígrados, pantalla encendida, intervalo de 30 segundos entre disparos, cambio del aiuste del zoom de telefoto a gran angular o viceversa en cada disparo, uso del flash en el 50% de las tomas, apagado de la cámara cada 10 disparos).
- · Puede efectuar aproximadamente 270 disparos cuando [Auto-oscurecer LCD] está aiustado en [Off].
- Aiuste la cámara al modo de monitor sincronizado para aumentar el número de tomas que puede realizar. (PPP.60)
- El número de tomas es sólo para referencia. Si la cámara se usa mucho tiempo en las funciones de configuración y reproducción, se reducirá el tiempo de disparo (el número de tomas). Si tiene intención de utilizar la cámara durante un período prolongado de tiempo, le recomendamos que lleve una batería de repuesto.



Precaución-

- La batería puede calentarse mucho justo después de la utilización de la cámara. Apague la cámara y deje que se enfríe lo suficiente antes de extraer la batería.
- Extraiga la batería si no va a usar la cámara durante un período prolongado de tiempo.
- Si utiliza una batería de iones de litio, sólo debe usar la batería recargable de iones de litio especificada (DB-70). No utilice otras baterías recargables de jones de litio.

Tarjeta de memoria SD (de venta en comercios)

Las imágenes tomadas con la cámara se pueden almacenar en la memoria interna de la cámara o en una tarjeta de memoria SD (de venta en comercios). La memoria interna tiene una capacidad de aproximadamente 54 MB.

Para grabar muchas fotografías o películas con alta resolución, es recomendable utilizar una tarjeta de memoria SD de gran capacidad.



Formateo -

Antes de utilizar una tarjeta de memoria SD nueva, no olvide formatearla con esta cámara. Si aparece un mensaje de error, como [Error de Tarjeta], cuando se introduce una tarjeta de memoria SD en la cámara o si ha utilizado la tarjeta con un ordenador u otra cámara digital, debe formatear la tarjeta con esta cámara antes de usarla. (ICEP P.156)



¿Dónde se graban las imágenes? ---

Cuando no hay insertada una tarjeta de memoria SD, la cámara graba las imágenes en la memoria interna; cuando hay insertada una tarjeta de memoria SD, graba las imágenes en la tarjeta de memoria SD.

Cuando no hay tarjeta de memoria SD





Cuando hay una tarjeta de memoria SD







Procaución...

- Si hay una tarjeta de memoria SD instalada, la cámara no grabará en la memoria interna, aunque la tarjeta esté llena.
- Evite que los contactos de la tarjeta se ensucien.



Protección contra borrado accidental-

Para evitar un borrado accidental de sus fotografías o el formateo de la tarjeta, ponga el dispositivo de protección contra escritura de la tarjeta de memoria SD en posición de bloqueo (LOCK). Si desbloquea la tarjeta (devolviendo el dispositivo a su posición original), podrá volver a borrar imágenes y formatear la tarjeta. Se recomienda bloquear el dispositivo de protección contra escritura cuando tenga grabados datos importantes.



Tenga en cuenta que no puede tomar fotografías con una tarjeta bloqueada ya que no se pueden grabar datos en la tarjeta. Desbloquee la tarjeta antes de disparar.



Nota -

- Para más información sobre cómo alternar entre la tarjeta de memoria SD y la memoria interna durante la reproducción, véase la P.53.
- El tiempo de grabación de la película y el número máximo de fotografías pueden variar según la capacidad de la tarjeta de memoria SD. (PF P.212)
- Puede copiar las imágenes grabadas en la memoria interna a la tarjeta de memoria SD. (PP P.140)

Carga de la batería recargable

La batería recargable tiene que cargarse antes de su uso. Al comprar la cámara, la batería no está cargada.

Inserte la batería en el cargador de batería, asegurándose de que las marcas ⊕ y ⊖ de la batería coincidan con las del cargador.

· La etiqueta de la batería debe mirar hacia arriba.




Precaución-

Tenga cuidado de no invertir las polaridades \oplus y \ominus .

2

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente.

- Utilice el cargador de batería (BJ-7) para recargar la batería.
- Comienza la carga y el indicador luminoso del cargador indica el progreso, según se describe a continuación. Una vez terminada la carga, desenchufe el cable de la toma de corriente.

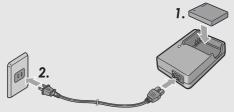

Indicador luminoso del cargador	Descripción
Encendido	Carga iniciada
Apagado	Carga finalizada
Parpadea	Puede que el terminal del cargador de batería esté sucio o que el cargador de batería y/o la batería sean defectuosos. (Después de desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente y limpiar el terminal del cargador de batería con un paño seco o un bastoncillo de algodón, vuelva a enchufarlo. Si el indicador luminoso del cargador sigue parpadeando, es posible que el cargador de batería o la batería tengan algún defecto. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y extraiga la batería.)

 El tiempo de carga estimado de la batería se indica abajo. El tiempo de carga necesario varía según el nivel de carga de la batería.

Tiempo de carga de la batería recargable	
DB-70	Aprox. 100 min. (25 °C)

Cómo instalar la batería recargable y la tarjeta de memoria SD

Después de cargar la batería recargable, inserte la batería y la tarjeta de memoria SD. Si la cámara está encendida, asegúrese de apagarla antes de insertar o extraer la batería y la tarjeta.

Abra la tapa de la batería/ tarjeta.



- Asegúrese de que la tarjeta de memoria SD esté orientada correctamente e insértela hasta escuchar un clic.
 - La batería recargable puede instalarse primero.



Inserte la batería recargable.

 Cuando la batería recargable está correctamente instalada, queda bloqueada por el gancho mostrado en la illustración



4 Cierre la tapa de la batería/ tarjeta y deslícela a su posición original.



Extracción de la batería recargable

Abra la tapa de la batería/tarjeta. Suelte el gancho que sujeta la batería recargable. La batería será expulsada. Extraiga la batería de la cámara. Procure no dejar caer la batería cuando la extraiga de la cámara.

Extracción de la tarjeta de memoria SD

Abra la tapa de la batería/tarjeta. Presione sobre la tarjeta de memoria SD y suéltela con suavidad para expulsarla. Extraiga la tarjeta de la cámara.



Precaución-

Extraiga la batería si no va a utilizar la cámara durante un período de tiempo prolongado. Guarde la batería extraída en un lugar fresco y seco.

Encendido y apagado de la cámara

Para encender la cámara:

1 Pulse el botón POWER.

 Tras el sonido de inicio, se enciende la pantalla.

Uso de la cámara en el modo de reproducción

- Si se mantiene pulsado el botón (Reproducción) durante más de un segundo, la cámara pasa al modo de reproducción y le permite iniciar la reproducción en seguida.
- Cuando la cámara se enciende con el botón ►, si se pulsa de nuevo el botón ►, la cámara cambia del modo de reproducción al modo de grabación.



Para apagar la cámara:

1 Pulse el botón POWER.



Precaución----

Una vez encendida la cámara, tarda más en estar preparada para fotografiar cuando se usa el flash que cuando no se usa.



Apagado automático ----

- Si no se realiza ninguna operación con la cámara durante un período de tiempo determinado, se apagará automáticamente para ahorrar energía. (Apagado automático)
- El ajuste de apagado automático puede cambiarse. (@P.174)



Acerca del modo de auto-oscurecimiento de la LCD --

Cuando [Auto-oscurecer LCD] está ajustado a [On] en el menú de configuración (PP P.175), la pantalla se oscurece para conservar la energía de la batería si la cámara no se mueve durante aproximadamente cinco segundos. Mueva la cámara o pulse cualquier botón para recuperar el brillo original de la pantalla.

Configuración del idioma

Cuando se enciende la cámara por primera vez, aparece la pantalla de configuración del idioma (el idioma de las indicaciones en la pantalla). Tras configurar el idioma, ajuste la fecha/hora (para la impresión de la fecha y hora en sus fotos).

Puede tomar fotografías sin estos ajustes. Sin embargo, asegúrese de configurar el idioma y la fecha/hora posteriormente. Utilice el menú de configuración para estos ajustes.

1 Encienda la cámara por primera vez tras su adquisición.

- · Aparece la pantalla de selección de idioma.
- Para saltarse la configuración del idioma, pulse el botón ADJ./ OK.
- Cuando se pulsa el botón ADJ./OK, se cancela la configuración del idioma y aparece la pantalla de selección del formato de la señal de vídeo
- Pulse el botón ADJ./OK

 ▲▼◀▶ para seleccionar un idioma.
- **3** Pulse el botón ADJ./OK.
 - Se configura el idioma de las indicaciones y aparece la pantalla de aiuste de la fecha/hora.





Nota

Para saber cómo configurar el idioma de las indicaciones y la fecha/hora en el menú de configuración, véase "Cambio del idioma de las indicaciones (Language/言語)" (P.182) y "Ajuste de la fecha y la hora (Ajuste Fecha)" (P.181) en esta guía.

Ajuste de la fecha y la hora

Cuando se enciende la cámara por primera vez, aparece la pantalla de ajuste de la fecha/hora.

Pulse el botón ADJ./OK **▲▼◀**▶ para ajustar el año, el mes, el día y la hora.

- Cambie el valor con ▲▼ y mueva el recuadro con ◀▶.
- · Puede cancelar el ajuste pulsando el botón DISP.



- En [Formato], elija el formato que desea utilizar para la fecha y la hora.
 - · Seleccione el formato de fecha y hora con AV.



- Compruebe la indicación v pulse el botón ADJ./OK.
 - La fecha queda aiustada.



- Los ajustes de fecha y hora se perderán si la cámara está sin batería más de una semana. En tal caso, debe volver a efectuar los aiustes.
- · Para mantener los ajustes de fecha y hora, inserte una batería con carga adecuada durante más de dos horas.
- La fecha v la hora establecidas pueden cambiarse más tarde. (PP P.181)
- La fecha y la hora pueden insertarse en las imágenes. (PPP.108)

Fotografía básica

Ahora ya está preparado.

Sujeción de la cámara

Para obtener los mejores resultados, sujete la cámara como se muestra a continuación.

1 Sujete la cámara con las dos manos y apriete ligeramente los codos contra su cuerpo.



2 Ponga el dedo en el disparador.



- Precaución
 - Cuando tome fotografías, tenga cuidado de no tapar el objetivo o el flash con sus dedos, el pelo o la correa.
 - No sujete el objetivo. Si lo hace, el zoom y el enfoque no funcionarán correctamente.



Prevención de la vibración de la cámara--

Si la cámara se mueve al pulsar el disparador, la fotografía podría no salir clara debido a la vibración de la cámara.

La vibración de la cámara suele ocurrir en los siguientes casos:

- · Cuando se fotografía sin flash en lugares oscuros
- · Cuando se utiliza la función de zoom
- Cuando se fotografía utilizando tiempo de exposición (PPP.100)

Cuando aparece el símbolo (100m) en la pantalla, indica que se puede producir vibración de la cámara. Para prevenir la vibración de la cámara, pruebe cualquiera de los procedimientos siguientes:

- Utilice la función de corrección de la vibración de la cámara (PP P.106)
- Ajuste el modo de flash a [Auto] o [Flash Sí] (FP.41)
- Aumente la sensibilidad ISO (@P.114)
- Utilice el autodisparador (PPP.51)

Fotografía con modo de disparo automático

Gire el dial de modo a
para fotografiar con el modo de disparo automático.

El disparador tiene dos posiciones. Cuando el disparador se pulsa a medias (hasta la mitad), se activa la función de enfoque automático para determinar la distancia focal. A continuación, pulse el botón a fondo (hasta el fondo) para disparar. Si el sujeto no está en el centro de la composición, enfoque primero y encuadre la fotografía después. (Bloqueo de enfoque)

Pulse el botón POWER para encender la cámara y gire el dial de modo a
.



2 Sitúe el sujeto de su foto en el centro de la pantalla y pulse el disparador a medias.








- La cámara enfoca al sujeto y se fijan la exposición y el balance de blancos.
- Si falla el enfoque automático, aparece un cuadro rojo en el centro de la pantalla.
- La distancia focal se mide en un máximo de nueve puntos. Aparecen cuadros verdes para indicar que las posiciones están enfocadas.



Para tomar una fotografía con el sujeto en primer plano enfocado contra el fondo, pulse el botón disparador hasta la mitad para enfocar el sujeto y luego componga la toma.

Sujeto a enfocar

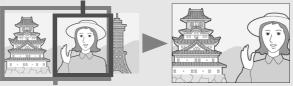

Campo de la toma



Pulse suavemente el disparador hasta el fondo.

 La fotografía que ha tomado aparece un momento en la pantalla y se graba en la memoria interna o en la tarjeta de memoria SD.



Enfoaue

El color del cuadro en el centro de la pantalla indica si el sujeto está enfocado o no.

Estado de enfoque	Color del cuadro
Antes de enfocar	Blanco
Sujeto enfocado	Verde
Sujeto no enfocado	Rojo

Puede resultar imposible enfocar los siguientes sujetos o puede que no estén enfocados, aunque el color del cuadro sea verde.

- · Sujetos sin contraste (el cielo, una pared blanca, el capó de un coche, etc.)
- Objetos planos de dos dimensiones que sólo tengan líneas horizontales y carezcan de partes salientes.
- · Objetos en rápido movimiento.
- · Objetos en lugares poco iluminados.
- Zonas con contraluz o reflejos fuertes.
- · Objetos que parpadeen, como las luces fluorescentes.

Cuando quiera fotografiar sujetos de este tipo, enfoque primero un objeto situado a la misma distancia de su sujeto y luego dispare.



Nota

- Pulse suavemente el disparador para evitar la vibración de la cámara.
- La marca Mom indica que se puede producir vibración de la cámara. Sujétela bien y enfoque con la cámara otra vez. También puede activar la función de corrección de la vibración de la cámara para minimizar la borrosidad. (PP P.106)
- Se dispara el flash auxiliar para aumentar la precisión de AE.

Uso de la función de zoom

Si gira la palanca del zoom hacia (4) (Telefoto), puede tomar una fotografía de primeros planos.

Si gira la palanca del zoom hacia [+] (Gran angular), puede tomar una fotografía en gran angular.



- Con la cámara lista para disparar, gire la palanca del zoom hacia [♣] o [♣].
 - El estado del zoom se puede comprobar en la barra del zoom que aparece en la pantalla.
 - Hay disponible un zoom de baja velocidad y un zoom de alta velocidad. Girando la palanca del zoom ligeramente hacia se acciona el zoom a baja velocidad. Gire la palanca del zoom un poco más en dicha dirección para
- **2** Componga su fotografía y pulse el botón disparador hasta la mitad de su recorrido.
- **3** Pulse el disparador hasta el fondo.

cambiar al zoom de alta velocidad





Uso del zoom digital-

Puede usar el zoom normal para ampliar el sujeto hasta 7,1x; el zoom digital le permite ampliar el sujeto aún más (hasta 4,8x adicionales para fotografías o 4,0x para vídeos). Para utilizar el zoom digital, gire y mantenga la palanca del zoom hacia 🛂 hasta alcanzar la ampliación máxima en la barra del zoom, luego suelte momentáneamente la palanca y, a continuación, gire de nuevo la palanca del zoom hacia 🛂. Si [Res./Tam.lmagen] está ajustado a 3648 × 2736, también puede ajustar [Img Zoom Digital] a [Rec Área]. (🎏 P.169)



Note

También puede ajustar la distancia focal del zoom, de modo que se detenga en uno de los siete niveles disponibles. (P.161)

Tomas de primeros planos (Fotografía macro)

La función de fotografía macro le permite realizar tomas de sujetos a muy poca distancia del objetivo.

Es adecuado para fotografiar sujetos pequeños porque se puede disparar hasta aproximadamente 1 cm de distancia desde el frontal del objetivo.

Pulse el botón ADJ./OK hacia ♥ (Macro).

- El icono
 [™] aparece
 momentáneamente en el centro de
 la pantalla y luego se muestra
 [™] en
 la parte superior de la pantalla.
- Componga su fotografía y pulse el disparador hasta la mitad.



 Para cancelar el modo macro, pulse nuevamente el botón ADJ./ OK hacia







Nota

 Durante la fotografía macro, la distancia mínima de disparo varía dependiendo de la posición del zoom. Para mostrar en pantalla la distancia mínima de disparo, ajuste [Distancia Mín. Macro] a [Mostrar].
 Debeiro en mostrar la distancia mínima de disparo y el compo de la toma quanda.

Debajo se muestran la distancia mínima de disparo y el campo de la toma cuando se utiliza el zoom. (PP P.176)

Gran angular	Aprox. 1 cm (desde el borde delantero del objetivo)	Campo de la toma: Aprox. 28 mm × 21 mm
Telefoto	Aprox. 25 cm (desde el borde	Campo de la toma: Aprox. 63 mm × 47 mm (si no se utiliza el zoom digital)
	delantero del objetivo)	Campo de la toma: Aprox. 13,1 mm × 9,8 mm (cuando se utiliza el zoom digital de 4,8×)

- Para tomar una fotografía aún más próxima durante la fotografía macro, utilice [Macro Zoom] en el modo escena. (P P.45)
- Debajo se muestra la disponibilidad de la fotografía macro para cada modo de escena.
- A continuación se muestran las funciones de fotografía macro para el modo de escena.

Modo de escena	Fotografía macro
Vídeo	No disponible
Retrato	No disponible
Deportes	No disponible
Paisaje	No disponible
Paisaje Noche	No disponible
Retrat Noche	No disponible
Alta Sens.	Disponible
Macro Zoom	Sólo fotografía macro
M. Cor. Trap.	Disponible
Modo Texto	Disponible

Uso del flash

Puede seleccionar el modo de flash que mejor se adapte a su fotografía. El ajuste de fábrica de la cámara es [Auto].

Alcance del flash

* Cuando el Ajuste ISO (PP.114) está ajustado en [Auto] o [ISO 400]

Gran angular	Aprox. 20 cm a 3,0 m (desde la parte delantera del objetivo)
Telefoto	Aprox. 25 cm a 2,0 m (desde la parte delantera del objetivo)

Modos de flash

	Flash No	El flash no se dispara.
AUTO	Auto	El flash se dispara automáticamente cuando el sujeto está poco iluminado o a contraluz.
	Flash Ojos Rojos	Reduce el fenómeno de ojos rojos, que hace que los ojos de las personas aparezcan rojos en las fotografías.
\$	Flash Sí (*)	El flash se dispara independientemente de las condiciones de iluminación.
SLOW	Sincron. Flash (*)	El flash se dispara con una velocidad de obturación lenta. Este modo es útil para tomar retratos en un paisaje nocturno. Se recomienda el uso de un trípode porque se puede producir vibración de la cámara.

(*) Esta función no está disponible en el modo de fotografía fácil.

Pulse el botón ADJ./OK hacia 4 (flash).

 La lista de los símbolos de los modos de flash aparece en la pantalla.



Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar el modo de flash.

- El símbolo del modo de flash aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.
- El símbolo del modo de flash parpadea en la parte superior izquierda de la pantalla cuando el flash se está cargando. Una vez cargado el flash, el símbolo deja de parpadear y permanece iluminado: la cámara está lista para disparar.



Nota -

- El ajuste del modo de flash se mantiene hasta que pulse de nuevo el botón ADJ./OK hacia \$ (Flash).
- El flash no se dispara durante la grabación de películas, en el modo multidisparo, en el horquillado del balance de blancos ni en el horquillado de colores.
- Puede ajustar la intensidad de luz del flash. (@P.95)
- Se dispara el flash auxiliar para aumentar la precisión de AE.
- Debajo se muestra el ajuste del modo de flash para cada modo de escena.

Modo de escena	Modo de flash
Vídeo	Fijada en [Flash No]
Retrato	Ajuste inicial: [Flash No]
Deportes	Ajuste inicial: [Flash No]
Paisaje	Fijado en [Flash No]
Paisaje Noche	Sólo se puede seleccionar [Flash No], [Auto], [Flash Sí], o [Sincron. Flash] Ajuste inicial: [Auto]
Retrat Noche	Sólo se puede seleccionar [Flash Ojos Rojos] o [Sincron. Flash] Ajuste inicial: [Sincron. Flash]
Alta Sens.	Ajuste inicial: [Flash No]
Modo Texto	Ajuste inicial: [Flash No]
M. Cor. Trap.	Ajuste inicial: [Flash No]
Macro Zoom	Ajuste inicial: [Flash No]

Fotografía con el modo de fotografía fácil

Al girar el dial de modo a EASY se limita el número de funciones de fotografía que se pueden modificar y es posible fotografíar con operaciones fáciles y sin necesidad de realizar ningún ajuste complicado.

Con este modo, incluso los usuarios principiantes pueden usar cómodamente la cámara sin preocuparse por los ajustes. Esto es útil cuando comparte la cámara con otros miembros de la familia o cuando le pide a alguien que le haga una fotografía mientras está de vacaciones.

I Gire el dial de modo a EASY.

Pulse el disparador para tomar la fotografía.





Nota -

- El menú de fotografía sólo se puede utilizar para ajustar [Res./Tam.Imagen]. Para más información sobre el procedimiento, véase la P.83. Los demás elementos del menú de disparo están fijados en sus valores por defecto (@P.213), salvo [Ajuste ISO] que está fijado en [Alt Autom.].
- Cuando el dial de modo está ajustado en el modo de fotografía fácil, la cantidad y el orden de los elementos del menú de ajuste son diferentes a los de los otros modos de disparo. El contenido de los ajustes es el mismo que en otros modos.
- Los ajustes de flash, macro y autodisparador que estén cambiados en otro modo volverán a sus ajustes predeterminados cuando se seleccione el modo de fotografía fácil.

Toma de fotografías con el modo Mi configuración

Si coloca el dial de modo en MY1 o MY2, podrá disparar con ajustes predefinidos. Utilice [Reg. Mi Config.] en el menú de configuración para efectuar los ajustes de MY1 y MY2. (© P.159)

Gire el dial de modo a MY1 o MY2.

el [MY2] en [Reg. Mi Config.].

Gire el dial de modo a MY1 para configurar el [MY1] en [Reg. Mi Config.].
Gire el dial de modo a MY2 para configurar





Pulse el disparador para tomar la fotografía.



Note

Puede cambiar los ajustes de la cámara incluso en el modo Mi Config. Al cambiar el modo o apagar la cámara, los ajustes cambiados vuelven a la configuración original de MY1 y MY2.

Fotografiar con los ajustes óptimos según las condiciones de la toma

Puede usar el modo escena para elegir entre diez modos de fotografía, y disparar con los ajustes optimizados automáticamente a las condiciones de la toma.

Modos de escena

Retrato	Se usa para hacer retratos.
Cara	Reconoce automáticamente la cara del sujeto y ajusta el enfoque, la exposición y el balance de blancos. Para más detalles, véase la P.48.
Deportes	Se usa para tomar fotografías de objetos en movimiento.
Paisaje	Se usa para tomar fotografías de paisajes con abundante vegetación o con cielo azul.
Paisaje Noche	Se usa para fotografiar escenas nocturnas. En este modo, el flash se dispara cuando se cumplen todas las condiciones siguientes: El flash está en [Auto]. Se determina que es necesario usar el flash porque hay poca luz. Hay una figura u otro objeto cerca.
Retrat Noche	Utilice este modo cuando haga fotos de retratos en un paisaje nocturno. El flash se dispara automáticamente. La velocidad de obturación se reduce, así que tenga cuidado con la vibración de la cámara.
Alta Sens.	Se usa para tomar fotografías en lugares con poca luz. Aumenta también el brillo de la pantalla.
Macro Zoom	Optimiza automáticamente la posición del zoom, toma el sujeto con mayor aumento que la fotografía macro normal. No se puede utilizar el zoom óptico en este modo. Para más detalles, véase la P.50.



Se usa para enderezar un objeto rectangular, como un tablón de anuncios o una tarjeta de visita, tomado en posición oblicua para que parezca que se tomó en posición recta. Para más detalles, véase la P.49.



En el modo de corrección de inclinación, elija entre [N1280] o [N640] para [Res./Tam.Imagen]. (PP P.83)



Se usa para capturar imágenes de texto, por ejemplo, las notas escritas en una pizarra blanca durante una reunión. Las imágenes se capturan en blanco v negro.

Puede cambiar la densidad del texto. (PP P.68) El tamaño de la imagen puede ser de 3648 × 2736 ó 2048 × 1536 píxeles. (PPP.83)



Para más información sobre las opciones del menú de disparo en el modo de escena, véase la P 80



Gire el dial de modo a SCENE.

La cámara está lista para disparar y el modo de escena seleccionado aparece en la parte superior de la pantalla.





Pulse el botón MENU para cambiar el modo de escena.

Aparece la pantalla de selección del modo de escena.

Pulse el botón ADJ./OK

▲▼◀▶ para seleccionar el modo de escena.



- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - El tipo de modo de escena se muestra en la parte superior de la pantalla.
- **5** Pulse el disparador para tomar la fotografía.
- Volver al modo de disparo normal
- 1 Gire el dial de modo a

 .

• Uso del modo de reconocimiento de cara

1 Gire el dial de modo a SCENE.

- La cámara está lista para disparar y el modo de escena seleccionado aparece en la parte superior de la pantalla.
- 2 Pulse el botón MENU.
 - · Aparece la pantalla de selección del modo de escena.
- Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para seleccionar [Cara].
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
- 5 Componga la fotografía.
 - Cuando la cámara reconoce una cara, aparece un cuadro azul del tamaño de la cara reconocida.
 - · Pueden aparecer hasta un máximo de cuatro cuadros.

6 Pulse el disparador hasta la mitad.

- Aunque se reconozcan varias caras, la cámara selecciona el enfoque óptimo. Cuando una cara reconocida está enfocada, el cuadro de dicha cara se muestra de color verde. Si la cámara no puede enfocar una cara reconocida, el cuadro de dicha cara desaparece.
- La exposición y el balance de blancos están bloqueados.
- 7 Pulse suavemente el disparador hasta el fondo.
- Precaución-----
 - Puede que la cámara no reconozca las caras en los siguientes casos:
 - Cuando la cara está de perfil, inclinada o en movimiento
 Cuando la cámara está inclinada o boca abajo (el disparador está hacia abajo)
 - · Cuando parte de la cara está oculta
 - Cuando la cara no es claramente visible debido a un entorno oscuro
 - Cuando el sujeto está demasiado lejos (Asegúrese de que la cara que aparece en la pantalla sea verticalmente más larga que 1 bloque marcado por la guía de cuadrícula ☑ P.60)
 - Cuando la cara está en el borde de la pantalla

• Uso del modo de corrección de inclinación

1 Gire el dial de modo a SCENE.

 La cámara está lista para disparar y el modo de escena seleccionado aparece en la parte superior de la pantalla.

2 Pulse el botón MENU.

- · Aparece la pantalla de selección del modo de escena.
- 3 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀► para seleccionar [M. Cor. Trap.].
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.

5 Pulse el disparador para tomar la fotografía.

- La pantalla indica que se está procesando la imagen seleccionada y, a continuación, la zona reconocida como área de corrección se muestra con un recuadro naranja. Se pueden reconocer hasta un máximo de cinco áreas.
- Si la zona deseada no se puede detectar, aparece un mensaje de error. La imagen original se mantiene sin cambios.
- Para seleccionar otro área de corrección, mueva el recuadro naranja a la zona deseada pulsando el botón ADJ./OK ►.
- Para cancelar la corrección de inclinación, pulse el botón ADJ./
 OK A. Aunque cancele la corrección de inclinación, la imagen
 original se mantiene sin cambios.

Pulse el botón ADJ./OK.

 La pantalla indica que la imagen se está corrigiendo y luego se graba la imagen corregida. La imagen original se mantiene sin cambios.



Precaución-

Cuando está seleccionado [M. Cor. Trap.], observe lo siguiente:

- Para fotografiar el sujeto lo más grande posible, colóquelo de modo que el sujeto en su totalidad sea visible en la pantalla.
- · La cámara puede no reconocer el sujeto en los siguientes casos:
 - Cuando la imagen está desenfocada
 - · Cuando los cuatro bordes del sujeto no están claramente visibles
 - Cuando es difícil distinguir entre el sujeto y el fondo
 - · Cuando el fondo es complicado
- Se graban dos imágenes, una antes de la corrección y otra después de la corrección. Si el número de tomas restantes es inferior a dos, no se podrá fotografiar el sujeto.



Note

También puede corregir la inclinación de una fotografía tomada anteriormente. (32 P.134)

- Toma de fotografías en modo macro zoom
- Gire el dial de modo a SCENE.
 - La cámara está lista para disparar v el modo de escena seleccionado aparece en la parte superior de la pantalla.
- 2 Pulse el botón MENU.
 - · Aparece la pantalla de selección del modo de escena.
- 3 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para seleccionar [Macro Zoom].
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
- Gire la palanca del zoom hacia [4] (Telefoto) o [4] (Gran angular).
 - · Aparece el nivel de zoom en la pantalla.
- 6 Componga su fotografía y pulse el disparador hasta la mitad.
- 7 Pulse el disparador hasta el fondo.

Precaución-

· Cuando se utiliza el modo macro zoom, puede tomar primeros planos dentro de las distancias siguientes:

(Campo de la toma: Aprox. 22,6 mm × 17 mm (si no se utiliza el zoom digital)
delantero del objetivo)	Campo de la toma: Aprox. 4,7 mm × 3,5 mm (cuando se utiliza el zoom digital de 4,8×)

• Si [Res./Tam.Imagen] está ajustado a 3648 × 2736 e [Img Zoom Digital] está ajustado a [Rec Área], se activa el zoom con cambio de tamaño automático. (P.169)

🖄 Uso del autodisparador

El autodisparador puede ajustarse para que se dispare después de dos o diez segundos, o bien puede seleccionarse [Personalizado] para personalizar el ajuste del autodisparador. Con [Personalizado], puede hacer una serie predeterminada de fotos en un intervalo establecido. Utilice [Tempor. Personaliz.] en el menú de disparo para ajustar el intervalo de disparo y el número de fotografías para [Personalizado]. (PP 102)

Con la cámara lista para disparar, pulse el botón 🕹 (autodisparador).

- · Aparece el símbolo del autodisparador en la pantalla.
- El [10] a la derecha del símbolo indica el número de segundos. En este caso. la fotografía se toma 10 segundos después de pulsar el disparador.



• Cada vez que pulse el botón 🖒, el ajuste cambia en el siguiente orden: 10 Seg, 2 Seg, Personalizado y Tempor. Off.

2 Pulse el disparador.

- Cuando se aiusta a [10]. la luz auxiliar AF/luz del autodisparador se enciende durante 8 segundos cuando se inicia el autodisparador, y luego parpadea durante los 2 últimos segundos antes de hacer la fotografía.
- Cuando se ajusta a [Personalizado], la luz auxiliar AF/luz del autodisparador parpadea durante 2 segundos antes de tomar cada fotografía, y las fotografías se toman en el intervalo de disparo establecido. La posición del enfoque se ajusta para el primer disparo.
- · Cuando el ajuste seleccionado es [Personalizado], pulse el botón MENU para cancelar el autodisparador durante la fotografía.



- La cámara permanece en el modo de autodisparador incluso después de tomar la imagen. Para cancelar el autodisparador, pulse el botón 🖒 y cambie el ajuste del autodisparador a [Tempor. Off].
- Si la luz auxiliar AF/luz del autodisparador se ajusta a 2 segundos, el autodisparador no se enciende ni parpadea.
- Sólo se puede seleccionar [10] en el modo de fotografía fácil. Al pulsar el botón 🕹 se alterna entre 10 seg. y Tempor. Off.
- Cuando se activa el autodisparador, se desactiva el aiuste [Interv.].


Reproducción de imágenes

Visualización de imágenes

En el modo de reproducción puede comprobar las fotografías que ha tomado. También puede borrar imágenes y ampliarlas con la función de zoom.

Pulse el botón (Reproducción).

- La cámara cambia al modo de reproducción y se muestra la última fotografía tomada.
- Puede ver otras fotografías en orden usando el botón ADJ./OK ◀▶.
- Pulse el botón ▲ para mostrar la imagen 10 fotogramas atrás. Si hay menos de 10 imágenes, se muestra la primera imagen.
- Pulse el botón ▼ para mostrar la imagen 10 fotogramas adelante.
 Si hay menos de 10 imágenes, se muestra la última imagen.
- Para cambiar la cámara del modo de reproducción al modo de disparo, pulse de nuevo el botón .

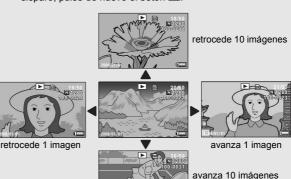



Not:

Si ajusta sus archivos de imagen favoritos a [Ajuste Selección Imágenes] en el menú de reproducción, podrá verlos fácilmente. (© P.123)



Comprobación de la imagen en el modo de disparo -

En el modo de disparo, inmediatamente después de tomar una fotografía, la fotografía tomada se muestra en la pantalla durante un momento para que pueda comprobarla. Puede cambiar el tiempo que se muestra la imagen con [Confirma LCD] en el menú de configuración (で子P.168).

Cuando [Confirma LCD] está en [Mantener], la imagen permanece en pantalla hasta la próxima vez que pulse el disparador hasta la mitad. Cuando [Confirma LCD] está en [Mantener], también se puede ampliar o borrar la imagen mostrada. (*** P.55, 56)



Encendido de la cámara en modo de reproducción-

Cuando la cámara se ha encendido con el botón **>**, si se pulsa de nuevo el botón **>** la cámara cambia del modo de reproducción al modo de disparo.



Origen de las imágenes reproducidas --

Cuando no hay una tarjeta de memoria SD instalada, la cámara reproduce imágenes de la memoria interna.

Cuando hay una tarjeta de memoria SD instalada, la cámara reproduce imágenes de la tarjeta de memoria SD.

Vista en lista (Vista de miniaturas)

Cuando se reproducen imágenes en la pantalla, la pantalla de reproducción puede dividirse en 20 cuadros (vista en lista). La vista de cuadrícula le permite seleccionar una imagen para ampliar o borrar.

Pulse el botón (Reproducción).

· Aparece el último archivo grabado.



2 Gire la palanca del zoom hacia

(Vista de miniaturas).



 La pantalla se divide en 20 cuadros v se muestran las miniaturas.



Para ver una sola fotografía

- 1 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◆▶ para seleccionar un archivo.
- 2 Gire la palanca del zoom hacia Q (Vista ampliada).

Ampliación de imágenes

Puede ampliar una fotografía mostrada en la pantalla.

Tamaño de la imagen	Vista ampliada (ampliación máxima)
640 × 480	3,4×
1280 × 960	6,7×
Tamaños de imagen distintos de los indicados arriba	16×



Pulse el botón 🕑 (Reproducción).

- · Aparece el último archivo grabado.
- Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para mostrar la fotografía que desea ampliar.
- $m{3}$ Gire la palanca del zoom hacia $^{ extstyle Q}$ (Vista ampliada).
 - · Se amplía la fotografía.

	•
En Vista ampliad	а
Q en la palanca del zoom	Amplia la fotografía mostrada.
en la palanca del zoom	Devuelve la fotografía ampliada a su tamaño original.
Botón ADJ./OK	Si el tamaño de la imagen es de 2048 × 1536 o superior: En la vista ampliada con aumentos de menos de 8×, al pulsar el botón ADJ./OK se incrementa el aumento hasta 8×. En la vista ampliada con aumentos de 8× o más, al pulsar el botón ADJ./OK se incrementa el aumento hasta 16×. Si el tamaño de la imagen es de 1280 × 960 o menos: Al pulsar el botón ADJ./OK en la vista ampliada se incrementa el aumento hasta el nivel máximo. Con independencia del tamaño de la imagen, si se pulsa el botón ADJ./OK cuando se muestra una imagen con la máxima ampliación, la imagen volverá a su tamaño original. Puede mover la zona mostrada en la vista ampliada pulsando el botón ADJ./OK ▲▼◀▶.

Nota

- Cuando [Confirma LCD] está ajustado a [Mantener] en el menú de configuración (© P.168), se puede ampliar la imagen mostrada en pantalla después de tomarse.
- · Las películas no se pueden ampliar.

Borrado de archivos

Puede borrar archivos de imagen no deseados o defectuosos de la tarjeta de memoria SD o de la memoria interna.



Nota

- Puede usar la función [Recup. Archivo] para restaurar archivos necesarios que haya borrado accidentalmente. (© P.144)
- Cuando [Confirma LCD] está ajustado a [Mantener] en el menú de configuración (© P.168), se puede borrar la imagen mostrada en pantalla después de tomarse.

Borrado de un archivo

- Pulse el botón (Reproducción).
- Pulse el botón ADJ./OK

 ▲▼◀▶ para mostrar el archivo que desea borrar.
- **3** Pulse el botón ⊞ (Borrar).
- Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar [Borre Uno].
 - Puede cambiar la imagen que desea borrar con el botón ◀▶.
- **5** Pulse el botón ADJ./OK.



 La pantalla indica que está borrando el archivo; una vez que termina, vuelve a la pantalla del paso 4.

Borrado de todos los archivos

- Pulse el botón ► (Reproducción).
- **2** Pulse el botón ⊞ (Borrar).



Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar [Borre Todos].




• Se le pide que confirme si desea borrar todas las imágenes. Si es así, pulse el botón ADJ./OK. ▶ para seleccionar [Sí] y luego pulse el botón ADJ./OK.



Borrado de múltiples archivos a la vez

Puede borrar múltiples archivos a la vez especificando los archivos individualmente, el intervalo de archivos que desea borrar o combinando ambos métodos.

- **1** Pulse el botón **▶**.
- Pulse la palanca del zoom hacia ☑ (Vista de miniaturas).
 - La pantalla se divide en 20 cuadros y se muestran las miniaturas.

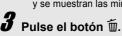



- Especificación de archivos individuales para borrar
- Pulse el botón ADJ./OK

 ▲▼◀▶ para seleccionar el archivo que desea borrar y pulse el botón ADJ./OK.
 - Aparece el símbolo de la papelera en la esquina superior izquierda del archivo.



- Repita el paso 4 para seleccionar todos los archivos que desee borrar.
 - Si ha seleccionado un archivo por error, puede deshacer la acción seleccionando dicho archivo y pulsando el botón ADJ./OK.
- **f** Pulse el botón ⊞ (Borrar).
 - Pulse el botón ADJ./OK ◀▶ para seleccionar [Sí] y luego pulse el botón ADJ./OK.
 - La pantalla indica que se están borrando los archivos; una vez que haya terminado, vuelve a la pantalla de vista de miniaturas.



• Especificación de un intervalo de archivos para borrar

Pulse el botón MENU.


 Pulse de nuevo el botón MENU para volver a la pantalla de borrar archivos de uno en uno.

Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para seleccionar el punto inicial del intervalo de archivos que desea borrar y pulse el botón ADJ./OK.

Eliminar		Þ	SD)	1/24
	1	0		P
			-	
0.0				2
1000		70		100
OK Se	I/Cancel	DIS	P. Ejec.	

- Aparece el símbolo de la papelera en la esquina superior izquierda del archivo.
- Si comete un error al seleccionar el punto inicial del intervalo de archivos, pulse el botón ADJ./OK para volver a la pantalla de selección del punto inicial.



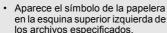



Repita los pasos 5 y 6 para especificar todos los intervalos de archivos que desea borrar.

 Si ha seleccionado un archivo por error, puede deshacer la acción pulsando el botón MENU para volver a la pantalla de borrado de archivos de uno en uno, seleccionando dicho archivo y pulsando el botón ADJ./OK.




9 Pulse el botón ADJ./OK ◀▶ para seleccionar [Sí] y luego pulse el botón ADJ./OK.

 La pantalla indica que se están borrando los archivos; una vez que haya terminado, vuelve a la pantalla de vista de miniaturas.

Cambio de las indicaciones en pantalla con el botón DISP.

Si pulsa el botón DISP., puede cambiar el modo de indicación en pantalla y cambiar la información mostrada en la pantalla.

• En el modo de disparo

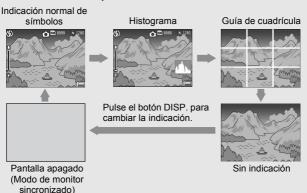



Guía de cuadrícula -

Muestra líneas auxiliares en la pantalla para ayudarle a componer la fotografía. Estas líneas no se graban con las imágenes.



Modo de monitor sincronizado -


Mantiene la pantalla apagado excepto cuando se utiliza la cámara. Esto es eficaz para ahorrar consumo de energía. En este modo, al pulsar el disparador a medias se enciende la pantalla. Posteriormente, al pulsar el disparador completamente se muestra la imagen tomada en la pantalla y luego se apaga el mismo.

(Este ajuste es diferente de [Auto-oscurecer LCD] en el menú de configuración.)



- En el modo de fotografía fácil, la pantalla no se puede cambiar usando el botón DISP.
 - Cuando [Ajuste nivelación] está ajusta a [Indicación] o [Ind. + son] (P.172), aparece el indicador de nivelación durante la indicación normal de símbolos e histograma. (P. P.62)
 - Si se realiza alguna de las siguientes operaciones, se encenderá la pantalla aunque estuviese apagada.
 - Cuando se pulsa el botón ADJ./OK, el botón DISP. o el botón ► (Reproducción).
 - Cuando se pulsa el botón ADJ./OK ▲▼ durante el enfoque manual. (© P.86)

• Durante el modo de reproducción

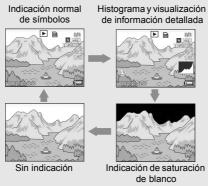

Pulse el botón DISP. para cambiar la indicación.



Indicación de saturación de blanco-

Las zonas con saturación de blanco en la imagen aparecen en negro. La saturación de blanco es la pérdida de la escala de grises que indica el sombreado del color en una imagen donde las zonas muy brillantes del sujeto salen en blanco. Una imagen con una pérdida de la escala de grises no se puede editar después. Se recomienda tomar otra imagen, evitando la luz directa del sol y ajustando un nivel de exposición menor (-) (PP P.109).



Nota -

La indicación de saturación de blanco sólo es para referencia.

Función de nivelación electrónica

Cuando [Ajuste nivelación] está activado en el menú de configuración o se mantiene pulsado el botón DISP. (PP P.172), la cámara utiliza un indicador y un sonido de nivelación para hacerle saber si la imagen está nivelada durante la toma. El indicador de nivelación aparece durante la indicación normal de símbolos e histograma.

Esta función es útil para mantener la imagen nivelada cuando se toman fotografías de paisajes o edificios. También es muy útil para tomar fotografías con el horizonte visible.

Para más información sobre cómo utilizar [Ajuste nivelación], véase la P.172.

• Con [Ajuste nivelación] ajustado a [Indicación]:

El indicador de nivelación aparece en la pantalla. No se emitirá el sonido de nivelación.

• Con [Ajuste nivelación] ajustado a [Ind. + son]:

El indicador de nivelación aparece en la pantalla. Cuando la cámara esté nivelada, el sonido de nivelación se emitirá de forma continuada en un intervalo establecido.

Con [Ajuste nivelación] ajustado a [Sonido]:

Cuando la cámara está nivelada, se emite continuamente un sonido de nivelación en un intervalo establecido y no aparece el indicador de nivelación.

Apariencia del indicador de nivelación

Cuando está nivelación:

El indicador de nivelación aparece en color verde para indicar que la escala se encuentra en el medio.

Cuando está inclinada a la derecha o a la izquierda: La marca del indicador de nivelación aparece en color naranja para indicar el sentido contrario de la dirección en la que la cámara está inclinada.


Cuando la cámara está demasiado inclinada a la derecha o a la izquierda:


Aparece en color rojo la mitad del indicador de nivelación que indica el sentido contrario de la dirección en la que la cámara está inclinada. No aparece la marca en el indicador de nivelación.

Cuando la cámara está inclinada demasiado hacia adelante o atrás, o cuando no se puede determinar si está nivelada:

Las partes superior e inferior del indicador de nivelación se vuelven rojas. No aparece la marca en el indicador de nivelación.

Cuando la cámara se sujeta en posición vertical: Cuando se dispara con la cámara en posición vertical, se puede utilizar la función de nivelación para determinar si la imagen está nivelada en sentido vertical.

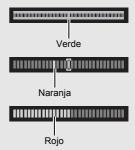

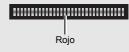





Precaución

- Si se utiliza la guía de cuadrícula, el modo sin indicación o con la pantalla apagada (PP.60), se emite el sonido de nivelación pero no aparece el indicador de nivelación. Aunque [Ajuste nivelación] esté ajustado a [Ind. + son], sólo se emite el sonido de nivelación.
- La función de nivelación no está disponible si la cámara está boca abajo, cuando se graban películas ni durante la fotografía a intervalos.
- La función de nivelación es menos precisa cuando la cámara está en movimiento o cuando se toman fotografías en un entorno sujeto a movimiento, por ejemplo, en una atracción de feria.
- No se emite sonido de nivelación cuando [Ajuste nivelación] está ajustado a [Ind. + son] o [Sonido] y [Config. Volumen] está ajustado a [□ □ □] (sin sonido) (愛 P.172).
- Utilice esta función como referencia para saber si las imágenes están niveladas cuando tome fotografías. No se puede garantizar la precisión de la misma si se utiliza la cámara con un nivel.

Histograma

Cuando está activado el histograma, éste aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. Un histograma es un gráfico que indica el número de píxeles en el eje vertical y el brillo en el eje horizontal: de izquierda a derecha, sombras (zonas oscuras), tonos medios y luces (zonas brillantes). Mediante el histograma, puede



determinar el brillo de una imagen sin que le afecte el brillo en torno a la pantalla. Esto también le ayuda a corregir zonas demasiado brillantes u oscuras.

Si el histograma sólo tiene picos en el lado derecho, la fotografía está sobreexpuesta con demasiados píxeles solamente para las secciones luminosas.



Si el histograma sólo tiene picos en el lado izquierdo, la fotografía está subexpuesta con demasiados píxeles solamente para las secciones en sombras. Consulte este histograma cuando corrija la exposición.





Nota -

- El histograma mostrado en la pantalla sólo es para referencia.
- Después de tomar una fotografía, puede corregir su brillo y contraste realizando ajustes en el histograma. (PP P.129)
- Dependiendo de las condiciones de la toma (uso del flash, zonas con excesiva oscuridad o claridad, etc.), puede que el nivel de exposición indicado en el histograma no corresponda al brillo de la imagen fotografiada.
- La compensación de exposición tiene sus limitaciones. No siempre consigue el meior resultado posible.
- Un histograma con picos en la parte central puede no ofrecer el mejor resultado para sus requisitos particulares.
 - Por ejemplo, es necesario un ajuste si quiere conseguir intencionadamente una imagen subexpuesta o sobreexpuesta.
- Para más información sobre cómo corregir la compensación de exposición, véase la P.109.

Operaciones avanzadas

Lea esta sección si desea aprender más sobre las diferentes funciones de la cámara.

1	Funciones de fotografía66
2	Grabación/Reproducción de
	películas117
3	Otras funciones de reproducción
	121
4	Impresión directa147
5	Cambio de los ajustes de la
	cámara153
6	Descarga de imágenes a un
	ordenador184
7	Apéndices201

1

2

3

4

E

6

7

1 Funciones de fotografía

Las instrucciones como "Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶" en este manual le indican que debe pulsar el botón ADJ./OK hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Las instrucciones como "Pulse el botón ADJ./OK" le indican que pulse directamente sobre el botón.

1 Uso del modo ADJ.


Puede asignar cuatro funciones del menú de toma al botón ADJ./OK. La quinta función (desplazamiento de objetivo AE/AF © P.69) es fija y no puede cambiarse.

Utilizando el botón ADJ./OK, puede efectuar los ajustes con menos operaciones de botones y sin tener que mostrar el menú de toma. Esto resulta más cómodo para funciones usadas con frecuencia.

La cámara viene de fábrica con cuatro funciones del menú de disparo ya asignadas. Puede usar el menú de configuración para modificar las funciones asignadas. Consulte la P.171 para cambiar las funciones asignadas.

Utilice el siguiente procedimiento para usar el modo ADJ.

- 1 En el modo de disparo, pulse el botón ADJ./OK. O bien pulse el botón ADJ./OK ▲▼.
 - Aparece la pantalla del modo ADJ. Si pulsó el botón ADJ./OK ▲▼ en el paso 1, la pantalla aparece con el primer ajuste cambiado.
 - El quinto icono (desplazamiento de objetivo AE/AF) es fijo y no puede cambiarse en el menú de configuración.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ◀▶ para seleccionar la opción deseada.
 - Las ilustraciones inferiores son ejemplos de las pantallas que aparecen cuando [Comp.Exp.], [Bal.Blan.], [ISO] y [Calidad] se asignan desde [Conf. Botón ADJ1] hasta [Conf. Botón ADJ4] con el menú de configuración.

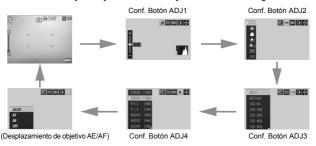

- 3 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK para confirmar el ajuste.

Funciones que pueden asignarse a [Conf. Botón ADJ.] (© P.171)

Comp.Exp., Bal.Blan., ISO, Calidad, Enfoque, Imagen, Med. Expo, Modo Cont., Auto-BKT, Comp.flash, Aper. Mín.

Nota.

Las funciones que pueden ajustarse con el botón ADJ./OK en el modo de escena, modo de fotografía fácil y modo de vídeo pueden variar de las del modo de disparo automático. Con el botón ADJ./OK se pueden realizar los siguientes ajustes.

Modo de disparo	Ajustes disponibles
[Modo Texto] en modo de escena	Densidad de texto(P.68)
Otra opción distinta de [Modo Texto] en modo de escena	Compensación de exposición, balance de blancos
Modo de fotografía fácil	Calidad
Modo de vídeo	Balance de blancos

Cambio de la densidad del texto (Modo de escena)

Si está disparando con [Modo Texto] en el Modo Escena (© P.46), puede usar el botón ADJ./OK para cambiar el sombreado del texto.

Puede seleccionar entre [Prof.], [Normal] y [Luz].

Para cambiar el ajuste, utilice el menú de toma o el botón ADJ./OK. Esta sección explica cómo cambiar fácilmente el ajuste de la exposición con el botón ADJ./OK. Para utilizar el menú de toma, véase "Uso del menú" ((3) P.81).

- 1 Gire el dial de modo a SCENE.
- Pulse el botón MENU.
 - Aparece la pantalla de selección del modo de escena.
- 3 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para seleccionar [Modo Texto] y luego pulse el botón ADJ./OK.



- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - Aparece el menú de densidad de texto.
- 5 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar el ajuste de densidad deseado.
 - También puede pulsar el disparador para tomar la fotografía.
- "Image Communication", th on oncept for flexible automation that uses image-weighted in the people and productive. Solid relationships with customers Vital and motivated culture Performance Excellence

 Prof. as a Corporate Citizen

 P Normal ite, please take time to learn more photographic products, our sales our efforts lowards energy.cons
- 6 Pulse el botón ADJ./OK.
 - El ajuste de la densidad de texto no aparece en la pantalla.

Desplazamiento de los objetivos AE y AF


Cuando tome una fotografía, puede utilizar el botón ADJ./OK para desplazar el objetivo para la exposición automática (AE) y/o el enfoque automático (AF) sin tener que mover la cámara. Esto resulta especialmente útil cuando se utiliza un trípode para tomar fotografías.

Ajuste disponible	Descripción
AE/AF	La exposición automática (AE) y el enfoque automático (AF) se ajustan a Spot AE y Spot AF, respectivamente, y el objetivo se puede mover para ambos simultáneamente (los objetivos para Spot AE y Spot AF ocupan la misma posición).
AF	El enfoque automático se ajusta a Spot AF y el objetivo se puede mover. La medición de la exposición se ajusta al modo seleccionado para [Medición Exposic.] en el menú de disparo (1267 P.88).
AE	La exposición automática se ajusta a Spot AE y el objetivo se puede mover. El enfoque se ajusta al modo seleccionado para [Enfoque] en el menú de disparo ((管 P.85).

- 1 Gire el dial de modo a

 .
- Pulse el botón ADJ./OK en el modo de disparo.
- 3 Pulse el botón ADJ./OK ◀▶ para seleccionar ∰.
- 4 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste y luego pulse el botón ADJ./OK.
 - Aparece la pantalla de desplazamiento de objetivo.
- 5 Pulse el botón ▲▼◀► para mover la cruz hasta la posición deseada.
 - Si pulsa el botón DISP., volverá a la pantalla del paso 3.
- Pulse el botón ADJ./OK.
- 7 Pulse el disparador hasta la mitad.
 - Si está seleccionado [AE/AF], aparece la posición de Spot AE/Spot AF.
 - Si está seleccionado [AF], aparece la posición de Spot AF.
 Si está seleccionado [AE], aparecen la posición de Spot AE y el cuadro de enfoque.
 - 8 Pulse suavemente el disparador hasta el fondo.



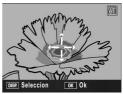



- Si cambia el ajuste [AE], [AF] o [AE/AF] tras desplazar el objetivo, el objetivo desplazado vuelve al centro.
- No se puede utilizar la función de desplazamiento de objetivo AE/AF si el [Enfoque] está ajustado en [MF]. (@P.86)



Uso del botón Fn (Función)

Cuando se asigna una función al botón Fn (Función) mediante [Aj. Botón Fn] en el menú de configuración (PP.162), puede cambiar fácilmente de una función a otra con sólo pulsar el botón Fn. Las siguientes funciones pueden asignarse al botón Fn. Para el procedimiento de uso de cada función, véase la página de referencia correspondiente.

Cuando el dial de modo está ajustado a 🖸

Ajuste disponible	Descripción	Referencia
Cam objeto *Ajuste predeterminado	Desplaza el objetivo AE y AF, o bien uno u otro de esos objetivos.	P.73
Bloq. AE	Bloquea la exposición.	P.75
Zoom Pasos, AT-BKT, WB-BKT, CL-BKT, Aper. Mín.	rateria entre activa (en) y accaetiva (en) cada	P.77

Cuando el dial de modo está ajustado a SCENE

Ajuste disponible	Descripción	Referencia
Obj. Macro *Ajuste predeterminado	Desplaza el objetivo AF sin mover la cámara, para fotografiar primeros planos	P.74
Bloq. AE	Bloquea la exposición.	P.75
Zoom Pasos, AT-BKT, WB-BKT, CL-BKT, Aper. Mín.	()	P.77



Debajo se muestran las opciones que se pueden configurar para cada modo de escena. Todos los ajustes que no están marcados con O pueden asignarse al botón Fn con [Aj. Botón Fn], pero no pueden accionarse pulsando el botón Fn.

Ajuste disponible	Retrato	Cara	Deportes	Paisaje	Paisaje Noche	Retrat Noche	Alta Sens.	Macro Zoom	M. Cor. Trap.	Modo Texto
Obj. Macro	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Bloq. AE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zoom Pasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT-BKT	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
WB-BKT	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
CL-BKT	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Aper. Mín.	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-

Cuando el dial de modo está ajustado a EASY

Ajuste disponible	Descripción	Referencia
Comp. Luz *Ajuste predeterminado	Alterna entre activar (on) y desactivar (off) la función de compensación de contraluz.	P.74
Obj. Macro	Desplaza el objetivo AF sin mover la cámara, para fotografiar primeros planos	P.76



No

El botón Fn (Función) no funcionará si se pulsa en el modo de película.

Desplazamiento de objetivos AE y AF (Cam objeto)

Esta función le permite desplazar el objetivo de la exposición automática (AE) y/o del enfoque automático (AF) sin tener que mover la cámara mientras toma una fotografía. Esta función es la misma que la función de desplazamiento de objetivo AE/AF de el botónADJ/OK. Para más información, véase la P.69.

- 1 Gire el dial de modo a
- 2 Ajuste [Aj. Botón Fn] a [Cam objeto] en el menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.162.
- 3 Con la cámara lista para disparar, pulse el botón Fn (Funcion).
 - · Aparece la pantalla de desplazamiento de objetivo.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para desplazar la cruz hasta la posición deseada.
- 5 Pulse el botón DISP.
- Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado y luego pulse el botón ADJ./OK.
 - Véase la P.69 para más detalles sobre los ajustes individuales.
 - Aparece de nuevo la pantalla de desplazamiento de obietivo.
 - Si está seleccionado [Off], volverá a la pantalla de disparo.



OK Ok

OFF

- 7 Si la cruz está alineada con la posición deseada, pulse el botón ADJ./OK.
 - Desplace la cruz si no estuviera alineada correctamente.

- Pulse el disparador hasta la mitad.
 - Si está seleccionado [AE/AF], aparece la posición de Spot AE/Spot AF.
 - Si está seleccionado [AF], aparece la posición de Spot AF.
 - Si está seleccionado [AE], aparecen la posición de Spot AE y el cuadro de enfoque.
- **9** Pulse suavemente el disparador hasta el fondo.

Desplazamiento del objetivo AF y fotografía de primeros planos (Obj. Macro)

En el modo de escena o en el modo de fotografía fácil, se puede desplazar el objetivo AF para fotografíar primeros planos sin necesidad de mover la cámara. Puede bloquear el enfoque (**P.35) en la posición donde haya desplazado el objetivo macro y tomar la fotografía. Esto resulta especialmente útil cuando se utiliza un trípode para tomar fotografías.

- 1 Gire el dial de modo a SCENE o EASY.
- 2 Ajuste [Aj. Botón Fn] a [Obj. Macro] en el menú de configuración.
 - · Para más información sobre el procedimiento, véase la P.162.
- 3 Con la cámara lista para disparar, pulse el botón Fn (Función).
 - Aparece la pantalla de desplazamiento de objetivo macro.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para desplazar la cruz hasta la posición deseada.



- 5 Pulse el botón ADJ./OK.
- **6** Pulse el disparador hasta la mitad.
 - · La cámara enfoca el área donde está situada la cruz.
- 7 Pulse suavemente el disparador hasta el fondo.
 - Al pulsar el botón Fn o el botón ADJ./OK hacia (Macro) se cancela la función de desplazamiento de objetivo macro.
- S Nota ----Esta función es diferente de la función de desplazamiento de objetivo AE/AF. (PP P.69, P.73)

Bloqueo de la exposición (Bloq. AE)

Si asigna [Bloq. AE] al botón Fn (Función) (PP.162), luego podrá bloquear o cancelar la exposición pulsando el botón Fn durante las tomas.

- 1 Gire el dial de modo a
 o SCENE.
- 2 Ajuste [Bot. Func.] a [Bloq. AE] en el menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.162.
- 3 Compruebe si la cámara está lista para disparar.
- 4 Sitúe el sujeto de su foto en el centro de la pantalla y pulse el botón Fn.
 - La exposición se bloquea y aparecen en la pantalla la marca AEL, el valor de apertura y la velocidad de obturación.
 - Pulsando de nuevo el botón Fn, se cancela el bloqueo AE.



Nota

La función de bloqueo AE sólo se puede utilizar cuando [Tiempo Expo.] está ajustado a [Off].

Uso de la función de compensación de contraluz en el modo de fotografía fácil (Comp. Luz)

Se puede usar la función de compensación de contraluz cuando el sujeto principal esté demasiado oscuro, por ejemplo en situaciones en las que se fotografía a un sujeto oscuro contra un fondo brillante. Si asigna [Comp. Luz] al botón Fn (Función) en el modo de fotografía fácil (P.162), luego podrá cambiar entre activar o desactivar la función de compensación de contraluz pulsando el botón Fn durante las tomas.

- 🖊 Gire el dial de modo a 🗖 o SCENE.
- 2 Ajuste [Aj. Botón Fn] a [Comp. Luz] en el menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.162.
- 3 Con la cámara lista para disparar, pulse el botón Fn.
 - Se activa la función de compensación de contraluz y aparece el símbolo en la pantalla.
 - Pulsando de nuevo el botón Fn, se cancela la función de compensación de contraluz.





- [Comp. Luz] sólo puede ajustarse en modo de fotografía fácil.
- No se puede utilizar [Comp. Luz] durante la fotografía macro.

Alternar entre activar (on) y desactivar (off) para diversas funciones

Si se asigna el botón Fn (Función) a una de las siguientes funciones (©F P.162) y luego pulsa el botón Fn, podrá alternar entre activar y desactivar esa función.

Zoom Pasos, AT-BKT, WB-BKT, CL-BKT, Aper. Mín.

- 1 Gire el dial de modo

 o SCENE.
- 2 Ajuste [Aj. Botón Fn] a una de las anteriores opciones en el menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.162.
- 3 Con la cámara lista para disparar, pulse el botón Fn.
 - De esta forma se alterna entre activar y desactivar la función seleccionada.
- 🔊 Nota -----

Los ajustes de las funciones se pueden cambiar usando el menú de disparo. (PP P.78)

Menú de ajustes de disparo

Pulse el botón MENU en el modo de disparo para mostrar el menú de toma. El menú de toma se puede utilizar para establecer los siguientes ajustes de disparo.

Cuando el dial de modo está en \(\overline{\Omega}\)/MY1/MY2

Ajuste	Opciones ["Ajustes predeterminados"]	Referencia
Res./Tam.Imagen	F3648(10M), [N3648(10M)], F3:2(9M), F1:1(7M), N3264(8M), N2592(5M), N2048(3M), N1280(1M), N640(VGA)	P.83
Enfoque	[Multi AF], Spot AF, MF, Snap, ∞	P.85
Medición Exposic.	[Multi], Centro, Foco	P.88
Modo Continuo	[Off], Contínuo, S-Cont, M-Cont	P.89
Ajustes de Imagen	Nivel auto, Áspero, [Normal], Suave, Aj. Perso., N y B, Sepia	P.93
Comp. expo. flash	-2.0 a +2.0	P.95
Ajst.Exp.Autom.	[Off], On, WB-BKT, CL-BKT	P.96
Tiempo Expo.	[Off], 1 Seg., 2 Seg., 4 Seg., 8 Seg.	P.100
Grab. Tam. Doble	[Off], On	P.101
Tempor. Personaliz.	Imágenes, Interv.	P.102
Fij. Apert. mín.	[Off], On	P.103
Intervalo	[0 s], 5 segundos a 3 horas	P.104
Correc. Vibr Cámara	Off, [On]	P.106
Lím. Disp. Lento	[Off], 1/2Seg., 1/4Seg., 1/8Seg.	P.107
Imprime Fecha	[Off], Fecha, Hora	P.108
Comp.Exposic.	De -2,0 a +2,0	P.109
Balance Blancos	[AUTO], (Exterior), (Nublado), (Luz Incandescente), (Luz Incandescente2), (Luz Fluorescente), (Ajuste Manual)	P.111
Ajuste ISO	[Auto], Alt Autom., ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600	P.114
Ajuste Original		P.116

Cuando el dial de modo de escena está en EASY

Ajuste	Opciones ["Ajustes predeterminados"]	Referencia
	F3648(10M), [N3648(10M)], F3:2(9M), F1:1(7M), N3264(8M), N2592(5M), N2048(3M), N1280(1M), N640(VGA)	P.83

Cuando el dial de modo de escena está en 📛

Ajuste	Opciones ["Ajustes predeterminados"]	Referencia
Formato Video	[640], 320	P.83
Índ. Fotogramas	[30Cuad/Seg], 15Cuad/Seg	P.118
Enfoque	[Multi AF], Spot AF, MF, Snap, ∞	P.85
Balance Blancos	[AUTO], ∰ (Exterior), ๋ (Nublado), ๋ (Luz Incandescente), ๋ (Luz Incandescente2), ∰ (Luz Fluorescente), M (Ajuste Manual)	P.111

Cuando el dial de modo está ajustado a SCENE

Cuando el dial de modo está ajustado a SCENE, los elementos mostrados pueden variar dependiendo del modo de escena seleccionado. Véase la siguiente tabla.

Ajuste	Retrato	Cara	Deportes	Paisaje	Paisaje Noche	Alta Sens.	Macro Zoom	Retrat Noche	M. Cor. Trap.	Modo Texto	Referencia
Res./Tam.Imagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	P.83
Densidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	P.68
Tamaño	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	P.83
Enfoque	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	P.85
Medición Exposic.	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	P.88
Modo Continuo	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	P.89
Ajustes de Imagen	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	P.93
Comp. expo. flash	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-	P.95
Ajst.Exp.Autom.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	P.96
Tiempo Expo.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	P.100
Grab. Tam. Doble	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	P.101
Tempor. Personaliz.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	P.102
Fij. Apert. mín.	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	P.103
Intervalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P.104
Correc Vib Cámara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P.106
Lím. Disp. Lento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P.107
Imprime Fecha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P.108
Comp.Exposic.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	P.109
Balance Blancos	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	P.111
Ajuste ISO	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	P.114
Ajuste Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P.116

O disponible, - no disponible



Nota

Al menú de configuración se puede acceder desde el menú de toma. (© P.153)

Uso del menú

En las instrucciones de este manual, la selección del menú se confirma siempre que se "Pulse el botón ADJ./OK" (como se describe en el paso 5 más abajo), pero también se puede confirmar el ajuste y volver a la pantalla del menú pulsando el botón ADJ./OK ◀.

Pulse el botón MENU en el modo de disparo.

- Aparece el menú de toma.
- En el modo de escena, pulse el botón ADJ./OK ▲ una o dos veces para seleccionar la pestaña [MODE] y luego pulse el botón ADJ./OK ►. Aparece el menú de ajustes de disparo.

Las opciones del menú están — organizadas en cuatro pantallas.



2 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar la opción deseada.

- Si se pulsa el botón DISP. en este punto, volverá a la pantalla mostrada en el paso 1.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ cuando esté en la opción inferior para mostrar la siguiente pantalla.

3 Pulse el botón ADJ./OK ▶.

- Aparecen los ajustes de la opción del menú.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar el ajuste.

5 Pulse el botón ADJ./OK.

- El ajuste queda confirmado, desaparece el menú de ajustes de disparo y la cámara está lista para disparar.
- Al pulsar el botón ADJ./OK

 en el paso 5 se confirma el ajuste y la cámara vuelve a la pantalla mostrada en el paso 2.







Cambio de las indicaciones en pantalla

Pulse el botón ADJ./OK ◀ para seleccionar una pestaña a la izquierda de la pantalla. (Si se pulsa el botón DISP. en este punto, volverá a la pantalla mostrada en el paso 1.)

- Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para cambiar las pantallas.
- Pulse el botón ADJ./OK ▶ para volver a la selección de la opción de menú.



Selección del modo de calidad de imagen/tamaño de imagen (Res./Tam.Imagen)

El tamaño de archivo de una fotografía depende de los ajustes del modo de calidad de imagen y del tamaño de la imagen. Para las películas, elija el formato de vídeo. Las cifras en el recuadro en negrita indican los valores que se muestran en la pantalla.

Fotografías


Tamaño de la imagen	Modo de calidad de imagen	Res./ Tam.Imagen	Observaciones
3648 × 2736	F (Excelente) N (Normal)	F3648(10M) N3648(10M)	Para impresiones de gran tamaño.Para descargar en un ordenador y
3648 × 2432	F (Excelente)	F3:2(9M)	recortar o procesar las imágenes.
2736 × 2736	F (Excelente)	F1:1(7M)	
3264 × 2448	N (Normal)	N3264(8M)	
2592 × 1944	N (Normal)	N2592(5M)	Para impresiones.
2048 × 1536	N (Normal)	N2048(3M)	
1280 × 960	N (Normal)	N1280(1M)	Para tomar un gran número de fotografías.
640 × 480	N (Normal)	N640(VGA)	Para tomar un gran número de fotografías. Para adjuntar por correo electrónico. Para publicar en una página web.

- Si el modo de escena está en [M. Cor. Trap.], puede seleccionar 1280 × 960 ó 640 × 480.
- Si el modo de escena está en [Modo Texto], puede seleccionar 3648 × 2736 ó 2048 × 1536.

Películas

Tamaño de la imagen	Formato de vídeo
640 × 480	640
320 × 240	320

 Para las películas también puede seleccionar el número de fotogramas por segundo. (PP P.118)

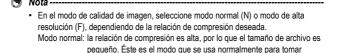

fotografías.

Modo de alta resolución: la relación de compresión es baja, por lo que el archivo es grande, pero la calidad de la imagen es mejor que en el modo Normal

• El número de imágenes que se pueden almacenar en la memoria interna o en la tarjeta de memoria SD depende del ajuste de [Res./Tam.Imagen]. (运置 P.212)

1 Acceda al menú de disparo.

- Para más información sobre el uso del menú, véase la P.81.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Res./ Tam.Imagen] y pulse el botón ►.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.



Fotografías



Películas

- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - · Aparece el ajuste en la pantalla.

Cambio del modo de enfoque (Enfoque)

Si hace una toma del sujeto en el modo de enfoque predeterminado, la cámara enfoca automáticamente con enfoque automático (AF).

Puede elegir entre los cinco modos de enfoque siguientes.

Modos de enfoque

Símbolo	Modo	Descripción
Ninguno	Multi AF	Mide las distancias de nueve zonas de AF y enfoca la zona de AF más cercana. Esto evita que se desenfoque el centro de la pantalla y le permite disparar con un número mínimo de fotografías desenfocadas.
Ninguno	Spot AF	Selecciona una zona de AF en el centro de la pantalla para que la cámara enfoque automáticamente esta zona.
MF	MF (Enfoque manual)	Le permite ajustar el enfoque manualmente. (PP P.86)
8	Snap	Fija la distancia de disparo a una distancia corta (Aprox. 2,5 m).
©	∞ (Infinito)	Fija la distancia de disparo a infinito.

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - Para más información sobre el uso del menú, véase la P.81.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Enfoque] y luego pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - Si selecciona un ajuste distinto de [Multi AF] o [Spot AF], aparece un símbolo en la pantalla.



Tomas con enfoque manual (MF)

Si la cámara no logra enfocar automáticamente, puede usted enfocar manualmente (MF: Enfoque manual).

El enfoque manual permite tomas a una distancia fija.



Nota ---

- En el modo de escena, el enfoque manual se puede utilizar cuando está seleccionado [Macro Zoom] o [M. Cor. Trap.].
- También puede usar el enfoque manual para enfocar objetos dentro del alcance de la fotografía macro.
- 1 Acceda al menú de disparo.
 - Para más información sobre el uso del menú, véase la P.81.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Enfoque] y luego pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [MF].



4 Pulse el botón ADJ./OK.

Aparece [MF] en la pantalla.



5 Pulse el botón ADJ./OK ▼ según sea necesario.

- Si pulsa el botón ▼ se ampliará solo la parte central de la pantalla para facilitar el enfoque.
- Si pulsa el botón ▼ de nuevo, volverá de la vista ampliada a la vista normal.

Pulse el botón ◀ para mostrar la barra de enfoque.

 Cada vez que se pulsa el botón ◀, se alterna entre la barra de enfoque y la de zoom



7 Gire la palanca del zoom hacia ♣ (Telefoto) o ♣ (Gran angular) para ajustar el enfoque.

- Girando la palanca del zoom hacia (4), se ajusta el enfoque para objetos alejados.
- Girando la palanca del zoom hacia [+], se ajusta el enfoque para objetos más cercanos.

8 Pulse el disparador para tomar la fotografía.



Cuando aparece la barra del zoom, puede operar en la misma girando la palanca del zoom hacia [4] o [4].

Cambio de los modos de medición de la exposición (Medición Exposic.)

Puede cambiar el método de medición usado para determinar los valores de exposición.

Hay tres modos de fotometría disponibles:

Modos de medición de la exposición

Símbolo	Modo	Descripción
Ninguno	Multi	Todo el campo de la toma se divide en 256 secciones, cada una de las cuales se mide para determinar el valor de exposición general.
	Centro	Se mide toda la imagen, con énfasis en el centro de la misma, para determinar el valor de exposición. Utilice este modo cuando el brillo del centro y el de los bordes es diferente.
	Foco	Sólo se mide el centro de la imagen para determinar el valor de exposición. Utilice este modo cuando desee usar el brillo del centro. Es útil para situaciones en las que hay una diferencia marcada en contraste o si hay contraluz.

- 1 Acceda al menú de disparo.
- Para más información sobre el uso del menú, véase la P.81.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Medición Exposic.] y luego pulse el botón ►.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.



- Pulse el botón ADJ./OK.
 - Si selecciona un ajuste distinto a [Multi], el símbolo aparece en la pantalla.



Toma de fotografías con multidisparo (Contínuo/S-Cont/M-Cont)

Con multidisparo, puede tomar imágenes consecutivas. La función multidisparo tiene los tres modos siguientes:


Contínuo

Se toman fotografías continuamente mientras mantiene pulsado el disparador.

Las fotografías se graban de una en una, como en el modo de disparo normal.

S-Cont

Con una sola pulsación del disparador hasta el fondo, puede realizar 16 tomas consecutivas a intervalos de 1/7,5 segundos (en aproximadamente 2 segundos). Las 16 fotografías se agrupan en un conjunto y se graban en un solo archivo de imagen (de 3648 × 2736 píxeles).

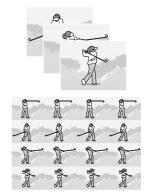


M-Cont

La cámara memoriza la escena mientras mantiene pulsado el disparador y, una vez que lo suelta, se graban las tomas de los 2 segundos anteriores.

Las 16 fotografías se agrupan en un conjunto y se graban en un solo archivo de imagen (de 3648 × 2736 píxeles).

(2) La cámara graba los 2 segundos previos (aprox.).

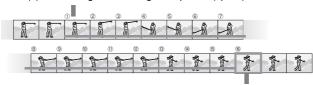

(1) Si suelta el disparador aquí...

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - · Para más información sobre el uso del menú, véase la P.81.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Modo Continuo] y luego pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [Contínuo], [S-Cont] o [M-Cont].
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - · Aparece el símbolo en la pantalla.



Contínuo

- 5 Componga su fotografía y luego mantenga pulsado el disparador.
 - Se toman fotografías continuamente mientras mantiene pulsado el disparador.
- **6** Suelte el disparador para dejar de tomar fotografías.
 - Para reproducir una fotografía tomada en modo continuo, ponga la cámara en modo de reproducción (☼ P.52) y luego pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀► para seleccionar la fotografía que desea reproducir.

S-Cont

- 5 Componga su fotografía y luego pulse el disparador hasta la mitad.
 - · Se toman automáticamente 16 fotografías.



5 Componga su fotografía y luego mantenga pulsado el disparador.

• La cámara memoriza la escena mientras mantiene pulsado el disparador.

6 Suelte el disparador.

· La cámara detiene el proceso y se graban 16 imágenes (correspondientes a los 2 segundos previos) como una sola fotografía.

Precaución-

- Cuando se fotografía con S-Cont o M-Cont, se activa el zoom digital aunque [Img Zoom Digital] esté en [Rec Área] en el menú de configuración.
- En el modo de escena, la función multidisparo sólo está disponible cuando se ajusta [Macro Zoom].
- La grabación de imagen puede tardar más tiempo en completarse cuando se utiliza la memoria interna.
- El número máximo de imágenes que pueden tomarse en el modo multidisparo es de 999. Aun cuando haya espacio en la memoria para 1.000 o más imágenes, aparecerá [999] en la pantalla.

Nota ---

- Para volver al modo de disparo normal, seleccione [Off] en el paso 3 y pulse el botón ADJ./OK.
- En el modo M-Cont, si suelta el disparador antes de 2 segundos, se grabarán las imágenes tomadas desde el momento en que pulsó el disparador hasta que lo soltó (el número de imágenes consecutivas será menor de 16).
- · No se puede usar el flash.
- · La función de corrección de la vibración de la cámara no se puede usar durante el modo multidisparo. Si selecciona la fotografía multidisparo mientras está activada la función de corrección de la vibración de la cámara, ((C) cambia a (C) (C) P.106)
- El enfoque y el valor de exposición están bloqueados en el modo multidisparo.
- Cuando [N° Secuencia] está activado [On] (PP.179) y se superan los cuatro últimos dígitos del número de archivo "9999" durante el multidisparo, se crea una carpeta independiente en la tarjeta de memoria SD y las imágenes sucesivas tomadas en el modo multidisparo se guardan en dicha carpeta.
- Cuando se fotografía con S-Cont o M-Cont, la sensibilidad ISO se fija en [Auto], aunque esté ajustada a [ISO 80] o [ISO 100].
- El número de imágenes que pueden tomarse en el modo multidisparo depende del ajuste del tamaño de la imagen.
- · Los números de imágenes que pueden tomarse en el modo multidisparo con la memoria interna se muestran en la tabla siguiente.


Tamaño de la imagen	Número de disparos en el modo multidisparo
3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3264 × 2448, 2592 × 1944, 2048 × 1536	4
1280 × 960, 640 × 480	10

Visualización de una fotografía S-Cont o M-CONT en el modo de vista ampliada

Cuando se muestra una fotografía (16 fotogramas en un archivo de imagen) tomada con S-Cont o M-CONT, puede ampliar cualquiera de los 16 fotogramas. También puede cambiar entre fotogramas mientras ve la imagen en el modo de vista ampliada.

Para ver un fotograma de una fotografía S-CONT o M-CONT en el modo de vista ampliada, siga estos pasos.

- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
 - · Aparece el último archivo grabado.
- Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para mostrar una fotografía S-Cont o M-Cont.

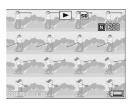

- **3** Gire la palanca del zoom hacia ♀ (Vista ampliada).
 - Se muestra el primer fotograma de las imágenes consecutivas en el modo de vista ampliada. Aparece la barra de posición del fotograma en la parte inferior de la pantalla.
 - Pulse el botón ADJ./OK ◆ para cambiar de fotograma. Para volver a la vista de 16 imágenes, pulse el botón ADJ./OK.





Pulse el botón DISP. si desea mostrar la barra en la parte inferior de la pantalla, mostrar la guía de cuadrícula u ocultar las indicaciones. (1297 P.60)

Ajuste de la calidad de la imagen y del color (Ajustes de Imagen)

Puede cambiar la calidad de la imagen de una fotografía, incluidos el contraste, la nitidez, el color y la profundidad de color.

Puede seleccionar entre los siguientes ajustes de calidad de la imagen.

Modos de calidad de imagen

Tipo	Descripción
Nivel auto	La cámara corrige automáticamente el tono de las imágenes cuando las graba, para reducir las zonas excesivamente brillantes u oscuras y conseguir el brillo apropiado incluso para imágenes de alto contraste.
Áspero	Se aumenta el Contrast, la Nitidez y la Intensidad para crear una imagen más fuerte y nítida.
Normal	Calidad de imagen normal
Suave	Se disminuye el Contrast, la Nitidez y la Intensidad para crear una imagen más suave.
Aj. Perso.	Puede seleccionar entre cinco niveles de [Contrast], [Nitidez] e [Intensidad]. (P.94)
NyB	Crea una fotografía en blanco y negro.
Sepia	Crea una imagen en tono sepia.

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.81.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Ajustes de Imagen] y pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar la calidad de imagen deseada.
 - Se pueden ajustar valores para [Aj. Perso.] (至 P.94). Si los valores ya están ajustados, se puede ajustar la calidad de imagen con sólo seleccionar [Aj. Perso.].



4 Pulse el botón ADJ./OK.

 Si seleccionó un ajuste distinto a [Normal], el símbolo aparece en la pantalla.




Nota-

Cuando está seleccionado [Nivel auto], la corrección de la exposición puede no ser efectiva y los tonos de color pueden diferir parcialmente de los de otros ajustes para [Ajustes de Imagen].

Personalización de la calidad de la imagen (Aj. Perso.)

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.81.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Ajustes de Imagen] y pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [Aj. Perso.] y pulse el botón ▶.
 - · Aparece la pantalla [Aj. Imagen].
 - Si los valores ya están ajustados, se puede ajustar la calidad de imagen seleccionando un ajuste de [Aj. Perso.].
- 4 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar [Contrast], [Nitidez] e [Intensidad], luego pulse el botón ◀▶ para ajustar los valores.
- 5 Pulse el botón ADJ./OK.
 - El ajuste de [Aj. Perso.] se guarda y la pantalla vuelve al menú de disparo.
- **6** Pulse el botón ADJ./OK.
 - Aparece el símbolo en la pantalla.

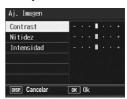



Ajuste de la intensidad de luz del flash (Comp. expo. flash)

Puede ajustar la intensidad de luz del flash interno. Puede ajustar la intensidad de luz de -2,0 EV a +2,0 EV en incrementos de 1/3 EV.

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.81.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Comp. expo. flash] y luego pulse el botón ▶.
 - Aparece la barra de compensación de exposición del flash.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para efectuar el ajuste.



- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - El ajuste aparece en la pantalla excepto cuando el flash está en [Flash No].



- Nota
 - Para más información sobre cómo utilizar el flash, véase la P.41.
- Precaución

Puede que la compensación de exposición del flash no funcione fuera del alcance del flash (P.41).

Tomas consecutivas diferentes exposiciones (Ajst.Exp.Autom.)

La función de horquillado automático dispara automáticamente tres tomas consecutivas a tres niveles de exposición (-0,5 EV, ±0 y +0,5 EV), basándose en el nivel de exposición ajustado.

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - Para más información sobre el uso del menú, véase la P.81.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Ajst.Exp.Autom.] y luego pulse el botón ►.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [On].
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - · Aparece el símbolo en la pantalla.



Pulse el disparador para fotografiar el sujeto.

 Se realizan tres tomas consecutivas a ±0, -0,5 EV y +0,5 EV, basándose en el nivel de compensación de exposición ajustado. Una vez finalizadas las tomas, se muestran tres fotografías en la pantalla. Son, de izquierda a derecha, -0,5 EV (más oscuro), ajuste



estándar de compensación de exposición y +0,5 EV (más brillante).

Nota ---

- La compensación de exposición se puede cambiar usando el menú de toma.
 (PP P.109)
- No se puede utilizar en el modo multidisparo. (PP P.89)
- · No se puede usar el flash.
- El ajuste de [Tiempo Expo.] está desactivado. (@P.100)
- En el modo de horquillado automático, además de la exposición, se pueden ajustar también el balance de blancos o el color. Sólo se puede seleccionar uno.
- Si asigna el botón Fn (Función) a [AT-BKT] con [Aj. Botón Fn] (PP.162), podrá
 alternar entre activar (on) y desactivar (off) la opción [Ajst.Exp.Autom.] pulsando el
 botón Fn. (PP.71)

Tomas consecutivas con diferente balance de blancos (WB-BKT)

La función de horquillado del balance de blancos graba automáticamente tres imágenes: una rojiza, una azulada y una con el balance de blancos actual.

Esto es útil si no puede determinar el balance de blancos apropiado.

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - Para más información sobre el uso del menú, véase la P.81.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Ajst.Exp.Autom.] y luego pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [WB-BKT].



- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - Aparece el símbolo en la pantalla.

- **5** Pulse el disparador para fotografiar el sujeto.
 - Se graban automáticamente tres imágenes (una rojiza, una con el balance de blancos actual y una azulada).





- Nota
 - No se puede utilizar en el modo multidisparo. (PP.89)
 - No se puede usar el flash.
 - El ajuste de [Tiempo Expo.] está desactivado. (PP.100)
 - El balance de blancos se puede cambiar usando el menú de toma. (@P.111)
 - Si asigna el botón Fn (Función) a [WB-BKT] con [Aj. Botón Fn] (P.162), podrá alternar entre activar (on) y desactivar (off) la opción [WB-BKT] pulsando el botón Fn. (P.71)
 - Si [Ajustes de Imagen] está en [N y B], se puede seleccionar el horquillado del balance de blancos, pero no funciona.

Tomas consecutivas con diferentes colores (CL-BKT)

Cuando está seleccionado [CL-BKT] y se toma un fotografía, la función de horquillado de colores graba automáticamente tres imágenes: una imagen en blanco y negro, una imagen en color y una imagen sepia.

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - Para más información sobre el uso del menú, véase la P.81.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Ajst.Exp.Autom.] y pulse el botón ►.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [CL-BKT].



- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - · Aparece el símbolo en la pantalla.



5 Pulse el disparador para fotografiar el sujeto.

· Se graban tres imágenes: una en blanco y negro, una en color y otra sepia.





Nota

- No se puede utilizar en el modo multidisparo. (PP.89)
- No se puede usar el flash.
- El ajuste de l'Tiempo Expo.l está desactivado. (PP P.100)
- Si asigna el botón Fn (Función) a [CL-BKT] con [Ai, Botón Fn] (空) P.162), podrá alternar entre activar (on) y desactivar (off) la opción [CL-BKT] pulsando el botón Fn. (© P.71)



Contraste, nitidez y profundidad de color en las tomas con horquillado de colores --

En las tomas con horquillado de colores, los valores de contraste, nitidez y profundidad de color ajustados en [Ajustes de Imagen] se aplican de la manera siguiente:

- Imágenes en blanco y negro tomadas con horquillado de colores: Se aplican los valores ajustados para [N y B] para [Ajustes de Imagen].
- Imágenes en sepia tomadas con horquillado de colores: Se aplican los valores ajustados para [Sepia] para [Ajustes de Imagen].
- Imágenes en color tomadas con horquillado de colores: Se aplican los valores de las opciones seleccionadas en [Ajustes de Imagen]. No obstante, se aplicarán los valores de la opción [Normal] en [Aiustes de Imagen] si [Ajustes de Imagen] está en [N y B] o [Sepia].

Uso de un tiempo de exposición prolongado (Tiempo Expo.)

El tiempo de exposición puede ajustarse a [1 Seg.], [2 Seg.], [4 Seg.] u [8 Seg.].

Prolongando el tiempo de exposición, puede capturar el efecto de movimiento en sujetos móviles, como la estela luminosa de los fuegos artificiales o las luces de los automóviles, en una toma nocturna.

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - Para más información sobre el uso del menú, véase la P.81.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Tiempo Expo.] y luego pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.



- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - · Aparece el ajuste en la pantalla.





Nota

- Cuando se usa un tiempo de exposición prolongado, la velocidad de obturación puede ser más lenta y las imágenes pueden salir borrosas. Mantenga la cámara fija utilizando un trípode cuando vaya a tomar fotografías.
- La función de corrección de la vibración de la cámara no se puede usar con un tiempo de exposición prolongado. Si se utiliza un tiempo de exposición prolongado mientras está activada la función de corrección de la vibración de la cámara. ((**)) cambia a (**).
- Cuando se toman fotografías con un tiempo de exposición prolongado, la pantalla se apaga.

Toma de fotografías con un subarchivo (Grab. Tam. Doble)

Cuando se toma una fotografía con [Grab. Tam. Doble] en [On], se guarda la fotografía con su tamaño original junto con un subarchivo. Puede usar la opción [Tam. Subarchivo] en el menú de configuración para seleccionar el tamaño del subarchivo. (© P.165)

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - · Para más información sobre el uso del menú, véase la P.81.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Grab. Tam. Doble] y pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [On].



- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - · Aparece el símbolo en la pantalla.



Precaución-

- Si el tamaño de la imagen original es de 640×480, no se crea ningún subarchivo.
- Si el tamaño del subarchivo se ajusta al mismo tamaño que la fotografía original, no se guarda ningún subarchivo aunque [Grab. Tam. Doble] esté en [On]. (29 P.165)
- Esta función no está disponible cuando se fotografía en modo multidisparo, horquillado automático, horquillado del balance de blancos, horquillado de colores o cuando el modo de escena está ajustado a [M. Cor. Trap.].

Configuración de la cámara para tomar varias fotografías con el autodisparador (Tempor. Personaliz.)

Cuando desee tomar varias fotografías con el autodisparador, ajuste el intervalo de disparo y el número de fotografías tal y como se indica más abajo.

Ajuste disponible	Descripción
	Ajuste esta opción entre 1 y 10. El ajuste predeterminado es [2 imág].
	Ajuste esta opción entre 5 y 10 segundos. El ajuste predeterminado es [5 Seg.].

- Acceda al menú de disparo.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.81.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Tempor. Personaliz.] y pulse el botón ►.
 - · Aparece la pantalla de configuración.
- Pulse el botón ADJ./OK ◀▶ para seleccionar [Imágenes] e [Interv.], y pulse el botón ▲▼ para realizar los ajustes.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.





Después de ajustar [Tempor. Personaliz.], con la cámara lista para disparar, pulse el botón 🏵 (autodisparador) y cambie el ajuste del autodisparador a [Personalizado]. Para más información sobre cómo fotografiar con esta función, véase la P.51.

Toma de fotografías con la apertura mínima (Fij. Apert. mín.)

Cuando [Fij. Apert. mín.] está en [On], el alcance de enfoque es mayor porque las fotografías se toman con una apertura cerrada.

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - Para más información sobre el uso del menú de disparo, véase la P.81.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Fij. Apert. mín.] y pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [On].



- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - · Aparece el símbolo en la pantalla.



Precaución-

- · No se puede utilizar [Fij. Apert. mín.] en Modo de Película.
- En Modo Escena, sólo se puede ajustar [Fij. Apert. mín.] en [Macro Zoom] y [M. Cor. Trap.].
- Si ajusta [Fij. Apert. mín.] en [On] y toma fotografías usando el ajuste de zoom (telefoto), se puede perder un poco de calidad de imagen.
- Si asigna el botón Fn (Función) a [Aper. Mín.] con [Aj. Botón Fn] (PP.162), podrá alternar entre activar (on) y desactivar (off) la opción [Fij. Apert. mín.] pulsando el botón Fn. (PP.71)

Tomas múltiples a intervalos (Intervalo)

La cámara puede ajustarse para tomar fotografías automáticamente a intervalos de tiempo fijos.

Puede escoger el intervalo de disparo entre 5 segundos y 3 horas, en incrementos de 5 segundos.

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - Para más información sobre el uso del menú, véase la P.81.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Intervalo] y luego pulse el botón ▶.



- 3 Pulse el botón ▲▼ para ajustar las horas.
 - Para cancelar la fotografía a intervalos, pulse el botón DISP. para volver al menú de disparo.
- 4 Pulse el botón ▶ para acceder al ajuste de los minutos, luego pulse el botón ▲▼ para ajustar los minutos.



- Puede mantener pulsado el botón ▲▼ para subir o bajar rápidamente el ajuste de los minutos.
- 5 Pulse el botón ▶ para acceder al ajuste de los segundos, luego pulse el botón ▲▼ para ajustar los segundos.

6 Pulse el botón ADJ./OK.

· Aparece [Intervalo] en la pantalla.

7 Pulse el disparador para fotografiar el sujeto.

 Se toma una fotografía cada vez que transcurre el intervalo ajustado.



Para cancelar las tomas a intervalos, pulse el botón MENU.

Precaución--

- El ajuste de fotografía a intervalos se borra cuando se apaga la cámara.
- El tiempo ajustado para la siguiente toma según la configuración del menú de toma puede ser mayor que el tiempo ajustado en la fotografía a intervalos. En este caso, el intervalo de la toma será más largo que el tiempo ajustado.
- Durante el modo de escena, la fotografía a intervalos no está disponible.

Nota

- Dependiendo del nivel de carga de la batería, es posible que se agote la batería durante la grabación de películas. Se recomienda el uso de una batería con carga adecuada o del adaptador de CA (se vende por separado).
- Si pulsa el disparador durante la fotografía a intervalos, la cámara disparará como siempre. No obstante, esto no afecta al ajuste de la fotografía a intervalos. Después del disparo, cuando transcurra el tiempo especificado en la fotografía a intervalos, la cámara hará la siguiente toma.
- Cuando la fotografía a intervalos está activada, la función de multidisparo se desactiva [Off] automáticamente aunque se hubiera ajustado a [Continuo] o [M-Cont].
- Se recomienda una tarjeta de memoria de alta velocidad o una tarjeta de memoria SD con suficiente capacidad.
- Cuando se activa la opción Interv., se desactiva el ajuste del autodisparador.

Uso de la función de corrección de la vibración de la cámara para evitar imágenes borrosas (Correc Vib Cámara)

Puede evitar la vibración de la cámara activando la función de corrección de la vibración de la cámara.

Al adquirir la cámara, dicha función está activada.

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - · Para más información sobre el uso del menú, véase la P.81.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Correc Vib Cámara] y luego pulse el botón ►.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [On].



- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - · Aparece el símbolo en la pantalla.



- Precaución

 - La función de corrección de la vibración de la cámara no puede evitar los movimientos del sujeto de la fotografía (causados por el viento, etc.).
 - Los efectos de la función de corrección de la vibración de la cámara varían según el contexto de uso.
- Nota

La marca (100) aparece cuando es probable que se produzca vibración de la cámara. (100) P.34)

Limitación de la velocidad de obturación (Lím. Disp. Lento)

La velocidad de obturación máxima puede limitarse a los siguientes valores:

1/8 segundo, 1/4 segundo y 1/2 segundo.

Cuando la función está en [Off], la velocidad de obturación máxima varía dependiendo de la sensibilidad ISO.

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - · Para más información sobre el uso del menú, véase la P.81.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Lím. Disp. Lento] y luego pulse el botón ►.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - · Aparece el aiuste en la pantalla.





- Cuando el tiempo de exposición está en [On], se da prioridad al tiempo de exposición.
- Cuando el modo de escena se ajusta en [Paisaje Noche] o [Retrat Noche], se da prioridad a la velocidad de apertura máxima para [Paisaje Noche] o [Retrat Noche].
- Cuando el flash está en [Sincron. Flash], la velocidad de obturación máxima es de un segundo.
- Cuando se usa el límite de obturación lenta, la cantidad de luz puede ser insuficiente en función del brillo del sujeto y la imagen saldrá oscura. En este caso, pruebe lo siguiente:
 - · Seleccione un límite de obturación lenta más alto.
 - Aumente la sensibilidad ISO. (PP.114)
 - Utilice el flash. (PPP.41)

Inserción de la fecha en una fotografía (Imprime Fecha)

Puede insertar la fecha (AA/MM/DD) o la fecha y la hora (AA/MM/DD hh:mm) en la parte inferior derecha de una fotografía.

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - · Para más información sobre el uso del menú, véase la P.81.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Imprime Fecha] y luego pulse el botón ►.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.



- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - · Aparece el símbolo en la pantalla.





- La función [Imprime Fecha] no puede usarse si no se han ajustado la fecha y la hora de la cámara. Ajuste primero la fecha y la hora. (PP P.181)
- La función [Imprime Fecha] no puede usarse en películas.
- La fecha impresa en una imagen no puede borrarse.

Cambio de la exposición (Comp.Exposic.)

El ajuste de la exposición le permite seleccionar el nivel de brillo para sus fotografías. Normalmente, si el sujeto está centrado, la compensación de contraluz se activa automáticamente y puede disparar con la exposición correcta.

Puede cambiar el ajuste de la exposición en los siguiente casos, o cuando desee cambiar la exposición a propósito. La exposición puede ajustarse en un rango de -2,0 hasta +2,0. Si se sube el nivel (+), aumenta el brillo de la fotografía; si se baja (-), la fotografía sale más oscura.

A contraluz

Cuando el fondo es especialmente luminoso, el sujeto aparecerá oscuro (subexpuesto). En este caso, ajuste la exposición a un nivel más alto (+).

Cuando el sujeto es de color blanco

Toda la fotografía saldrá oscura (subexpuesta). Ajuste la exposición a un nivel más alto (+).

Cuando el sujeto es oscuro

Toda la fotografía saldrá brillante (sobreexpuesta). Ajuste la exposición a un nivel más bajo (-).

Lo mismo sucedé cuando toma una foto de un sujeto iluminado por un foco.

Para cambiar el ajuste, utilice el menú de toma o el botón ADJ./OK. Esta sección explica cómo cambiar fácilmente el ajuste de la exposición con el botón ADJ./OK. Para utilizar el menú de toma, véase "Uso del menú" ((3) P.81).

- 1 Pulse el botón ADJ./OK en el modo de disparo.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ◀▶, hasta que aparezca la barra de compensación de la exposición.
- 3 Pulse el botón ▲▼, para ajustar el valor de la exposición.
 - También puede pulsar el disparador para tomar una fotografía.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - · Aparece el ajuste en la pantalla.





Cuando tome fotografías en lugares con demasiada claridad, puede que no sea posible corregir el nivel de exposición. En ese caso, aparecerá el símbolo [!AE] en la pantalla.

Uso de iluminación natural y artificial (Balance Blancos)

Ajuste el balance de blancos para que un sujeto de color blanco aparezca blanco.

De fábrica, el balance de blancos está ajustado a [AUTO]. Normalmente, no hace falta cambiar este ajuste, pero si nota que la cámara tiene dificultades para determinar el balance de blancos cuando se fotografían o graban sujetos de un solo color o con múltiples fuentes de luz, puede cambiar el ajuste.

Modos del balance de blancos

Símbolo	Modo	Descripción
AUTO	Auto	Ajusta el balance de blancos automáticamente.
*	Exterior	Seleccione este modo si toma fotografías al aire libre (en días soleados) y el balance de blancos no se ajusta correctamente.
2	Nublado	Seleccione este modo si toma fotografías en días nublados, o a la sombra, y el balance de blancos no se ajusta correctamente.
	Luz Incandescente	Seleccione este modo si toma fotografías con luz incandescente y el balance de blancos no se ajusta correctamente.
. . .2	Luz Incandescente2	Seleccione este modo si toma fotografías con luz incandescente (más rojiza que [Luz Incandescente]).
	Luz Fluorescente	Seleccione este modo si toma fotografías con luz fluorescente y el balance de blancos no se ajusta correctamente.
[M]	Ajuste Manual	Ajuste el balance de blancos manualmente. (© P.113)

Para cambiar el ajuste, utilice el menú de toma o el botón ADJ./OK. Esta sección explica cómo cambiar fácilmente el ajuste con el botón ADJ./OK.
Para utilizar el menú de toma, véase "Uso del menú" (PP P.81).

- Pulse el botón ADJ./OK en el modo de disparo.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ◀▶, hasta que aparezca el menú del balance de blancos.
- 3 Pulse el botón ▲▼, para seleccionar un ajuste distinto a [M].
 - También puede pulsar el disparador para tomar una fotografía.

4 Pulse el botón ADJ./OK.

Aparece el símbolo en la pantalla.



Precaución-

La función de balance de blancos no está disponible cuando [Ajustes de Imagen] está en [N y B] o [Sepia], o cuando el modo de escena está ajustado en [Modo Texto].

- - Puede que el balance de blancos no se ajuste correctamente para un sujeto predominantemente oscuro. En ese caso, añada algo blanco al sujeto.
 - Cuando dispare con flash, puede que el balance de blancos no se ajuste correctamente si no está seleccionado el modo [AUTO]. En este caso, cambie al modo [AUTO] para disparar con flash.

Ajuste del balance de blancos manualmente (Ajuste Manual)

- 1 Pulse el botón ADJ./OK en el modo de disparo.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ◀▶, hasta que aparezca el menú del balance de blancos.
- 3 Pulse el botón ▲▼, para seleccionar [M].
- 4 Apunte con la cámara a un trozo de papel o algo blanco en las condiciones de luz de la fotografía que va a tomar.
- 5 Pulse el botón DISP.
 - · Se ajusta el balance de blancos.
- **6** Pulse el botón ADJ./OK.
 - · Aparece el símbolo en la pantalla.
 - La pantalla se muestra con el balance de blancos ajustado en el paso 5. Si el resultado no es el esperado, repita los pasos para cambiar el ajuste tantas veces como sea necesario.







Para cancelar [Ajuste Manual], seleccione un ajuste distinto a [M] en el paso 3.

Cambio de la sensibilidad (Ajuste ISO)

La sensibilidad ISO indica el grado de sensibilidad a la luz de la película. Un valor mayor significa una sensibilidad más alta. Una alta sensibilidad es adecuada para fotografiar un objeto en un lugar oscuro o un objeto en movimiento rápido, minimizando la borrosidad. Puede elegir entre los ajustes ISO siguientes:

Auto, Alf Autom., ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 e ISO 1600.

Cuando la sensibilidad ISO está en [Auto], la cámara cambia automáticamente la sensibilidad según la distancia, el brillo, el zoom, los ajustes de macro y la calidad de imagen/tamaño de imagen. Por lo general, se recomienda usar la cámara en el modo [Auto]. Cuando el ajuste ISO está en [Alt Autom.] (alta sensibilidad automática), la sensibilidad se ajusta automáticamente según las condiciones de la toma, pero se puede establecer un nivel superior más alto que en [Auto]. Cuando se fotografía un sujeto oscuro, la velocidad de obturación usada en [Alt Autom.] es más rápida que en [Auto], lo que puede reducir la vibración de la cámara y la borrosidad del sujeto. El ajuste ISO máximo para [Alt Autom.] se especifica en el menú de configuración. (PP P.164) Si no desea que la cámara cambie la sensibilidad ISO, seleccione un ajuste ISO distinto a [Auto] o [Alt Autom.].

Para cambiar el ajuste, utilice el menú de toma o el botón ADJ/OK. Esta sección explica cómo cambiar fácilmente el ajuste con el botón ADJ/OK.
Para utilizar el menú de toma, véase "Uso del menú" (127 P.81).

- Pulse el botón ADJ./OK en el modo de disparo.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ◀▶, hasta que aparezca el menú de ajuste ISO.
- **3** Pulse el botón **▲**▼, para seleccionar el ajuste.

4 Pulse el botón ADJ./OK.

· Aparece el ajuste en la pantalla.



Nota -

- Cuando el ajuste ISO está en [Auto], la sensibilidad máxima es equivalente a ISO 400 si se utiliza el flash. Cuando el tamaño de la imagen es 3648 x 2736, el ajuste ISO es [Auto] y no se dispara el flash, la sensibilidad ISO 100 se sitúa entre 80 y 200.
- Las imágenes tomadas con una sensibilidad más alta pueden aparecer granuladas.
- Si la sensibilidad ISO está en [Auto] o [Alt Autom.], el valor ISO mostrado cuando se pulsa el disparador hasta la mitad puede diferir de la sensibilidad ISO real en algunos casos (cuando se usa el flash, etc.).

Restauración de los valores originales del menú de toma (Ajuste Original)

Para que el menú de toma vuelva a su configuración predeterminada, siga estos pasos.

- 1 Acceda al menú de disparo.
 - Para más información sobre el uso del menú, véase la P.81.
 - Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Ajuste Original] y luego pulse el botón ►.
 - · Aparece un mensaje de confirmación.
 - Asegúrese de que esté seleccionado [Sí] y luego pulse el botón ADJ./OK.



- La pantalla indica que la cámara está restaurando la configuración inicial. Una vez finalizado el proceso, la pantalla vuelve al modo de disparo.
- Nota ----Para obtener una lista de funciones cuyos ajustes se guardan cuando se apaga la cámara, véase "Apéndices". ((2) P.213)

2 Grabación/Reproducción de películas

Las instrucciones como "Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶" en este manual le indican que debe pulsar el botón ADJ./OK hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Las instrucciones como "Pulse el botón ADJ./OK" le indican que pulse directamente sobre el botón.

🗂 Grabación de películas

Puede grabar películas con sonido.

El tamaño de la imagen puede ser de 640×480 ó 320×240 píxeles. Puede ajustar el número de fotogramas por segundo a 30 ó 15 fps.

Cada película tomada se graba como un archivo AVI.

- 1 Gire el dial de modo a [∞].
- Pulse el disparador para iniciar la grabación de la película.
 - La grabación continúa hasta que pulse de nuevo el disparador.



- **3** Pulse el disparador para finalizar la grabación de la película.
- Precaución-
 - Cuando se graban películas, pueden grabarse los sonidos del funcionamiento.
 - El tiempo de grabación máximo por toma depende de la capacidad de su tarjeta de memoria SD. (PP P.119) Con algunas tarjetas puede que la grabación se termine antes de llegar al tiempo máximo.
 - El tiempo máximo de grabación por toma es de 90 minutos o el equivalente a 4 GB.
 - La función de corrección de la vibración de la cámara no funciona en el modo de película. Si ajusta el dial de modo a mientras está activada la función de corrección de la vibración de la cámara, (a) desaparece de la pantalla.

- Nota
 - · No se puede usar el flash.
 - Cuando se graban películas, sólo se puede usar el zoom digital. (hasta 4,0x) (PP P.38)
 - · Si se pulsa el disparador en el paso 2, la cámara enfoca al sujeto.
 - Puede que el tiempo de grabación restante no cambie uniformemente ya que se vuelve a calcular a partir de la capacidad de memoria restante durante la grabación de películas.
 - Utilice el menú de toma para ajustar el tamaño de la imagen y los fotogramas por segundo de las películas.
 - Las opciones del menú de toma en el modo de película difieren de las del modo de fotografía. (PP P.79)
 - Dependiendo del nivel de carga de la batería, es posible que se agote la batería durante la grabación de películas. Se recomienda el uso de una batería con carga adecuada o del adaptador de CA (se vende por separado).
 - Se recomienda el uso de una tarjeta de memoria SD de alta velocidad con suficiente capacidad cuando se realicen tomas durante periodos prolongados.

Ajuste de los fotogramas por segundo (Índ. Fotogramas)

Puede seleccionar el número de fotogramas tomados por segundo en el modo de película.

- 1 Gire el dial de modo a [∞].
- 2 Pulse el botón MENU.
 - Aparece el menú de toma.
- 3 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Índ. Fotogramas] y luego pulse el botón ►.
- 4 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [30Cuad/Seg] o [15Cuad/Seg].
- **5** Pulse el botón ADJ./OK.
 - · Aparece el ajuste en la pantalla.





Fotogramas de películas

Las películas están formadas por muchos fotogramas cuyas imágenes parece que se mueven cuando se muestran a gran velocidad.



- El tiempo de grabación de la película puede variar según la capacidad del destino de grabación (memoria interna o tarjeta de memoria SD), las condiciones de la toma y el tipo y fabricante de la tarjeta de memoria SD.
- El tiempo total de grabación estimado se indica abajo. El tiempo máximo de grabación por toma es de 90 minutos o el equivalente a 4 GB.

	Memoria interna	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB
640 × 480	1 min	23 min	48 min	99 min	193 min	394 min
(15Cuad/Seg)	22 seg	42 seg	13 seg	8 seg	30 seg	53 seg
640 × 480 (30Cuad/Seg)	41 seg	11 min 59 seg	24 min 23 seg		97 min 55 seg	199 min 49 seg
320 × 240	2 min	46 min	94 min	193 min	378 min	771 min
(15Cuad/Seg)	40 seg	19 seg	11 seg	41 seg	2 seg	25 seg
320 × 240	1 min	23 min	48 min	99 min	193 min	394 min
(30Cuad/Seg)	22 seg	42 seg	13 seg	8 seg	30 seg	53 seg

Reproducción de películas

Para reproducir películas, siga estos pasos:

1 Pulse el botón ► (Reproducción).

- · Aparece la última película grabada.
- El primer fotograma de la película se muestra como una fotografía.

2 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para seleccionar el vídeo que desea ver.

- Pulse el botón ▶ para mostrar el archivo siguiente.
- Pulse el botón ◀ para mostrar el archivo anterior.
- Pulse el botón ▲ para retroceder 10 fotogramas y mostrar el archivo.
- Pulse el botón ▼ para avanzar 10 fotogramas y mostrar el archivo.

OK : Inicio

2008/01/01 12:00

3 Pulse el botón ADJ./OK.

 Se inicia la reproducción.
 En la pantalla aparece el indicador de tiempo de reproducción transcurrido.

Avance rápido	Gire la palanca del zoom hacia 🗐 durante la reproducción.		
Rebobinado	Gire la palanca del zoom hacia [♣] durante la reproducción.		
Pausa/ Reproducción	Pulse el botón ADJ./OK.		
Cámara lenta	Mantenga girada la palanca del zoom hacia 🗐 durante la pausa.		
Rebobinado lento	Mantenga girada la palanca del zoom hacia [♣] durante la pausa.		
Fotograma siguiente	Gire la palanca del zoom hacia 🗐 durante la pausa.		
Fotograma anterior	Gire la palanca del zoom hacia [♣] durante la pausa.		
Ajuste del volumen	Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ durante la reproducción.		
	•		

3 Otras funciones de reproducción

Las instrucciones como "Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶" en este manual le indican que debe pulsar el botón ADJ./OK hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Las instrucciones como "Pulse el botón ADJ./OK" le indican que pulse directamente sobre el botón.

Menú de reproducción

Pulse el botón MENU en el modo de reproducción para mostrar el menú de reproducción. El menú de reproducción le permite efectuar los ajustes de las siguientes funciones.

Ajuste	Opciones	Referencia
Ajuste Selección Imágenes		P.123
Reproducir Imágenes Selecc.		P.125
Cambiar Tamaño	1280, 640	P.126
Recorte		P.127
Compensac. de nivel	Auto, Manual	P.129
Compensac. Balance Blancos		P.132
Corrección Trap.		P.134
Proteger	Selección/cancelar 1 Archivo; Selección/cancelar Archivos; Selección de archivos múltiples	P.136
Mostrar Diapos.		P.139
Copia a Tarjeta		P.140
DPOF	Selección/cancelar 1 Archivo; Selección/cancelar Archivos; Selección de archivos múltiples	P.141
Recup. Archivo		P.144



Nota

Se puede acceder al menú de configuración desde el menú de reproducción. ($\ensuremath{\mathfrak{CP}}$ P.153)

Uso del menú

Pulse el botón 🕑 (Reproducción) para seleccionar el modo de reproducción.

2 Pulse el botón MENU.

· Aparece el menú de reproducción.

Las opciones del menú están organizadas en dos pantallas.



3 Pulse el botón ADJ./OK **▲▼** para seleccionar la opción deseada.

- · Si se pulsa el botón DISP, en este punto, volverá a la pantalla mostrada en el paso 2.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ cuando esté en la opción inferior para mostrar la siguiente pantalla.



Pulse el botón ADJ./OK ▶.

 Aparece la pantalla correspondiente a la opción del menú seleccionada.



Cambio de las indicaciones en pantalla

pestaña a la izquierda de la pantalla. (Si se pulsa el botón DISP. en este punto, volverá a la pantalla mostrada en el paso 2.)

- Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para cambiar las pantallas.
- Pulse el botón ADJ./OK

 para volver a la selección de la opción de menú.



Almacenamiento de imágenes que desee mostrar rápidamente (Ajuste Selección Imágenes)

Puede configurar archivos de imágenes útiles, por ejemplo un horario de trenes o un mapa, en [Ajuste Selección Imágenes], y luego pulsar el botón Fn (Función) durante la reproducción para mostrar fácilmente estos archivos cuando usted desee. Se pueden guardar hasta tres archivos con [Ajuste Selección Imágenes].

Configuración/cancelación de un archivo a la vez

- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
- Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para mostrar el archivo que desea configurar o cancelar.
- 3 Pulse el botón MENU.
 - · Aparece el menú de reproducción.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Ajuste Selección Imágenes] y pulse el botón ▶.
 - Aparece la pantalla [Ajuste Selección Imágenes].
- 5 Compruebe que está
 seleccionada la opción
 [Ajustar] para guardar un
 archivo, o que está seleccionada [Cancelar] para
 cancelar un archivo, y luego pulse el botón ADJ./OK.
 - Cuando se ajusta un archivo, aparece el símbolo en la pantalla.
 - Si ya se han ajustado tres archivos, no se podrá ajustar ninguno más.
 - Si se ajusta una fotografía ampliada, se guardan la relación de ampliación y el área ampliada, y la imagen ampliada puede mostrarse tal cual.



Configuración/cancelación de varios archivos a la vez

- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
- 🙎 Gire la palanca de zoom hacia 🖪 (vista de miniaturas).
 - La pantalla se divide en 20 cuadros y se muestran las miniaturas.
- 3 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para seleccionar el primer archivo que desea configurar o cancelar.
- 4 Pulse el botón MENU.
 - · Aparece el menú de reproducción.
- 5 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Ajuste Selección Imágenes] y pulse el botón ▶.
 - Cuando se ajusta un archivo, aparece el símbolo en el archivo.
 - Si ya se han ajustado tres archivos, no se podrá ajustar ninguno más.
- Pulse el botón ▲▼◀▶ para seleccionar el siguiente archivo que desea configurar o cancelar y pulse el botón ADJ/OK.



- 7 Repita el paso 6 para seleccionar todos los archivos que desee configurar o cancelar.
 - Si seleccionó un archivo por error, seleccione ese archivo y vuelva a pulsar el botón ADJ./OK.
- 8 Pulse el botón DISP.
- Precaución-
 - Si el nombre del archivo configurado a [Ajuste Selección Imágenes] se cambia utilizando un ordenador, el archivo se cancela desde [Ajuste Selección Imágenes].
 - Cuando se copia el contenido de la memoria interna a una tarjeta de memoria SD, se cancelan los archivos configurados a [Ajuste Selección Imágenes] en la memoria interna.
 - Cuando un archivo de una tarjeta de memoria SD se configura a [Ajuste Selección Imágenes], se crea la carpeta [CLIPINFO] y el archivo CLIP.CLI en la tarjeta de memoria SD. Si estos se borran, el correspondiente archivo se cancela desde [Ajuste Selección Imágenes].
 - Si se cambia el nombre de un archivo de imágenes utilizando un ordenador, dicho archivo podría no poderse configurar a [Ajuste Selección Imágenes].
 - Sólo pueden configurarse a [Ajuste Selección Imágenes] las imágenes tomadas utilizando esta cámara.

Reproducción

▶ Fiec.

Ajuste Selección Imágenes

Compensac, de nivel

Recorte

MENU Terminar

Reproducir Imágenes Selecc. Cambiar Iamaño

Compensac. Balance Blancos

Visualización de una imagen configurada a [Ajuste Selección Imágenes] (Reproducir Imágenes Selecc.)

- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
- Presione el botón Fn (Función), o seleccione [Reproducir Imágenes Selecc.] desde el menú de reproducción, y presione el botón ADJ/OK .
 - Se muestra el archivo configurado a [Ajuste Selección Imágenes] con el menor número de archivo.
 - Se puede usar la palanca de zoom para cambiar el tamaño de las fotografías. También se puede pulsar el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para desplazar la imagen mostrada. Se guardan los cambios en la relación de ampliación y en el área ampliada, y la próxima vez se mostrará la imagen tal cual.

 - Si no hay archivos configurados a [Ajuste Selección Imágenes], aparece un mensaje y se regresa al menú de reproducción.
- 3 Vuelva a pulsar el botón Fn cuando sea necesario.
 - Si hay varios archivos configurados a [Ajuste Selección Imágenes], al pulsar el botón Fn se mostrará la imagen con el menor número de archivo.
- Nota-----

Cuando un archivo ajustado a [Ajuste Selección Imágenes] se visualiza a un tamaño normal, al presionar el botón ADJ/OK ▲▼◀▶ se visualiza la imagen anterior o siquiente.



Cambio del tamaño de la imagen (Cambiar Tamaño)

Puede reducir el tamaño de una fotografía tomada para crear un nuevo archivo con un tamaño de imagen diferente.

Original	Redimensionada	
F3648/N3648/F3:2/F1:1/N3264/N2592/N2048	N1280	N640
N1280	N640	



Precaución-

Sólo puede cambiar el tamaño de las fotografías. No puede cambiarse el tamaño de las películas.



- La relación entre anchura y altura de las imágenes [F3:2] es de 3 a 2. Cuando se cambia el tamaño de una imagen de este tipo, se reduce a una imagen de 4:3 con bordes negros por arriba y por abajo.
- En las imágenes [F1:1], la altura y anchura son iguales. Cuando se cambia el tamaño de una imagen de este tipo, se reduce a una imagen de 4:3 con bordes negros a la izquierda v la derecha.
- También puede cambiar el tamaño de la imagen durante la toma. (© P.83)
- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
- **2** Pulse el botón ADJ./OK **△▼** para mostrar el archivo con el tamaño de la imagen que desea cambiar.
- 3 Pulse el botón MENU.
 - · Aparece el menú de reproducción.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Cambiar Tamaño] y luego pulse el botón ▶.
- Reproducción Ajuste Selección Imágenes Reproducir Imágenes Selecc. Cambiar Tamaño Recorte Compensac. de nivel Compensac. Balance Blancos ENU Terminar ▶ Ejec.
- **5** Pulse el botón **▲**▼ para seleccionar [1280] ó [640].
- **6** Pulse el botón ADJ./OK.
 - La pantalla indica se está cambiando el tamaño de la imagen y luego se graba la imagen cambiada. La imagen original se mantiene sin cambios.



Recorte de fotografías (Recorte)

Esta función le permite recortar una fotografía tomada y luego guardarla como un archivo independiente.

- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
- Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para mostrar el archivo que desea recortar.
- 3 Pulse el botón MENU.
 - · Aparece el menú de reproducción.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Recorte] y pulse el botón ▶.
 - · Aparece la pantalla [Recorte].
 - Para cancelar el recorte, pulse el botón DISP.
- 5 Gire la palanca del zoom hacia Q o

 para ajustar el tamaño del cuadro de recorte.
- Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para ajustar la posición del cuadro de recorte.



- 7 Pulse el botón ADJ./OK.
 - Se graba la imagen recortada. La imagen original se mantiene sin cambios
- Precaución----
 - Sólo se pueden recortar fotografías tomadas con esta cámara.
 - No se pueden recortar imágenes tomadas en los modos de Vídeo, S-Cont o M-Cont.
 - Si toma una fotografía con [Grab. Tam. Doble] ajustado a [On], los subarchivos no pueden recortarse si tienen un [Tam. Subarchivo] ajustado a un valor más bajo que [N640[VGA]]. (©P P.101, 165)
 - Aunque se puede recortar una imagen varias veces, la imagen se vuelve a comprimir cada vez y la calidad de imagen disminuirá.
 - 🖣 Nota -----
 - Si una imagen está recortada, la relación de compresión cambia a Normal.
 - Los ajustes disponibles para el tamaño del cuadro de recorte varían dependiendo del tamaño de la imagen original. Cada vez que gire la palanca del zoom hacia Q, el tamaño del cuadro de recorte se reduce un nivel. Puede especificar hasta 13 niveles de ajuste del tamaño del cuadro.

• El tamaño de la imagen recortada varía dependiendo del tamaño de la imagen original y del nivel de recorte (el tamaño del cuadro de recorte). Consulte la tabla mostrada abajo. (El cuadro de recorte inicial que aparece en la pantalla [Recorte] es el segundo nivel de recorte. Puede mostrar el primer nivel de recorte (tamaño máximo del cuadro) girando la palanca del zoom hacia E2).

Tamaño de la imagen original	Nivel de recorte	Tamaño de la imagen recortada
	1	3264 × 2448
	2, 3	2592 × 1944
3648 × 2736	4, 5	2048 × 1536
	de 6 a 9	1280 × 960
	de 10 a 13	640 × 480
	1	3264 × 2448
	2	2592 × 1944
3648 × 2432(*1)	de 3 a 5	2048 × 1536
	de 6 a 9	1280 × 960
	de 10 a 13	640 × 480
	1	2592 × 1944
0726 - 0726(*0)	de 2 a 4	2048 × 1536
2736 × 2736(*2)	de 5 a 8	1280 × 960
	de 9 a 12	640 × 480
	1, 2	2592 × 1944
3264 × 2448	de 3 a 5	2048 × 1536
3204 ^ 2440	de 6 a 8	1280 × 960
	de 9 a 13	640 × 480
	1	2592 × 1944
2592 × 1944	2, 3	2048 × 1536
2092 ^ 1944	de 4 a 7	1280 × 960
	de 8 a 12	640 × 480
	1, 2	2048 × 1536
2048 × 1536	de 3 a 6	1280 × 960
	de 7 a 10	640 × 480
1280 × 960	de 1 a 3	1280 × 960
1200 ^ 300	de 4 a 8	640 × 480
640 × 480	de 1 a 4	640 × 480

^(*1) La relación de aspecto de una imagen [F3:2] es de 3:2, pero cambia a 4:3 cuando la imagen está recortada.

^(*2) La relación de aspecto de una imagen [F1:1] es de 1:1, pero cambia a 4:3 cuando la imagen está recortada.

Corrección del brillo y del contraste de la imagen (Compensac. de nivel)

Puede usar el modo [Auto] o [Manual] para corregir el brillo y el contraste en fotografías tomadas con la cámara y luego grabar las imágenes corregidas. El modo [Manual] le permite corregir la imagen ajustando el histograma.

- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para mostrar el archivo que desea corregir.
- **3** Pulse el botón MENU.
 - · Aparece el menú de reproducción.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Compensac. de nivel] y pulse el botón ►.



Corrección automática de imágenes (Auto)

- 5 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar [Auto] y pulse el botón ▶.
 - Aparece la pantalla [Compensac. de nivel]. La imagen original aparece en la parte superior izquierda de la pantalla y la imagen corregida se muestra a la derecha.
 - Si selecciona un archivo que no pueda usar la compensación de nivel, aparece un mensaje de error y se vuelve al menú de reproducción.
 - Para cancelar la compensación de nivel, pulse el botón DISP.



Pulse el botón ADJ./OK.

 Durante el proceso de corrección aparecen algunos mensajes y luego se graba la imagen corregida. La imagen original se mantiene sin cambios.

Corrección manual de imágenes (Manual)

5 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar [Manual] y pulse el botón .

 Aparece la pantalla [Compensac, de nivel]. La imagen original aparece en la parte superior izquierda de la pantalla, el histograma en la parte inferior izquierda y la imagen corregida se muestra a la derecha



- Si selecciona un archivo que no pueda usar la compensación de nivel. aparece un mensaje de error y se vuelve al menú de reproducción.
- Para cancelar la compensación de nivel, pulse el botón DISP.

6 Pulse el botón MENU para cambiar entre puntos en el histograma.

 Un histograma muestra el número de píxeles en el eje vertical y el brillo en el eje horizontal: desde las sombras (zonas oscuras) a la izquierda. pasando por los tonos medios, hasta las luces (zonas brillantes) a la derecha. Cada vez que se pulsa el botón MENU, el punto seleccionado



Puntos

cambia del punto izquierdo a los puntos centrales y luego al punto derecho

Pulse el botón ADJ./OK ◀▶ para corregir la imagen ajustando la posición del punto seleccionado.

 Si se mueve el punto izquierdo o derecho también se mueve el punto central



🗑 Ejemplos de métodos de corrección

Ejemplo 1)

Para ajustar el brillo general de la imagen: Seleccione los puntos centrales y muévalos hacia la izquierda para aumentar el brillo de toda la imagen.

Seleccione los puntos centrales y muévalos hacia la derecha para reducir el brillo de toda la imagen.



· Ejemplo 2) Para corregir una imagen sobreexpuesta o subexpuesta:

Si la imagen está sobre expuesta, mueva el punto izquierdo hacia la derecha hasta que esté al mismo nivel que el extremo izquierdo de los picos del histograma. Si la imagen está subexpuesta, mueva el punto derecho hacia la izquierda hasta que esté al mismo nivel que el extremo derecho de los picos del histograma.



Imagen sobreexpuesta

Entonces podrá ajustar el brillo general de

la imagen moviendo los puntos centrales a izquierda o derecha.

Eiemplo 3)

Para meiorar el contraste de una imagen: Si a una imagen le falta contraste, los picos del histograma apuntan hacia el centro. Alineando los puntos derecho e izquierdo con los respectivos extremos de los picos del histograma, se puede crear una imagen en la que las zonas brillantes y las oscuras estén claramente definidas. Entonces podrá ajustar el brillo general de la imagen moviendo los puntos centrales a izquierda o derecha.



Pulse el botón ADJ./OK.

• Durante el proceso de corrección aparecen algunos mensajes y luego se graba la imagen corregida. La imagen original se mantiene sin cambios.

Precaución


- Sólo se puede utilizar la compensación de nivel en fotografías tomadas con esta cámara.
- No se puede usar la compensación de nivel para imágenes tomadas en los modos de Vídeo. S-Cont o M-Cont.
- La compensación de nivel puede no afectar a las imágenes tomadas usando [Modo Texto] en el modo de escena, o cuando [Ajustes de Imagen] está en [N y B] o [Sepia].
- Si toma una fotografía con [Grab. Tam. Doble] ajustado a [On], no se puede usar la compensación de nivel para los subarchivos con un ITam. Subarchivol ajustado a un valor más bajo que [N640[VGA]]. (@P.101, 165)
- Aunque se puede usar la compensación de nivel varias veces, la imagen se vuelve a comprimir cada vez v la calidad de imagen disminuirá.

Corrección del tono de color de la imagen (Compensac. Balance Blancos)

Esta función le permite corregir los tonos de color verde, magenta, azul y ámbar en las fotografías tomadas y luego grabar las imágenes corregidas.

- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para mostrar el archivo que desea corregir.
- 3 Pulse el botón MENU.
 - Aparece el menú de reproducción.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Compensac. Balance Blancos] y pulse el botón ►.
 - Aparece la pantalla [Compensac. Balance Blancos]. La imagen original aparece en la parte superior izquierda de la pantalla, el mapa de compensación del balance de blancos

en la parte inferior izquierda y la imagen corregida se muestra a la derecha.

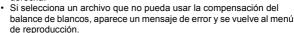

- 5 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para mover el punto por el mapa de compensación del balance de blancos y aiustar los tonos de color.
 - Pulse el botón ▲▼◀▶ para mover el punto por el mapa de compensación del balance de blancos. [G] denota verde, [A] denota ámbar, [M] denota

magenta y [B] denota azul; los tonos de color cambian hacia el color correspondiente dependiendo de la posición del punto.

· Para cancelar la compensación del balance de blancos, pulse el botón DISP.

• Pulse el botón m para restablecer el tono de color mientras corrige.



Compensac. Balance Blancos

DISP. Cancelar

6 Pulse el botón ADJ./OK.

 Durante el proceso de corrección aparecen algunos mensajes y luego se graba la imagen corregida. La imagen original se mantiene sin cambios.

Precaución--

- Sólo se puede utilizar la compensación del balance de blancos en fotografías tomadas con esta cámara.
- No se puede usar la compensación del balance de blancos para imágenes tomadas en los modos de Vídeo, S-Cont o M-Cont.
- La compensación de nivel puede no afectar a las imágenes tomadas usando [Modo Texto] en el modo de escena, o cuando [Ajustes de Imagen] está en [N y B] o [Sepia].
- Si toma una fotografía con [Grab. Tam. Doble] ajustado a [On], no se puede usar la compensación del balance de blancos para los subarchivos con un [Tam. Subarchivo] ajustado a un valor más bajo que [N640[VGA]]. (CFP:101, 165)
- Aunque se puede usar la compensación del balance de blancos varias veces, la imagen se vuelve a comprimir cada vez y la calidad de imagen disminuirá.

Corrección de imágenes inclinadas (Corrección Trap.)

Puede enderezar objetos rectangulares, como un tablón de anuncios o una tarjeta de visita, tomado en posición oblicua para que parezca que se tomó en posición recta.

- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para mostrar el archivo que desea corregir.
- 3 Pulse el botón MENU.
 - · Aparece el menú de reproducción..
- 4 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Corrección Trap.] v luego pulse el botón ▶.
 - La pantalla indica que se está procesando la imagen seleccionada y, a continuación, la zona reconocida como área de corrección se muestra con un recuadro naranja. Se pueden reconocer hasta un máximo de cinco áreas.



- Si la zona deseada no se puede detectar, aparece un mensaje de error. La imagen original se mantiene sin cambios.
- Para seleccionar otra área de corrección, mueva el recuadro naranja a la zona deseada pulsando el botón ADJ./OK ▶.
- Para cancelar la corrección de inclinación, pulse el botón ADJ./OK Aunque cancele la corrección de inclinación, la imagen original se mantiene sin cambios.

5 Pulse el botón ADJ./OK.

 La pantalla indica que la imagen se está corrigiendo y luego se graba la imagen corregida. La imagen original se mantiene sin cambios.

Precaución--

- Puede usar el modo de corrección de inclinación en las fotografías tomadas con esta cámara
- No puede usar la corrección de inclinación en imágenes o películas tomadas con S-Cont o M-Cont
- Si toma una fotografía con un subarchivo con la función [Grab. Tam. Doble] activada [On], no podrá usar la corrección de inclinación en los subarchivos que tengan un [Tam. Subarchivo] inferior a [N640[VGA]]. (PP.101, 165)



- En las imágenes con la inclinación corregida no se cambia el tamaño de la imagen.
- Si el tamaño de la imagen es grande, la corrección de la inclinación tardará tiempo.
 Cambie el tamaño de la imagen (PP P.126) antes de realizar la corrección de inclinación para acelerar el proceso.
- La siguiente tabla muestra el tiempo aproximado necesario para corregir imágenes inclinadas.

Tamaño de la imagen	Tiempo de corrección
3648 × 2786	Aprox. 48 segundos
3264 × 2448	Aprox. 39 segundos
2592 × 1944	Aprox. 25 segundos
2048 × 1536	Aprox. 15 segundos
1280 × 960	Aprox. 6 segundos
640 × 480	Aprox. 2 segundos

 Cuando el modo de escena está en [M. Cor. Trap.], puede tomar una imagen y corregir inmediatamente cualquier inclinación en la misma. (EF P.46)

Prevención del borrado de archivos (Proteger)

Puede proteger los archivos para evitar que sean borrados accidentalmente.

Precaución-

Los archivos protegidos no se pueden borrar normalmente. Sin embargo, se borrarán si formatea la memoria donde se quardan los archivos.

Protección de un archivo

- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
 - · Aparece el último archivo grabado.
 - Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para mostrar el archivo que desea proteger.
- 3 Pulse el botón MENU.
 - · Aparece el menú de reproducción.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Proteger] y luego pulse el botón ►.
- 5 Asegúrese de que esté seleccionado [1 Archivo] y luego pulse el botón ADJ./OK.
 - Se protege el archivo seleccionado y aparece el símbolo correspondiente en la pantalla.









y Nota

Para desproteger un archivo, muestre el archivo que desea desproteger y realice los pasos 3 a 5.

Protección de todos los archivos

Para proteger todos sus archivos, siga estos pasos.

- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
- Pulse el botón MENU.
 - · Aparece el menú de reproducción.
- 3 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Proteger] y luego pulse el botón ▶.



- 4 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar [Archivos].
- 5 Asegúrese de que esté seleccionado [Seleccion] y luego pulse el botón ADJ./OK.
 - Se protegen todos los archivos y aparece el símbolo correspondiente en la pantalla.





Para cancelar la protección de todos los archivos protegidos, seleccione [Cancelar] en el paso 5.

Protección de múltiples archivos a la vez

Para proteger múltiples archivos seleccionados de una vez, siga estos pasos.

- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
- 2 Gire la palanca del zoom hacia

 (Vista de miniaturas)
 - La pantalla se divide en 20 cuadros y se muestran las miniaturas.
- 3 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para seleccionar el primer archivo que desea proteger.
- 4 Pulse el botón MENU.
 - · Aparece el menú de reproducción.
- 5 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Proteger] y luego pulse el botón ►.
 - El símbolo de protección aparece en la esquina superior derecha del archivo.
- Pulse el botón ▲▼◀► para seleccionar el siguiente archivo que desea proteger y luego pulse el botón ADJ./OK.



- 7 Repita el paso 6 para seleccionar todos los archivos que desee proteger.
 - Si ha seleccionado un archivo por error, puede deshacer la acción seleccionando dicho archivo y pulsando de nuevo el botón ADJ./OK.
- 8 Pulse el botón DISP.
 - La pantalla indica que se están procesando las imágenes seleccionadas; una vez terminado, vuelve a la pantalla de vista de miniaturas.
- Nota
 - Para desproteger múltiples archivos, siga los mismos pasos descritos anteriormente para seleccionar los archivos que desea desproteger y luego pulse el botón DISP.
 - También puede desproteger todos los archivos a la vez. (PP P.137)

Reproducción automática de fotos en orden (Mostrar Diapos.)

Puede reproducir consecutivamente las fotografías grabadas y los archivos de películas en la pantalla. Esto se denomina una presentación de diapositivas. Para ver una presentación de diapositivas, siga estos pasos.

- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
 - · Aparece el último archivo grabado.
- Pulse el botón MENU.
 - Aparece el menú de reproducción.
- 3 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Mostrar Diapos.] y luego pulse el botón ►.
 - Se inicia la presentación de diapositivas y los archivos se reproducen sucesivamente.
 - Si desea detener una presentación de diapositivas, pulse cualquier botón de la cámara.
 - La presentación de diapositivas se repite hasta que se detiene.





- · Cada fotografía se muestra durante tres segundos.
- · Las películas se reproducen en su totalidad, y no solamente un fotograma.

Copia de los contenidos de la memoria interna a una tarjeta de memoria SD (Copia a Tarjeta)

Puede copiar de una vez todas las películas, fotografías y datos de sonido almacenados en la memoria interna a una tarjeta de memoria SD.

- 1 Apague la cámara.
- Inserte la tarjeta de memoria SD.
- 3 Encienda la cámara.
- 4 Pulse el botón ▶ (Reproducción).
- **5** Pulse el botón MENU.
 - Aparece el menú de reproducción.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Copia a Tarjeta] y luego pulse el botón ►.
 - La pantalla indica que se está efectuando la copia. Una vez terminada la operación, se vuelve a la pantalla de reproducción.





- Si la tarjeta de memoria SD no tiene suficiente capacidad para copiar todos los datos, aparecerá un mensaje indicando este hecho. Para copiar sólo el número de archivos que caben en la tarjeta de memoria, seleccione [Si] y luego pulse el botón ADJ./OK.
 Para cancelar la copia, seleccione [No] y luego pulse el botón ADJ./OK.
- No se pueden copiar los contenidos de una tarjeta de memoria SD a la memoria interna.
- Cuando se copia el contenido de la memoria interna a una tarjeta de memoria SD, se cancelan los archivos guardados en [Ajuste Selección Imágenes] en la memoria interna.

Uso de un servicio de impresión (DPOF)

Las fotografías grabadas en una tarjeta de memoria SD pueden imprimirse si se llevan a un establecimiento que ofrezca servicio de impresión de fotografías digitales.

Para usar un servicio de impresión, debe realizar los ajustes de impresión en su cámara. Estos ajustes se denominan Formato de orden de impresión digital (DPOF, por sus siglas en inglés). El ajuste DPOF especifica una copia por fotografía. También puede seleccionar múltiples imágenes para el ajuste DPOF y especificar el número de copias que desea imprimir.

Ajuste de DPOF para una fotografía

- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para seleccionar la siguiente fotografía para la que desea realizar el ajuste de DPOF.
- 3 Pulse el botón MENU.
 - · Aparece el menú de reproducción.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [DPOF] y luego pulse el botón ►.



- 5 Asegúrese de que esté seleccionado [1 Archivo] y luego pulse el botón ADJ./OK.
 - Una vez realizado el ajuste DPOF, aparece el símbolo DPOF en la pantalla.





🔻 NOTA

Para eliminar el ajuste de DPOF, visualice la fotografía correspondiente y realice los pasos 3 a 5.

Ajuste de DPOF para todas las fotografías

Para aplicar ajustes de DPOF a todas sus fotografías, siga estos pasos.

- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
- $m{2}$ Pulse el botón MENU.
 - · Aparece el menú de reproducción.
- 3 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [DPOF] y luego pulse el botón ►.
- 4 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [Archivos].
- Asegúrese de que esté seleccionado [Seleccion] y luego pulse el botón ADJ./OK.
 - Una vez realizado el ajuste DPOF, aparece el símbolo DPOF en la pantalla.







Nota-

Para eliminar los ajustes de DPOF de todas las fotografías con ajustes de DPOF, seleccione [Cancelar] en el paso 5.

Ajuste de DPOF para múltiples fotografías

Para realizar los ajustes DPOF de las fotografías seleccionadas a la vez, siga estos pasos.

- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
- 2 Gire la palanca del zoom hacia

 (Vista de miniaturas).
 - La pantalla se divide en 20 cuadros y se muestran las miniaturas.
- 3 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀► para seleccionar la primera fotografía para la que desea realizar el ajuste de DPOF.
- 4 Pulse el botón MENU.
 - Aparece el menú de reproducción.
- 5 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [DPOF] y luego pulse el botón ▶.
- Pulse el botón ▲▼ para ajustar el número de copias a imprimir.
 - Pulse el botón ▲ para aumentar el número de copias o el botón ▼ para disminuirlo



- 7 Pulse el botón ◀► para seleccionar la siguiente fotografía para la que desea realizar el ajuste de DPOF.
- 8 Pulse el botón ▲▼ para ajustar el número de copias a imprimir.
 - Pulse el botón ▲ para aumentar el número de copias o el botón ▼ para disminuirlo.
- 9 Repita los pasos 7 y 8 para seleccionar todas las fotografías para las desee realizar el ajuste de DPOF.
- 10 Pulse el botón ADJ./OK.
 - La pantalla indica que se están procesando las imágenes seleccionadas; una vez terminado, vuelve a la pantalla de vista de miniaturas.
- 🔊 Nota-----
 - Para eliminar los ajustes de DPOF de múltiples fotografías, siga los mismos pasos descritos arriba para ajustar el número de copias a imprimir a [0] para cada imagen y, a continuación, pulse el botón ADJ./OK.
 - También puede cancelar los ajustes de DPOF para todas las fotografías a la vez.
 (☑ P.142)

Restauración de archivos borrados (Recup. Archivo)

Puede restaurar todos los archivos borrados.

Los archivos borrados no se pueden restaurar después de realizar alguna de las siguientes operaciones.

- Apagar la cámara
- Cambiar del modo de reproducción al modo de disparo
- Usar DPOF, Cambiar Tamaño, Copia a Tarjeta, Corrección Trap, Compensac. de nivel, Compensac. Balance Blancos o Recorte
- · Borrado de los archivos con ajustes DPOF
- Inicialización de la memoria interna o la tarjeta de memoria SD
- Asignar o cancelar archivos para [Reproducir Imágenes Selecc.]
- Cambiar el ratio o el área de aumento de los archivos asignados a [Reproducir Imágenes Selecc.]
- 1 Pulse el botón ► (Reproducción).
- Pulse el botón MENU.
 - · Aparece el menú de reproducción.
- 3 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Recup. Archivo] y luego pulse el botón ►.
 - Aparece una pantalla para confirmar si desea restaurar todos los archivos.
 - Si no hay archivos para restaurar, aparece el mensaje de confirmación correspondiente.



- 4 Pulse el botón ▶ para seleccionar [Sí] y luego pulse el botón ADJ./OK.
 - · Se restauran todos los archivos borrados.

Visualización en un televisor

Puede ver los archivos que haya tomado en una pantalla de TV. La cámara reproduce todo en la pantalla de TV, exactamente como lo haría en la pantalla.

Para utilizar su televisor para la visualización, conecte la cámara al televisor con el cable de AV que viene con la cámara. Para ver archivos en un televisor, siga estos pasos.

- Conecte correctamente el cable de AV a la entrada de vídeo del televisor.
 - Conecte el enchufe blanco del cable de AV a la entrada de audio (blanco) del televisor y el enchufe amarillo a la entrada de vídeo (amarillo).



- Asegúrese de que la cámara esté apagada.
- 3 Conecte correctamente el cable de AV a la salida de AV de la cámara.



- 4 Ajuste el televisor al modo de vídeo. (Ajuste la entrada a Vídeo)
 - Para más detalles, consulte la documentación que viene con el televisor.
- Pulse el botón POWER, o mantenga presionado el botón
 para encender la cámara.



Precaución

- Cuando se conecta el cable de AV a la cámara, se apagan la pantalla y el altavoz.
- · No conecte forzadamente el cable AV en el terminal.
- · No aplique excesiva fuerza con el cable AV conectado.
- Al utilizar el cable AV, no mueva la cámara con el cable AV.



- Puede conectar el cable de AV a la entrada de vídeo de su grabador de vídeo y grabar las imágenes tomadas en un grabador de vídeo.
- Su cámara está configurada para el formato de reproducción NTSC (usado en Norteamérica y otros países) para el uso con equipos de televisión y otros equipos audiovisuales. Si el equipo al que va a conectar la cámara utiliza el formato PAL (vigente en Europa y otras zonas), cambie la cámara al formato PAL en el menú de configuración antes de conectarla. (*** P.183)

4 Impresión directa

Las instrucciones como "Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶" en este manual le indican que debe pulsar el botón ADJ./OK hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Las instrucciones como "Pulse el botón ADJ./OK" le indican que pulse directamente sobre el botón.

Función de impresión directa

El estándar de impresión directa permite imprimir directamente desde una cámara a una impresora conectando los dos dispositivos con un cable USB. Se pueden imprimir fotos rápida y fácilmente desde su cámara digital sin utilizar un ordenador.





- Esta cámara usa PictBridge, un estándar de la industria para la impresión directa.
- Su impresora debe ser compatible con PictBridge para usar la función de impresión directa. Para más información, véase la documentación que viene con la impresora.

Conexión de la cámara a una impresora

Conecte su cámara a una impresora utilizando el cable USB suministrado

- Asegúrese de que la cámara esté apagada.
- Conecte su cámara a una impresora utilizando el cable USB suministrado.
 - · La cámara se enciende automáticamente.
 - · Si la impresora está apagada, enciéndala.





Para desconectar la cámara de la impresora, compruebe que la cámara esté apagada después de imprimir y desconecte el cable USB.



- Precaución-----
 - No conecte forzadamente el cable USB en el terminal.
 - · No aplique excesiva fuerza con el cable USB conectado.
 - Al utilizar el cable USB, no mueva la cámara con el cable USB.

Impresión de fotografías

Puede imprimir fotografías desde la cámara mediante una impresora compatible con PictBridge.

Las fotografías se envían desde la memoria interna cuando no hay tarjeta de memoria SD instalada, o desde la tarjeta de memoria SD cuando lo está.



No desconecte el cable USB durante la impresión.



- - Si aparece un mensaje de [Error de impresora] durante la transferencia de la imagen, compruebe el estado de la impresora y tome las medidas oportunas.
 - Si aparece un mensaie de conexión al ordenador aunque la cámara esté conectada a la impresora, vuelva a conectar la cámara y pulse el botón ADJ./OK antes de 2 segundos.

Impresión de una o de todas las fotografías

- 1 Compruebe si la impresora está lista para imprimir.
 - · Aparece la pantalla [Conectando...].
- Pulse el botón ADJ./OK.
 - · Aparece la pantalla del modo de reproducción de impresión directa.
- 3 Pulse el botón ADJ./OK **▲▼** para seleccionar una imagen para imprimir.
- Pulse el botón ADJ./OK.
- Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar [1 Archivo] o [Archivos].
- f Pulse el botón ADJ./OK.
 - · Aparece el menú de impresión directa





Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar una opción y luego pulse el botón ▶ para mostrar la pantalla de opciones detalladas.

- Si aparece [Conectando...], aún no se ha establecido la conexión con la impresora. Cuando se ha establecido la conexión, desaparece
 - [Conectando...] y en su lugar aparece [Impresión Directa]. Continúe con este paso una vez establecida la conexión.

Impresión Directa

Tamaño Papel

Tipo de Papel

MENU Predeterm.

DISP. Cancelar

Imprim:

Selecc. Impres.

Selecc. Impres.

1Img

OK Av. Stampa

 Se pueden seleccionar las opciones siguientes. Cada opción estará disponible sólo si es compatible con la impresora conectada a la cámara.

Nombre de la opción	Descripción
Tamaño Papel	Ajusta el tamaño de papel.
Tipo de Papel	Ajusta el tipo de papel.
Tipo Impres.	Ajusta el número de imágenes impresas en una hoja de papel. El número de imágenes impresas en una hoja de papel varía según la impresora conectada.
Impresión de Fecha	Selecciona si se debe imprimir la fecha (fecha de la toma). Se puede ajustar el formato de la fecha utilizando la opción de fecha/hora en el menú de configuración.
Impr. Nombre Archivo	Selecciona si se debe imprimir el nombre de archivo.
Optimización Imagen	Selecciona si se deben optimizar los datos de la imagen (fotografía) antes de imprimir en la impresora.
Tmño Impres	Ajusta el tamaño de la imagen impresa.
Calid. Impres	Ajusta la calidad de impresión.
Impr. Informe(*)	Imprime en formularios.
Cantidad Impresión	Ajusta la cantidad de copias a imprimir.
Ahorro Toner(*)	Selecciona si desea conservar el tóner usando menos tinta durante la impresión.
1 lado / 2 lados(*)	Selecciona si debe imprimir el papel por ambas caras. Durante la impresión a doble cara, se imprime una copia de cada fotografía. Sólo se imprime una copia incluso aunque haya seleccionado más de una copia para imprimir en el paso 6 descrito en la P.151.

- (*) Cada opción estará disponible sólo si es compatible con la impresora Ricoh conectada a la cámara.
- Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar el ajuste y luego pulse el botón ADJ./OK.
 - · La pantalla vuelve al menú de impresión directa.
- **9** Repita los pasos 7 y 8 si desea cambiar otros ajustes.



- Para especificar los ajustes como los predeterminados la próxima vez que conecte la cámara a la impresora, pulse el botón MENU cuando aparezca la pantalla del paso 7. Cuando aparezca la pantalla de la derecha, pulse el botón ADJ/OK ◀▶ para seleccionar [Establ.] y pulse el botón ADJ/OK.
- Para usar los últimos ajustes establecidos la próxima vez que conecte la cámara a la impresora, seleccione [Cancelar].



10 Pulse el botón ADJ./OK.

- Las fotografías seleccionadas se envían a la impresora y aparece la pantalla [Enviando...].
- · Para cancelar la operación, pulse el botón DISP.
- Una vez transferidas las imágenes a la impresora, la pantalla vuelve al modo de reproducción de impresión directa y se inicia la impresión.

Impresión de varias fotografías

- 7 Compruebe si la impresora está lista para imprimir.
 - · Aparece la pantalla [Conectando...].
- **2** Pulse el botón ADJ./OK.
 - Aparece la pantalla del modo de reproducción de impresión directa.
- 3 Gire la palanca del zoom hacia

 ☐ (Vista de miniaturas).
 - La pantalla se divide en 20 cuadros y se muestran las miniaturas.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶ para seleccionar una fotografía para imprimir.
- **5** Pulse el botón ADJ./OK.
- Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para ajustar el número de copias a imprimir.
 - Pulse el botón ▲ para aumentar el número de copias o el botón ▼ para disminuirlo





- Pulse el botón ◀▶ para seleccionar la siguiente fotografía para imprimir.
- 8 Pulse el botón ▲▼ para ajustar el número de copias a imprimir.
- Repita los pasos 7 y 8 para seleccionar todas las fotografías que desee imprimir y el número de copias para cada una.
- 10 Pulse el botón ADJ./OK.
 - Aparece el menú de impresión directa.
- 11 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar una opción v luego pulse el botón ▶ para mostrar la pantalla de opciones detalladas.
 - · Si aparece [Conectando...], aún no se ha establecido la conexión con la impresora. Cuando se ha establecido la conexión, desaparece



- [Conectando...] y en su lugar aparece [Impresión Directa]. Continúe con este paso una vez establecida la conexión.
- Para más información sobre los aiustes disponibles, véase la P.150.
- 12 Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar el ajuste v luego pulse el botón ADJ./OK.
 - · La pantalla vuelve al menú de impresión directa.
- 13 Repita los pasos 11 y 12 si desea cambiar otros ajustes. 14 Pulse el botón ADJ./OK.
 - - · Las fotografías seleccionadas se envían a la impresora y aparece la pantalla [Enviando...].
 - Para cancelar la operación, pulse el botón DISP.
 - · Cuando todas las imágenes seleccionadas han sido enviadas desde la cámara a la impresora, la pantalla de la cámara vuelve al modo de reproducción de impresión directa.
- Nota ---
 - Sólo se imprimirán las imágenes con una marca de impresora (🖺). Si cancela la impresión y luego intenta imprimir de nuevo, asegúrese de que la marca de impresora aparece en las imágenes que desea imprimir.
 - · La misma fotografía puede imprimirse varias veces en una misma hoja.
 - Las opciones disponibles varían según las funciones de la impresora.
 - · Para imprimir imágenes utilizando la configuración predeterminada de la impresora, seleccione [Selecc. Impres.] en la pantalla de opciones detalladas.

5 Cambio de los ajustes de la cámara

Las instrucciones como "Pulse el botón ADJ./OK ▲▼◀▶" en este manual le indican que debe pulsar el botón ADJ./OK hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Las instrucciones como "Pulse el botón ADJ./OK" le indican que pulse directamente sobre el botón.

Menú Config.

Puede cambiar los ajustes de la cámara accediendo al menú de configuración desde el menú de toma (P.78) o el menú de reproducción. (P.121).

El menú de configuración le permite ajustar las opciones relacionadas en la tabla siguiente.

Ajuste	Opciones ["Ajustes predeterminados"]	Referencia
Formatear [Tarjeta]		P.156
Formatear [Interna]		P.157
Brillo LCD		P.158
Reg. Mi Config.	MY1, MY2	P.159
Zoom Por Pasos	On, [Off]	P.161
Aj. Botón Fn	Off, [Cam objeto], Zoom Pasos, Bloq. AE, AT-BKT, CL-BKT, WB-BKT, Aper. Mín.	P.162
ISO Alto Autom.	[AUTO 400], AUTO 800, AUTO 1600	P.164
Tam. Subarchivo	1280[1M], 640[VGA], 480, [320[QVGA]]	P.165
Sonidos funcion.	[Todo], Nivel son., Sondisp	P.166
Config. Volumen	□ □ □ (sin sonido), ■ □ □ (bajo), [■ ■ □] (medio), ■ ■ ■ (alto)	P.167
Confirma LCD	Off, [0.5SEG], 1 Seg., 2 Seg., 3 Seg., Mantener	P.168
Img Zoom Digital	[Normal], Rec Área	P.169
Conf. Botón ADJ1*1 Conf. Botón ADJ2*2 Conf. Botón ADJ3*3 Conf. Botón ADJ4*4	Off, [Comp.Exp.]*1, [Bal.Blan.]*2, [ISO]*3, [Calidad]*4, Enfoque, Imagen, Med. Expo, Modo Cont., Auto-BKT, Comp.flash, Aper. Min.	P.171
Ajuste nivelación	Off, [Indicación], Ind. + son, Sonido	P.172
Flash Aux. AF	[On], Off	P.173
Auto Apagado	Off, [1 Min.], 5 Min., 30 Min.	P.174
Auto-oscurecer LCD	[On], Off	P.175
Distancia Mín. Macro	[Mostrar], Ocultar	P.176
Auto-rotar	[On], Off	P.177
N° Secuencia	On, [Off]	P.179
Ajuste Fecha		P.181

Ajuste	Opciones ["Ajustes predeterminados"]	Referencia
Language/言語 ^(*)	日本語 , English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Русский, 简体中文 , 繁体中文, 한국 어	P.182
Modo Sal video(*)	NTSC PAI	P 183

(*) El ajuste predeterminado varía dependiendo del lugar de compra de la cámara.





Cuando el dial de modo está ajustado en el modo de fotografía fácil, la cantidad y el orden de los elementos del menú de ajuste son diferentes a los de los otros modos de disparo. El contenido de los aiustes es el mismo que en otros modos. En el modo de fotografía fácil. [Ai. Botón Fn] puede ajustarse a [Obj. Macro] o [Comp. Luz].

Uso del menú Config.

En las instrucciones de este manual, la selección del menú se confirma siempre que se "Pulse el botón ADJ./OK" (como se describe en el paso 6 más abajo), pero también se puede confirmar el ajuste y volver a la pantalla del menú pulsando el botón ADJ./OK ◀.

Pulse el botón MENU.

· Aparece el menú de toma (o el menú de reproducción).

Pulse el botón ADJ./OK ▶.

- Aparece el menú de configuración.
- · En el modo de escena, pulse el botón ADJ./OK ▲ una o dos veces para seleccionar la pestaña [MODE] y luego pulse el botón ADJ./OK ▶ dos veces. Aparece el menú de configuración.

Las opciones del menú están organizadas en cinco pantallas.

Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar la opción deseada.

- · Si se pulsa el botón DISP. en este punto, volverá a la pantalla mostrada en el paso 2.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ cuando esté en la opción inferior para mostrar la siguiente pantalla.





- 4 Pulse el botón ADJ./OK ▶.
 - · Aparecen los aiustes de la opción del menú.
- Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para seleccionar el ajuste.
- Pulse el botón ADJ./OK.
 - El menú de configuración desaparece y la cámara está lista para disparar o reproducir.
 - El menú de configuración puede aparecer, dependiendo del ajuste. En tal caso, pulse el botón MENU o el botón ADJ./OK para volver a la pantalla de disparo o de reproducción.
 - Al pulsar el botón ADJ./OK

 d en el paso 6 se confirma el ajuste y la cámara vuelve a la pantalla mostrada en el paso 3.



Para algunas funciones, el método de selección de los ajustes puede diferir de lo explicado aquí. Para más detalles, véase la explicación de cada función.



Cambio de las indicaciones en pantalla

Pulse el botón ADJ./OK ◀ para seleccionar una pestaña a la izquierda de la pantalla. (Si se pulsa el botón DISP, en este punto. volverá a la pantalla mostrada en el paso 2.)

- Pulse el botón ADJ./OK ▲▼ para cambiar las pantallas.
- Pulse el botón ADJ./OK ▶ para volver a la selección de la opción de menú.





Preparación de la tarjeta de memoria SD (Formatear [Tarjeta])

Si aparece el mensaje [Error de Tarjeta] cuando se introduce una tarjeta de memoria SD en la cámara o si ha utilizado la tarjeta con un ordenador u otra cámara digital, debe formatear la tarjeta con esta cámara antes de usarla.

El formateo es el proceso de preparación de la tarjeta para poder escribir datos de imágenes en la misma.

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Formatear [Tarjeta]] y luego pulse el botón ▶.
 - Aparece una pantalla para confirmar el formateo



- 3 Pulse el botón ◀▶ para seleccionar [Sí] y luego pulse el botón ADJ./OK.
 - Se inicia el formateo. Cuando termina la operación, la pantalla vuelve al menú de configuración.
 - Si no hay ninguna tarjeta de memoria SD instalada, aparecerá un mensaje. Después de apagar la cámara, instale la tarjeta de memoria SD y repita el proceso de formateo.
- 4 Pulse el botón MENU o el botón ADJ./OK.

Formateo de la memoria interna (Formatear [Interna])

Si aparece el mensaje [Formato memoria interna], debe formatear la memoria interna antes de usarla.

- Precaución-
 - Al formatear la memoria interna, se borran todas las imágenes grabadas en la misma. Si en la memoria interna hay imágenes que no desea borrar, copie estas imágenes en la tarjeta de memoria SD antes de formatear la memoria interna. (P.140)
- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Formatear [Interna]] y luego pulse el botón ►.
 - Aparece una pantalla para confirmar el formateo.
- 3 Pulse el botón ◀▶ para seleccionar [Sí] y luego pulse el botón ADJ./OK.
 - Se inicia el formateo. Cuando termina la operación, la pantalla vuelve al menú de configuración.
- 4 Pulse el botón MENU o el botón ADJ./OK.



Ajuste del brillo de la pantalla (Brillo LCD)

Para ajustar el brillo de la pantalla, siga estos pasos.

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Brillo LCD] y luego pulse el botón ▶.
 - Aparece la pantalla para ajustar el brillo.



- 3 Pulse el botón ▲▼ para ajustar el brillo.
 - Mueva hacia abajo el control deslizante de la barra de ajuste de la pantalla para reducir el brillo y hacia arriba para aumentarlo. El brillo de la pantalla cambia a medida que se mueve el control deslizante.



- Para cancelar el ajuste de brillo, pulse el botón DISP. para cancelar el ajuste y volver al menú de disparo.
- 4 Una vez logrado el brillo deseado, pulse el botón ADJ./ OK.
 - La pantalla vuelve al menú de configuración.
- **5** Pulse el botón MENU o el botón ADJ./OK.

Registro de ajustes personalizados (Reg. Mi Config.)

La función Mi configuración le permite disparar fácilmente con los ajustes deseados.

Puede registrar dos grupos de ajustes como "Mi config". Si coloca el dial de modo en MY1, puede disparar con los ajustes guardados en [MY1]. Si coloca el dial de modo en MY2, puede disparar con los ajustes guardados en [MY2]. (©FP.44)

Para registrar los ajustes actuales de la cámara como Mi configuración, siga estos pasos.

- 1 Cambie los ajustes de la cámara a aquellos que desea registrar como Mi configuración.
- 2 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- 3 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Reg. Mi Config.] y luego pulse el botón ▶.
 - Aparece un mensaje de confirmación.
- 4 Pulse el botón ◀▶ para seleccionar [MY1] o [MY2] y luego pulse el botón ADJ./OK.



- Se registrarán los ajustes actuales de la cámara y la pantalla volverá al menú de configuración.
- Si no desea registrarlos, pulse el botón DISP.
- **5** Pulse el botón MENU o el botón ADJ./OK.

Ajustes guardados en [Reg. Mi Config.]

Modo de disparo (♠/MY1/MY2/SCENE)

Res./Tam.Imagen

Enfoque

Distancia focal usada en modo manual

Medición Exposic.

Modo Continuo

Ajustes de Imagen

Comp. expo. flash

Aist.Exp.Autom.

CL-BKT

WB-BKT

Tiempo Expo. Grab. Tam. Doble

Temporizador Personalizado

Fii. Apert. mín.

Correc. Vibr Cámara

Lím. Disp. Lento

Imprime Fecha

Comp.Exposic.

Balance Blancos

Aiuste ISO

Posición del zoom Macro

Modo de flash

Modo de escena Autodisparador

Modo DISP. Zoom Pasos

Tam. Subarchivo

Img Zoom Digital

Ajuste nivelación

Distancia Mín. Macro

Densidad

Tamaño

Ajuste del zoom a una distancia focal fija (Zoom Por Pasos)

El zoom por pasos le permite ajustar la distancia focal del zoom de modo que se detenga en cualquiera de los siete niveles disponibles (28, 35, 50, 85, 105, 135, 200 mm*).

* Equivalente al de una cámara de 35 mm

Ajustes disponibles

On (zoom por pasos activado)

Off (zoom por pasos desactivado) *Ajuste predeterminado

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Zoom Por Pasos] y pulse el botón ►.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [On].
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.



- Nota
 - En el modo macro, las distancias focales del zoom por pasos son equivalentes aproximadamente a 32, 35, 50, 85, 105, 135 y 200 mm en una cámara de 35 mm.
 - Si asigna el botón Fn (Función) a [Zoom Pasos] con [Aj. Botón Fn] (PP.162), podrá
 alternar entre activar (on) y desactivar (off) el zoom por pasos pulsando el botón Fn.
 (PP.77)

Asignación de una función al botón de función Fn (Aj. Botón Fn)

Cuando se asigna una función al botón Fn, puede cambiar fácilmente de una función a otra con sólo pulsar el botón Fn. Las siguientes funciones pueden asignarse al botón Fn. Para más información sobre cómo utilizar el botón Fn, véase la página de referencia correspondiente.

Cuando el dial de modo está ajustado a 🗖

Ajuste disponible	Descripción	Referencia
Cam objeto	Desplaza el objetivo AE y AF, o bien uno u otro	P.73
*Ajuste predeterminado	de esos objetivos.	
Bloq. AE	Bloquea la exposición.	P.75
Zoom Pasos, AT-BKT, WB-BKT, CL-BKT, Aper. Mín.		P.77

Cuando el dial de modo está ajustado a SCENE

Ajuste disponible	Descripción	Referencia
Obj. Macro	Desplaza el objetivo AF sin mover la cámara,	P.74
*Ajuste predeterminado	para fotografiar primeros planos.	
Bloq. AE	Bloquea la exposición.	P.75
Zoom Pasos, AT-BKT,	Alterna entre activar (on) y desactivar (off) cada	P.77
WB-BKT, CL-BKT, Aper. Mín.	función.	



Debajo se muestran las opciones que se pueden configurar para cada modo de escena. Todos los ajustes que no están marcados con O pueden asignarse al botón Fn con [Aj. Botón Fn], pero no pueden accionarse pulsando el botón Fn.

Ajuste disponible	Retrato	Cara	Deportes	Paisaje	Paisaje Noche	Retrat Noche	Alta Sens.	Macro Zoom	M. Cor. Trap.	Modo Texto
Obj. Macro	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Bloq. AE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zoom Pasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT-BKT	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
WB-BKT	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
CL-BKT	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Aper. Mín.	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-

Cuando el dial de modo está ajustado a EASY

Ajuste disponible	Descripción	Referencia
Comp. Luz *Ajuste predeterminado	Alterna entre activar (on) y desactivar (off) la función de compensación de contraluz.	P.76
Obj. Macro	Desplaza el objetivo AF sin mover la cámara, para fotografiar primeros planos	P.74

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Aj. Botón Fn] y pulse el botón ►.
- **3** Pulse el botón **▲**▼ para seleccionar los ajustes.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.



Cambio del ajuste ISO Alto Autom. (ISO Alto Autom.)

Puede cambiar el límite superior de la sensibilidad ISO para [Alt Autom.] (ajuste de alta sensibilidad automática) (PP.114) en la opción [Ajuste ISO] del menú de toma.

Ajustes disponibles

AUTO 400 *Ajuste predeterminado

AUTO 800

AUTO1600

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [ISO Alto Autom.] y luego pulse el botón ►.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.





Las imágenes tomadas con una sensibilidad más alta pueden aparecer granuladas.

Cambio del tamaño para Grab. Tam. Doble (Tam. Subarchivo)

Cuando tome una fotografía con un subarchivo (PP.101), puede seleccionar el tamaño del subarchivo que se graba al mismo tiempo que la fotografía original.

Aiustes disponibles

1280 [1M]

640 [VGA]

480

320 [QVGA] *Ajuste predeterminado

Precaución-

No se crea ningún subarchivo cuando la opción [Res./Tam.Imagen] para la fotografía original se ajusta a [N1280[1M]] y [Tam. Subarchivo] está en [1280[1M]].

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Tam. Subarchivo] y luego pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.



Cambio del ajuste de los sonidos de funcionamiento (Sonidos funcion.)

Durante la utilización de la cámara se emiten los siguientes sonidos de funcionamiento

Sonido de inicio : Sonido emitido cuando se enciende la cámara.
Sonido del disparador : Sonido emitido cuando se pulsa el disparador.

Sonido de enfoque : Sonido emitido cuando se pulsa el disparador hasta la mitad y la

cámara enfoca al sujeto.

Aviso acústico : Sonido de error (pitido) indicando que una operación no puede

realizarse.

Nivel son. : Cuando [Ajuste nivelación] está ajustado a [Sonido] o [Ind. + son]

(EFP.172), el sonido se emite continuamente en un intervalo establecido si la cámara está nivelada en el modo de disparo.

Ajustes disponibles	Descripción
Todo *Ajuste predeterminado	Todos los sonidos activados
Nivel son.	Sólo se emitirán y el sonido de nivelación.
Sondisp	Sólo se emitirán el sonido del disparador y el sonido de nivelación.





Si trata de realizar una operación que no esté disponible, sonará la señal acústica independientemente del ajuste [Sonidos funcion.].

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Sonidos funcion.] y luego pulse el botón ►.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.
- Pulse el botón ADJ./OK



Cambio del volumen del sonido de funcionamiento (Config. Volumen)

El volumen del sonido de funcionamiento puede cambiarse.

Ajustes disponibles

- □ □ □ (sin sonido)
- □ □ (bajo)
- □ (medio) *Ajuste predeterminado
- ■ (alto)
- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Config. Volumen] y luego pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.



Mota

No se emite el sonido de nivelación aunque [Ajuste nivelación] esté en [Ind. + son] o [Sonido] y [Config. Volumen] esté ajustado a $[\square \square \square]$ (sin sonido) ($\mathfrak{C}\mathfrak{P}$ P.172).

Cambio del tiempo de confirmación de la imagen (Confirma LCD)

Inmediatamente después de pulsar el disparador, la fotografía tomada se muestra en la pantalla durante un momento para que pueda comprobarla. La duración predeterminada del tiempo de confirmación de la imagen es de 0,5 segundos, pero este tiempo puede cambiarse.

Ajustes disponibles

Off (No se muestra la imagen para su confirmación.)

0.5 Seg. *Ajuste predeterminado

- 1 Seg.
- 2 Seg.
- 3 Seg.

Mantener (la imagen continúa mostrándose hasta la próxima vez que se presione el botón disparador hasta la mitad)

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Confirma LCD] y luego pulse el botón ►.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.



Mota

Cuando [Confirma LCD] está en [Mantener], también se puede ampliar (PP P.55) o borrar (PP P.57) la imagen mostrada.

Uso del zoom con cambio de tamaño automático (Img Zoom Digital)

Esta función le permite recortar y grabar una imagen tomada. El zoom digital convencional amplía un trozo de la imagen a una ampliación determinada. Aunque el zoom con cambio de tamaño automático guarda el trozo recortado de la imagen para que su calidad no disminuya, el tamaño de la imagen sí puede disminuir. El tamaño de grabación de las imágenes cambia según la ampliación del zoom con cambio de tamaño automático. El zoom con cambio de tamaño automático está disponible sólo cuando [Res./Tam.Imagen] está ajustado a 3648 × 2736. (1287 P.83)

Ajustes disponibles

Ajustes disponibles	Descripción
Normal *Ajuste predeterminado	Zoom digital normal. Graba la imagen al tamaño de la imagen establecido con [Res./Tam.lmagen].
	Cambia automáticamente el tamaño y luego graba la imagen.



📆 Nota

El zoom digital está activado cuando [Res./Tam.lmagen] está ajustado a un tamaño distinto de 3648 × 2736.

Ampliación del zoom y tamaño de la imagen grabada

Res./Tam.Imagen	Ampliación del zoom	Compensación del flash (*)
3648 × 2736(10M)	1,0 ×	200 mm
3264 × 2448(8M)	1,1×	220 mm
2592 × 1944(5M)	1,4×	280 mm
2048 × 1536(3M)	1,8×	350 mm
1280 × 960(1M)	2,9×	570 mm
640 × 480(VGA)	5,7×	1140 mm

- (*) Equivalente al de una cámara de 35 mm
- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Img Zoom Digital] y luego pulse el botón ▶.

- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [Rec Área].
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.



Mantenga pulsada la palanca del zoom hacia [4] (Telefoto) hasta alcanzar la ampliación máxima en la barra del zoom, luego suelte momentáneamente la palanca y, a continuación, pulse de nuevo la palanca del zoom hacia [4].



- Cada vez que se gira la palanca de zoom hacia [4], se cambia el tamaño de la imagen paso a paso.
- El tamaño al que se graba la imagen se muestra encima de la barra del zoom.



Precaución-

- Esta función no está disponible cuando se fotografía con S-Cont o M-Cont, o cuando el modo de escena está en [M. Cor. Trap.]. Si se selecciona [Rec Área] en estas situaciones, se activará el zoom digital.
- Si la calidad de imagen se ajusta al modo Alta resolución y se utiliza el zoom con cambio de tamaño automático, la relación de compresión cambiará a Normal al grabar.

Asignación de funciones al botón ADJ./OK (Conf. Botón ADJ)

Cuando se asignan funciones al botón ADJ./OK, puede acceder a diferentes pantallas de ajustes de disparo con menos operaciones de botones y sin tener que mostrar el menú de toma.

Puede usar desde [Conf. Botón ADJ1] hasta [Conf. Botón ADJ4] para asignar funciones de la cámara que podrá activar pulsando el botón ADJ./OK. Para más información sobre cómo utilizar el modo ADJ., véase la P.66.

Ajustes disponibles		Referencia
Off		-
Comp.Exp.	*Ajuste predeterminado para [Conf. Botón ADJ1]	P.109
Bal.Blan.	*Ajuste predeterminado para [Conf. Botón ADJ2]	P.111
ISO	*Ajuste predeterminado para [Conf. Botón ADJ3]	P.114
Calidad (Res./Tam.Imagen)	*Ajuste predeterminado para [Conf. Botón ADJ4]	P.83
Enfoque		P.85
Imagen		P.93
Med. Expo		P.88
Modo Cont.		P.89
Auto-BKT		P.89
Comp.flash		P.95
Aper. Mín.		P.103

Para asignar una función desde [Conf. Botón ADJ1] hasta [Conf. Botón ADJ4], siga estos pasos.

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Conf. Botón ADJ1], [Conf. Botón ADJ2], [Conf. Botón ADJ3] o [Conf. Botón ADJ4], y luego pulse el botón ►.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.



Cambio del ajuste de confirmación de nivelación (Ajuste nivelación)

Cuando [Ajuste nivelación] está activado, la cámara utiliza un indicador de nivelación y sonidos para hacerle saber si la imagen está nivelada. Puede seleccionar entre los siguientes ajustes de confirmación de nivelación. Para más información sobre cómo usar la función de nivelación durante las tomas, véase la P.62.

Ajustes disponibles	Descripción
Off	No aparecerá el indicador de nivelación. No se emitirá el sonido de nivelación.
Indicación *Ajuste predeterminado	Aparecerá el indicador de nivelación. No se emitirá el sonido de nivelación.
Ind. + son	El indicador de nivelación aparece en la pantalla y se emite un sonido de nivelación cuando la cámara está nivelada.
Sonido	No aparecerá el indicador de nivelación. Se emitirá un sonido de nivelación cuando la cámara está nivelada.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
 - También puede mantener pulsado el botón DISP. en el modo de disparo para mostrar el menú de ajustes. Si mantuvo pulsado el botón DISP., vaya al paso 3.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Ajuste nivelación] y luego pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.
- Pulse el botón ADJ./OK.





- Para más información sobre cómo usar la función de nivelación durante las tomas, véase la P.62.
- La función de nivelación no está disponible cuando se graban películas o durante la fotografía a intervalos.

Cambio del ajuste de la luz auxiliar AF (Flash Aux. AF)

Puede establecer si desea usar la luz auxiliar AF al disparar con enfoque automático.

Si [Flash Aux. AF] está activado [On], la luz auxiliar AF se ilumina cuando es difícil medir la distancia con el enfoque automático al fotografiar en entornos oscuros y se mide la distancia de enfoque automático.

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Flash Aux. AF] y luego pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.



Cambio del ajuste de apagado automático (Auto Apagado)

Si no realiza ninguna operación con la cámara durante un período determinado de tiempo, se apagará automáticamente para conservar la energía de la batería (Apagado automático). El ajuste predeterminado del apagado automático es de un minuto, pero puede cambiar este ajuste.

Ajustes disponibles

Off (El apagado automático está desactivado)

1 Min. *Ajuste predeterminado

5 Min.

30Min.

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Auto Apagado] y luego pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.





- Para continuar utilizando la cámara después de apagarse por efecto del apagado automático, pulse el botón POWER para volver a encenderla. También puede mantener presionado el botón P para encender la cámara en modo de reproducción.
- El apagado automático no funciona cuando la cámara está conectada a un ordenador.
- Cuando se utiliza la fotografía a intervalos, el ajuste de [Auto Apagado] se desactiva y el apagado automático no funciona.

Configuración del modo de autooscurecimiento de la LCD (Auto-oscurecer LCD)

Cuando [Auto-oscurecer LCD] está ajustado a [On], la pantalla se oscurece para conservar la energía de la batería si la cámara no se mueve durante aproximadamente cinco segundos. Mueva la cámara o pulse cualquier botón para recuperar el brillo original de la pantalla. El ajuste predeterminado es [On].

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Auto-oscurecer LCD] y pulse el botón ►.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [On].



Precaución--

El ajuste [Auto-oscurecer LCD] está desactivado en el modo de sincronización de monitor. (TFP.60)

Visualización de la distancia mínima de disparo durante fotografía macro (Distancia Mín. Macro)

Durante la fotografía macro, la distancia mínima de disparo varía dependiendo de la posición del zoom. Para mostrar en pantalla la distancia mínima de disparo, ajuste [Distancia Mín. Macro] a [Mostrar].

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Distancia Mín. Macro] y pulse el botón ►.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [Mostrar].



- Pulse el botón ADJ./OK.
 - La distancia mínima de disparo se muestra en pantalla cuando se selecciona el modo macro. (PPP.39)



Rotación automática de la imagen reproducida (Auto-rotar)

Puede ajustar la cámara para que la imagen rote automáticamente durante la reproducción de acuerdo con la posición de la cámara.

Ajustes disponibles	Descripción
On *Ajuste predeterminado	La imagen reproducida se rota automáticamente.
Off	La imagen reproducida no se rota automáticamente.

Cuando [Auto-rotar] está en [On], la dirección de la imagen reproducida será la siguiente.

Cuando reproduce imágenes con la cámara sujeta en posición horizontal:

Las imágenes tomadas horizontalmente aparecerán con la misma orientación horizontal. Las imágenes tomadas verticalmente serán rotadas automáticamente hasta una orientación vertical.

Cuando reproduce imágenes con la cámara sujeta en posición vertical:

Las imágenes tomadas verticalmente aparecerán con la misma orientación vertical. Las imágenes tomadas horizontalmente serán rotadas hasta una orientación horizontal.

Cuando se gira la cámara durante la reproducción, la imagen será rotada automáticamente de acuerdo con la posición de la cámara.

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Auto-rotar] y luego pulse el botón ▶.
- **3** Pulse los botones **▲**▼ para efectuar el ajuste.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.



Precaución

- La imagen reproducida no se rota automáticamente, aunque [Auto-rotar] esté en [On], en los siguientes casos.
 - · Cuando se reproducen películas o imágenes tomadas con S-Cont o M-Cont.
 - En la vista de cuadrícula (PP.54)
 - · Cuando se reproducen imágenes tomadas con la cámara excesivamente inclinada hacia delante o hacia atrás.
 - Cuando se reproducen imágenes boca abajo (con el disparador mirando hacia abaio) o imágenes tomadas boca abaio.
 - Cuando se cambia la posición de la cámara durante la reproducción ampliada.
 - · Cuando la imagen se somete a corrección de inclinación (la zona corregida se visualiza) en el modo de reproducción (PP P.134)
- Cuando se utiliza la función de mostrar diapositivas o se ven imágenes de la cámara en un televisor, la cámara siempre se detecta como situada en posición horizontal, aunque [Auto-rotar] esté en [On]. En este caso, cuando usted reproduce imágenes con la cámara en posición vertical, las imágenes tomadas horizontalmente no se rotan de forma automática. Las imágenes reproducidas no se rotan automáticamente aunque usted gire la cámara durante la reproducción.



Nota -

Las imágenes tomadas en modo de multidisparo, horquillado automático, horquillado del balance de blancos y horquillado de colores son rotadas automáticamente de acuerdo con la orientación de la primera imagen.

Cambio de la asignación del nombre de archivo (N° Secuencia)

Cuando se toma una fotografía, se guarda en la memoria interna o en una tarjeta de memoria SD con un nombre de archivo numerado consecutivamente que se asigna automáticamente.

La cámara puede ajustarse para que, cuando se cambie de tarjeta de memoria SD, dicha numeración consecutiva continúe el orden la tarjeta instalada anteriormente.

Ajustes disponibles	
On (continuar la numeración)	Se asignan automáticamente nombres de archivos a las fotografías tomadas con el formato de una letra "R" seguida por 7 digitos, desde R0010001.jpg hasta R999999.jpg. Con este ajuste, la numeración de archivos continúa aunque se cambie la tarjeta de memoria SD.
Off (no continuar la numeración) *Ajuste predeterminado	Se asigna una numeración de archivos, desde RIMG0001.jpg hasta RIMG9999.jpg, para cada tarjeta de memoria SD. Cuando se alcanza el nombre de archivo RIMG9999, no se pueden grabar más datos en esa tarjeta.

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [N° Secuencia] y luego pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.



- Nota
 - Cuando se graban datos en la memoria interna, se asigna a cada archivo un nombre de archivo numerado consecutivamente, como si la opción [N° Secuencia] está desactivada [Off].
 - Al transferir imágenes a un ordenador utilizando DL-10 (PP.195), se cambia el nombre del archivo transferido y se guarda. El archivo se guarda con el nombre "RIMG****.jpg" (donde **** representa un número) aunque la opción [N° Secuencia] esté activada [On].

Precaución---

Cuando se alcanza el nombre de archivo RIMG9999 o R9999999, no se pueden guardar más archivos. En este caso, transfiera datos de imágenes de la tarjeta de memoria SD a la memoria del ordenador o a algún medio de almacenamiento y luego formatee la tarjeta de memoria SD.

Ajuste de la fecha y la hora (Ajuste Fecha)

La fecha y la hora pueden imprimirse en las fotografías si lo desea. Aquí se explica el ajuste de la fecha/hora en el menú de configuración.

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Ajuste Fecha] y luego pulse el botón ►.



- 3 Pulse el botón ▲▼◀▶ para ajustar el año, el mes, el día y la hora.
 - Puede mantener pulsado el botón

 \[
 \bigcup para subir o bajar r\(\alpha\)pidamente el ajuste.
 - Pulse el botón ◀▶ para ir a la siguiente opción.
- 4 En [Formato], elija el formato para la fecha y la hora.
- 5 Compruebe la información en la pantalla y luego pulse el botón ADJ./OK.
 - Una vez ajustada la fecha y la hora, la pantalla vuelve al menú de configuración.






- f Pulse el botón MENU o el botón ADJ./OK.
- Nota
 - Los ajustes de fecha y hora se perderán si la cámara está sin batería más de una semana. En tal caso, debe volver a efectuar los ajustes.
 - Para mantener los ajustes de fecha y hora, inserte una batería con carga adecuada durante más de dos horas.

Cambio del idioma de las indicaciones (Language/言語)

Puede cambiar el idioma de las indicaciones en pantalla. El ajuste predeterminado varía dependiendo del lugar de compra de la cámara.

Ajustes disponibles
日本語 (Japonés)
English (Inglés)
Deutsch (Alemán)
Français (Francés)
Italiano (Italiano)
Español
Русский (Ruso)
简体中文 (Chino simplificado)
繁体中文 (Chino tradicional)
한국어 (Coreano)

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- 2 Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Language/言語] y luego pulse el botón ▶.
 - Aparece la pantalla de selección de idioma.

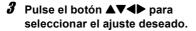

- Pulse el botón ADJ./OK.
 - Una vez ajustado el idioma, la pantalla vuelve al menú Config.
- Pulse el botón MENU o el botón AD.I./OK.







En las cámaras RICOH R10 vendidas en Japón sólo se puede elegir entre japonés e inglés.

Cambio del formato de vídeo para ver imágenes en un televisor (Modo Sal. video)

Puede ver sus fotografías y películas en una pantalla de televisión conectando la cámara a un televisor con el cable de AV que viene con la cámara. (PP P.145)

Su cámara está configurada para el formato de vídeo NTSC (usado en Norteamérica y otros países) para el uso con equipos de televisión y otros equipos audiovisuales. Si el equipo al que va a conectar la cámara utiliza el formato PAL (vigente en Europa y otras zonas), cambie la cámara al formato PAL antes de conectarla.

El ajuste predeterminado varía dependiendo del lugar de compra de la cámara.

Ajustes disponibles

NTSC

PAI

- 1 Acceda al menú de configuración.
 - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.154.
- Pulse el botón ADJ./OK ▼ para seleccionar [Modo Sal. Video] y luego pulse el botón ▶.
- 3 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.
- 4 Pulse el botón ADJ./OK.
 - Una vez ajustado el formato de vídeo, la pantalla vuelve al menú de configuración.





Esta cámara no es compatible con el formato SECAM.

6 Descarga de imágenes a un ordenador

Las imágenes de la pantalla que se muestran aquí pueden diferir de las imágenes visualizadas en su ordenador dependiendo de su sistema operativo.



Para Windows

Consulte la P.199 para Macintosh.

Puede descargar imágenes a un ordenador usando cualquiera de los métodos siguientes.

1 Descarga de imágenes utilizando DL-10 o cualquier otro software de descarga de imágenes.

Para poder utilizar el DL-10 habrá que instalar el software del CD-ROM suministrado (© P.186).

- 2 Descarga de imágenes sin utilizar DL-10 o cualquier otro software de descarga de imágenes. (\$\mathbb{T}\$ P.196)
- Precaución---

No puede descargar imágenes de esta cámara a un ordenador con sistema operativo Windows 98 ó 98 SE

Nota

Para más detalles sobre cómo descargar imágenes de la cámara a un ordenador, véase la "Guía del usuario del software" incluida en el CD-ROM suministrado. Para saber cómo acceder a la "Guía del usuario del software", véase la P.191.

Requisitos del sistema para usar el CD-ROM suministrado

Para poder usar el CD-ROM suministrado son necesarios los siguientes requisitos.

Compruebe si el ordenador cumple los requisitos o consulte el manual correspondiente.

Sistemas operativos	Windows 2000 Professional Service Pack 4	
compatibles	Windows Me	
	Windows XP Home Edition Service Pack 2/Professional Service Pack 2	
	Windows Vista Service Pack 1	
CPU	Windows 2000/Me/XP: Pentium® III a 500 MHz o superior	
	Windows Vista: Pentium® III a 1 GHz o superior	
Memoria	Windows 2000/Me/XP: 256 MB o más	
	Windows Vista: 512 MB o más	
Espacio del disco duro para la instalación	160 MB o más	
Resolución de la pantalla	1024 × 768 píxeles o superior	
Colores de la pantalla	65.000 colores o más	
Unidad de CD-ROM	Una unidad de CD-ROM compatible con el ordenador.	
Puerto USB	Un puerto USB compatible con el ordenador.	



Precaución

- El CD-ROM suministrado no es compatible con las versiones de 64 bits del sistema operativo Windows.
- El CD-ROM suministrado no compatible con Windows 98/98 SE.
- Si el ordenador tiene un sistema operativo actualizado, es decir, diferente al preinstalado originalmente, es posible que el puerto USB deje de funcionar correctamente, al no ser compatible.
- Los cambios efectuados en el sistema operativo, como parches o actualizaciones de servicio, pueden provocar un mal funcionamiento del software suministrado.
- La cámara no se puede conectar a un puerto USB añadido mediante funciones de ampliación (como tarjetas de bus PCI u otras).
- Si se utiliza con un concentrador (hub) USB u otros dispositivos USB, puede que el software no funcione correctamente.
- Para manejar películas y otros archivos de gran tamaño, se recomienda una configuración con más cantidad de memoria.

Configuración del CD-ROM

Cuando inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM, aparece automáticamente la pantalla de instalación.



Nombre de la opción	Descripción	Referencia
Instalando el software	Utilice este botón para instalar el software necesario para la descarga por lotes y la edición de imágenes.	P.186
Instalando DeskTopBinder Lite	Utilice este botón para instalar Desk Top Binder Lite.	P.190
Ver Manual del usuario (Versión en software)	Haga clic aquí para ver la "Guía del usuario del software" (PDF).	P.191
Ver contenido del CD-ROM	Haga clic aquí para ver la lista de archivos contenidos en el CD-ROM.	P.192

Si hace clic en [Instalando el software]

Se instalará el siguiente software:

	-
Software	Descripción
DL-10	Descarga colectivamente imágenes a un ordenador.
Irodio Photo & Video Studio	Para visualizar, gestionar o editar las imágenes tomadas.
Driver USB	Se usa para conectar un modelo de cámara Ricoh anterior a un ordenador con Windows 98 SE/Me/2000. No disponible con esta cámara.
Driver WIA	Se usa para conectar un modelo anterior de cámara Ricoh a un ordenador con Windows XP/Vista. No disponible con esta cámara.



Precaución

 No instale el software cuando la cámara esté conectada al ordenador con un cable USB

Los nombres de los elementos de DC Software difieren de los nombres de los elementos de Caplio Software suministrados con modelos anteriores, como se muestra abaio.

Caplio Software	DC Software
RICOH Gate La	DL-10
List Editor	List Editor(*)
Caplio Viewer	DU-10(*)
Caplio Server	SR-10(*)
Caplio Setting	ST-10(*)

(*) No utilizado en esta cámara.

Si Caplio Software va se encuentra instalado en su ordenador desde un CD-ROM suministrado con un modelo previo, aparecerá un mensaje requiriéndole que lo desinstale antes de instalar el nuevo DC Software. Siga las instrucciones del mensaie.

Si el visor de Caplio, Caplio Server o Caplio Setting ya están instalados en su ordenador, los reemplazará por el nuevo software y podrá seguir utilizando el software como antes.

Si ya ha desinstalado Caplio Software antes de que aparezca el mensaje, DU-10, SR-10 o ST-10 no se instalarán incluso aunque instale DC Software.

- Cuando se desinstala Caplio Software, es posible que se cancelen los ajustes de [Configuración de opciones...] para RICOH Gate La.
- En Windows Vista, Windows XP o Windows 2000, son necesarios derechos de administrador para instalar el software.
- DL-10 no es compatible con redes. Utilícelo como una aplicación independiente.



🖣 Nota--

La cámara se suministra con el software Irodio Photo & Video Studio que le permite visualizar y editar imágenes en su ordenador. Para saber cómo usar Irodio Photo & Video Studio, consulte la "Avuda" en pantalla.

Para obtener la información más reciente sobre Irodio Photo & Video Studio, visite la página web de Pixela Co., Ltd. (http://www.pixela.co.ip/oem/irodio/e/ irodio digitalphoto videostudio/).

Aguí se muestra un ejemplo de una pantalla en Windows XP.

RICOH

Inicie el ordenador e inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM.

Sistemas operativos distintos de Windows Vista

 Aparece automáticamente la pantalla de instalación.

Windows Vista

- Aparece automáticamente la pantalla de ejecución automática.
- Seleccione [Iniciar Autorun.exe]. Aparece automáticamente la pantalla de instalación.



Sistemas operativos distintos de Windows Vista

A continuación, aparece la pantalla [Seleccione el idioma de configuración].

Windows Vista

- Aparece una pantalla para confirmar la administración de la cuenta de usuario.
- usuario.
 Seleccione [Permitir] para la solicitud de acceso al ordenador. A continuación, aparece la pantalla [Seleccione el idioma de configuración].

3 Elija el idioma deseado y haga clic en el botón [Aceptar].

 Aparece la pantalla [Bienvenido a InstallShield Wizard de DC Software].

4 Haga clic en [Siguiente].

 Aparece la pantalla [Elegir ubicación de destino].



5 Confirme dónde desea instalar el software y haga clic en [Siguiente].


 Después de un momento, aparece la pantalla [Seleccionar carpeta de programas].

Confirme la ubicación de destino y haga clic en [Siguiente].

- Se inicia el instalador de Irodio Photo & Video Studio. Instale Irodio Photo & Video Studio siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.
 - Dependiendo del ordenador, puede tardar un poco en aparecer la siguiente pantalla.
- Una vez completada la instalación de Irodio Photo & Video Studio, aparece un cuadro de diálogo para indicar que todas las aplicaciones se han instalado.

7 Haga clic en [Finalizar].

 Aparece un cuadro de diálogo indicando que se ha completado la instalación de DC Software

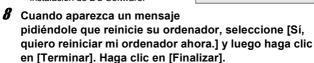

- · El ordenador se reiniciará automáticamente.
- Una vez reiniciado el ordenador, aparecerá un mensaje de advertencia de seguridad de Windows.
- 9 Haga clic en [Desbloquear] para DL-10.



Puede desinstalar el software. (PP P.193)







Si se hace clic en [Instalando DeskTopBinder Lite1

Se instalará el siguiente software:

Software	Descripción
DeskTopBinder Lite	Este software se usa para administrar documentos de negocios.
Driver USB	Se usa para conectar un modelo de cámara Ricoh anterior a un ordenador con Windows 98 SE/Me/2000. No disponible con esta cámara.
Driver WIA	Se usa para conectar un modelo anterior de cámara Ricoh a un ordenador con Windows XP/Vista. No disponible con esta cámara.

DeskTopBinder Lite se usa para administrar documentos de negocios. Al igual que las fotografías capturadas con una cámara digital, puede administrar diferentes tipos de documentos, incluidos documentos adquiridos mediante un escáner, documentos creados con distintas aplicaciones y archivos de imágenes. También puede guardar archivos con diferentes formatos en un mismo documento.



Nota ----

- Para más detalles sobre DeskTopBinder Lite, consulte la Guía de introducción, la Guía de configuración, la Guía de Auto Document Link y la Ayuda que se suministra con DeskTopBinder Lite.
- Para saber cómo utilizar Auto Document Link, que se instala con DeskTopBinder Lite, consulte la Guía de Auto Document Link.

Aguí se muestra un ejemplo de una pantalla en Windows XP.

1 Inicie el ordenador e inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM.

Sistemas operativos distintos de Windows Vista

· Aparece automáticamente la pantalla de instalación.

Windows Vista

- · Aparece automáticamente la pantalla de ejecución automática.
- · Seleccione [Iniciar Autorun.exe]. Aparece automáticamente la pantalla de instalación.



2 Haga clic en [Instalando DeskTopBinder Lite].

- Poco después aparece la pantalla [Bienvenido a InstallShield Wizard de DC Software S].
- 3 Haga clic en [Siguiente].
 - A continuación, aparece la pantalla [Elegir ubicación de destino].
- 4 Confirme dónde desea instalar el software y haga clic en [Siguiente].
 - Después de un momento, aparece la pantalla [Seleccionar carpeta de programas].
- 5 Confirme la ubicación de destino y haga clic en [Siguiente].
- 6 Haga clic en [Aceptar].
- 7 Haga clic en [DeskTopBinder Lite].
 - Se inicia el instalador de DeskTopBinder Lite.
 - Instale DeskTopBinder Lite siguiendo los mensajes mostrados en la pantalla.
 - Cuando aparezca la pantalla en la que se verifica su ID digital, haga clic en [Aceptar].

Precaución--

- DeskTopBinder Lite no puede coexistir con otras versiones de DeskTopBinder Lite, DeskTopBinder Professional o Job Binding. Antes de instalar DeskTopBinder Lite, desinstale dichas aplicaciones. Los datos utilizados en las aplicaciones anteriores se pueden guardar y ser reutilizados por DeskTopBinder Lite. Sin embargo, si la aplicación anterior era DeskTopBinder Professional, algunas funciones ya no estarán disponibles.
- Si ha apagado y encendido la cámara mientras está conectada al ordenador con el programa DeskTopBinder Lite abierto, reinicie el ordenador con la cámara conectada.

Si se hace clic sobre [Ver Manual del usuario (Versión en software)]

Puede ver la "Guía del usuario del software" (archivo PDF) del CD-ROM en la pantalla del ordenador.

Si tiene Acrobat Reader instalado en su ordenador, simplemente haga clic en [Ver Manual del usuario (Versión en software)]. Para ver el archivo PDF debe estar instalado Acrobat Reader. (© P.192)



Si hace clic en [Ver contenido del CD-ROM]

Puede comprobar carpetas y archivos en el CD-ROM. Además del software que se instala haciendo clic en [Instalando el software], el CD-ROM contiene también el siguiente software. Este producto de software puede instalarse en sistemas Windows.

Para la instalación de Acrobat Reader, siga el procedimiento indicado a continuación.



Precaución--

- No instale el software cuando la cámara esté conectada al ordenador con un cable
- En Windows Vista, Windows XP o Windows 2000, son necesarios derechos de administrador para instalar el software.



- Para más detalles sobre Acrobat Reader, consulte la ayuda de Acrobat Reader.
- Para instalar Irodio Photo & Video Studio solamente, haga doble clic en el archivo "Irodio Photo & Video Studio.exe" en la carpeta Irodio Photo & Video Studio.

Acrobat Reader

Acrobat Reader es una aplicación necesaria para ver el manual de instrucciones (archivo PDF).

Si el ordenador funciona con Windows, se puede instalar Acrobat Reader. No es necesario instalar Acrobat Reader si va está instalado en el ordenador.

Precaución-----

Podría aparecer un mensaie de advertencia si utiliza el Acrobat Reader incluido en el CD-ROM con Windows Vista. Si aparece un mensaje de advertencia, descárguese la versión más reciente desde la página web de Adobe Systems.

- Inicie el ordenador e inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM.
 - Aparece automáticamente la pantalla de instalación
- Haga clic en [Ver contenido del CD-ROM1.
 - · Aparece una relación de los archivos en el CD-ROM



- 3 Haga doble clic en la carpeta [Acrobat].
- 4 Haga doble clic en la carpeta [Spanish].
- 5 Haga doble clic en [ar505esp] (ar505esp.exe).
 - Aparece una pantalla para confirmar la administración de la cuenta de usuario en Windows Vista. Seleccione [Continuar].
- Instale Acrobat Reader siguiendo los mensajes mostrados.

Desinstalación del software

- Precaución-
 - En Windows Vista y Windows 2000/XP, son necesarios derechos de administrador para desinstalar el software.
 - Si hay algún otro programa activo o si quedan datos sin grabar, guarde los datos y cierre el programa antes de proceder con la desinstalación.
 - Si instala Irodio Photo & Video Studio y DeskTopBinder Lite, y luego desinstala uno de ellos, puede fallar la conexión de la cámara al ordenador. En este caso, desinstale [DC Software] y [DC Software S], y luego instale sólo el que sea necesario.

DC Software

- 1 Haga clic en el botón [Inicio] de la barra de tareas de Windows.
- 2 Seleccione [Configuración]-[Panel de control] ([Panel de control] en Windows XP/Vista).
- **3** Haga doble clic en el icono [Agregar o quitar programas].
- 4 Seleccione [DC Software] (seleccione [DC Software S] si ha instalado DeskTopBinder Lite), y luego haga clic en el botón [Cambiar o quitar].
- 5 Confirme la eliminación de archivos y haga clic en [Aceptar].
 - Aparece el cuadro de diálogo [Se ha detectado un archivo compartido].
- Seleccione la casilla de verificación [No mostrar este mensaje de nuevo.] y luego haga clic en [Sí].
 - Comienza el proceso de desinstalación. Cuando haya finalizado, cierre la ventana.

Irodio Photo & Video Studio

- 1 Haga clic en el botón [Inicio] de la barra de tareas de Windows.
- 2 Seleccione [Configuración]-[Panel de control] ([Panel de control] en Windows XP/Vista).
- Haga doble clic en el icono [Agregar o quitar programas].
- 4 Seleccione [Irodio Photo & Video Studio] y haga clic en [Cambiar o quitar].
- Confirme la eliminación de archivos y haga clic en [Aceptar].
 - Comienza el proceso de desinstalación. Cuando haya finalizado, cierre la ventana.
- **6** Reinicie el ordenador.

Descarga de imágenes usando DL-10

Después de instalar el software en su ordenador, conecte su cámara al ordenador.

- 1 Asegúrese de que la cámara esté apagada.
- 2 Enchufe el cable USB al puerto USB de su ordenador.



- 3 Conecte el cable USB al terminal USB de su cámara.
 - La cámara se enciende y el ordenador lee automáticamente los archivos necesarios.



- 4 Se inicia DL-10 y comienza automáticamente la transferencia de imágenes.
 - DL-10 crea automáticamente una carpeta llamada [Digital Camera] dentro de la carpeta [Mis Documentos]. Las imágenes descargadas se guardan en carpetas con la fecha de cada fotografía, dentro de la carpeta [Digital Camera]. (Los archivos continúan guardándose en la carpeta [Caplio] si previamente estaba utilizando Caplio Software). Ajuste la fecha y hora correctas en la cámara antes de tomar fotografías.
- Una vez completada la transferencia de imágenes, desconecte la cámara y el ordenador. (PP P.198)
- Nota
 - Para más detalles sobre cómo utilizar DL-10, consulte la "Guía del usuario del software" (archivo PDF) incluida en el CD-ROM suministrado. (PB P.186)
 - Si no da comienzo la transferencia de imágenes, pruebe con uno de los siguientes procedimientos:
 - Pulse el botón [Transferencia] en la ventana de DL-10. (Sólo si es la primera vez que conecta la cámara al ordenador).
 - Reinicie el ordenador y repita de nuevo los pasos 1 a 3.
 - Confirme que la opción [Guarda automáticamente al conectar con USB] en el cuadro de diálogo [Configuración de opciones...] de DL-10 está seleccionada.

Precaución-

- · No conecte forzadamente el cable USB en el terminal.
- No aplique excesiva fuerza con el cable USB conectado.
- · Al utilizar el cable USB, no mueva la cámara con el cable USB.

Descarga de imágenes sin usar DL-10

Puede descargar imágenes desde la cámara a un ordenador sin tener que usar software.


- 1 Asegúrese de que la cámara esté apagada.
- 2 Conecte el cable USB de la cámara a un puerto USB del ordenador.
- 3 Conecte el cable USB al terminal USB de su cámara.
 - La cámara se enciende.
 - El ordenador lee automáticamente un archivo necesario para reconocer la cámara como una unidad de disco.

Ejemplo de la pantalla en Windows XP

RICOHDOX (0:)

 Después de esta preparación, la cámara se visualiza como una unidad de disco en [Mi PC].

- Desde la unidad mostrada, copie un archivo a la ubicación que desee.
 - La ilustración de la derecha muestra la configuración de carpetas en la unidad.
 - Cuando se muestran los contenidos de la memoria interna, el nombre de la unidad es [RICOHDCI].

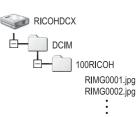

Ejemplo de la pantalla en Windows XP

Precaución-

- No apague la cámara ni desconecte el cable USB durante la transferencia de imágenes.
- Si ya existe un archivo con el mismo nombre en la carpeta de destino, se sobrescribe.
 Si no quiere sobrescribir el archivo, transfiera los datos a otra carpeta o cambie el nombre del archivo de destino.




Cuando hay instalada una tarjeta de memoria SD, se muestran sus archivos. En caso contrario, aparecen los archivos de la memoria interna.



Descarga de imágenes desde una tarjeta de memoria SD-

Se pueden descargar imágenes de una tarjeta de memoria SD al ordenador a través de una ranura para PC Card o de un lector de tarjetas. Según el tipo de ranura del PC para la tarjeta, puede que requiera un adaptador de tarjeta de memoria al utilizar la tarjeta de memoria SD. Si la tarjeta de memoria SD puede utilizarse en la ranura del PC para la tarjeta, no requerirá un adaptador de tarjeta de memoria.

 Las imágenes se almacenan en una tarjeta de memoria SD siguiendo la jerarquía que se muestra abajo.

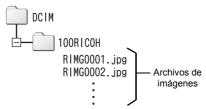

Eiemplo de la pantalla en Windows XP

Lector de tarjetas

Es un dispositivo que se conecta a un ordenador para leer el contenido de las tarjetas. Además del tipo de adaptador de la tarjeta de memoria, existen lectores de tarjetas compatibles con varios tipos de tarjetas, en los que puede cargar directamente una tarieta de memoria SD.

Use un lector de tarjetas que sea compatible con el sistema operativo de su ordenador y con el tamaño de la tarjeta de memoria SD.



Precaución

Si conecta la cámara o un lector de tarjetas a un ordenador y visualiza, edita o guarda directamente las imágenes de la tarjeta de memoria SD en el ordenador, es posible que ya no pueda reproducir dichas imágenes en la cámara. Descargue las imágenes al ordenador antes de visualizarlas, editarlas o quardarlas.

Desconexión de la cámara del ordenador

Para desconectar la cámara del ordenador, realice las siguientes operaciones. (Se muestra un ejemplo de Windows XP. Los términos son diferentes en otros sistemas operativos, pero las operaciones son iguales.)

Haga doble clic en el icono [Quitar hardware con seguridad] situado en el extremo derecho de la barra de tareas.



- 2 Seleccione [Dispositivo de almacenamiento masivo USB] y haga clic en [Detener].
- 3 Compruebe que está seleccionado [Dispositivo de almacenamiento masivo USB] y haga clic en [Aceptar].
- 4 Haga clic en [Cerrar].
- **5** Desconecte el cable USB.
- Nota -
 - Si se desconecta el cable USB sin desactivar la conexión, puede aparecer la pantalla de retirada de dispositivo no segura. Asegúrese de detener la conexión antes de desconectar el cable USB.
 - No desconecte el cable USB durante la descarga de imágenes. Asegúrese de que la descarga se haya completado, desactive la conexión y luego desconecte el cable.

Para Macintosh

Consulte la P.184 para Windows.

Esta cámara es compatible con los siguientes sistemas operativos Macintosh

- Mac OS 9.0 a 9.2.2
- Mac OS X 10.1.2 a 10.5.2

Precaución-----

No puede descargar imágenes de esta cámara a un ordenador Macintosh con Mac OS 8.6.

Descarga de imágenes a un ordenador

- 1 Asegúrese de que la cámara esté apagada.
- 2 Conecte el cable accesorio USB al puerto USB de su ordenador.




- 3 Conecte el cable USB al terminal USB de su cámara.
 - La cámara se enciende.
 - Automáticamente su ordenador empieza a leer el archivo requerido para reconocer la cámara como drive.
 - · Después de esta preparación, la cámara se visualiza como drive en el Escritorio.



4 Del drive mostrado, copie un archivo en la ubicación que desee.

- La figura abajo muestra la configuración de archivos en el drive
- Cuando se muestran los contenidos de la memoria interna, el nombre de la unidad es [RICOHDCI].

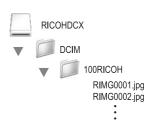



- No conecte forzadamente el cable USB en el terminal.
- No aplique excesiva fuerza con el cable USB conectado.
- · Al utilizar el cable USB, no mueva la cámara con el cable USB.

Desconexión de la cámara del ordenador

Arrastre y suelte la unidad (drive) mostrada o el icono de volumen a la "Papelera".

- Si aparece una pantalla pidiéndole que introduzca la contraseña de administrador, escriba la contraseña.
- 2 Desconecte el cable USB.



- Para cancelar la conexión, también puede hacer clic en la opción [Expulsar] del menú [Especial] en Mac OS 9 o del menú [Archivo] en Mac OS X.
- Si se desconecta el cable USB sin desactivar la conexión, puede aparecer la pantalla de retirada de dispositivo no segura. Asegúrese de detener la conexión antes de desconectar el cable USB.
- No desconecte el cable USB durante la descarga de imágenes. Asegúrese de que la descarga se haya completado, desactive la conexión y luego desconecte el cable.
- Cuando conecte su cámara a un ordenador Macintosh, puede que se cree una archivo denominado "Finder .DAT/DS_Store" en la tarjeta de memoria SD, que aparecerá como [Archivo No Coincide] en su cámara. Si lo desea, puede eliminar este archivo de la tarjeta de memoria SD.

Solución de problemas

Mensajes de error

Si aparece un mensaje de error en la pantalla, adopte las medidas indicadas para su solución.

Mensaje de error	Causa y solución	Referencia
Colocar Tarjeta	No hay tarjeta de memoria instalada. Inserte una tarjeta.	P.28
Ajuste Fecha.	La fecha no está ajustada. Ajuste la fecha.	P.181
Excede N° Archivo	Se ha excedido el límite en el número de archivos. Utilice otra tarjeta.	P.179
Archivo No Coincide	La cámara no puede mostrar este archivo. Compruebe el contenido del archivo en su ordenador y luego borre el archivo.	-
Falta memoria ¿Continuar?	Por falta de capacidad en la tarjeta de memoria, no se pueden copiar todos los archivos. Utilice otra tarjeta.	P.25
Protegido	Está intentando borrar un archivo protegido.	P.136
Tarjeta protegida contra escritura.	La tarjeta está "bloqueada (protegida contra escritura)". Desbloquee la protección de la tarjeta.	P.26
Ajustes de impr. no aplicables a este archivo.	Este archivo (película u otro archivo) no puede seleccionarse para imprimir.	-
Falta Memoria/Capac.Limitada	No se pueden almacenar más archivos. Asegúrese de que haya espacio suficiente o borre algunos archivos no deseados.	P.56 P.156 P.157
	Se ha excedido el límite en el número de copias impresas. Seleccione una imagen y ajuste el número a cero.	P.151
Formato memoria interna	Debe formatear la memoria interna.	P.157
Formato de tarjeta	La tarjeta no está formateada. Formatee la tarjeta con esta cámara.	P.156
Error de Tarjeta	Vuelva a formatear la tarjeta. Si el problema persiste después de formatear, es posible que la tarjeta esté defectuosa. No la use.	P.156
Escribiendo Datos	Escribiendo un archivo en la memoria. Espere a que la operación termine.	-
Sin Archivo	No hay archivos que puedan reproducirse.	-
No puede grabar	El número de tomas restantes es cero. Utilice otra tarjeta o la memoria interna.	P.25
No hay archivos para restaurar.	No hay archivos para restaurar.	P.144

Solución de problemas de la cámara

Fuente de alimentación

Problema	Causa	Solución	Referencia
La cámara no se enciende.	La batería no está instalada o está agotada.	Inserte la batería recargable correctamente o cargue la batería si fuera necesario. Utilice el adaptador de CA si fuera necesario.	P.28 P.27 P.215
	Se está usando una batería que no es compatible.	Utilice la batería recargable especificada. Nunca use otra batería.	P.24
	La cámara se apaga automáticamente por la acción de la función de apagado automático.	Vuelva a encender la cámara.	P.30
	El adaptador de CA no está conectado correctamente.	Vuelva a conectarlo correctamente.	P.215
	La batería está colocada en sentido contrario.	Instálela correctamente.	P.28
La cámara se apaga durante el uso.	Se dejó la cámara desatendida y sin usar, por lo que se activó la función de apagado automático.	Vuelva a encender la cámara.	P.30
	La batería está baja de carga.	Cargue la batería recargable. Utilice el adaptador de CA si fuera necesario.	P.27 P.215
	Se está usando una batería que no es compatible (pila seca de manganeso u otra).	Utilice la batería recargable especificada. Nunca use otra batería.	P.24
La cámara no se apaga.	Mal funcionamiento de la cámara.	Extraiga la batería y vuelva a instalarla. Si está utilizando el cable adaptador de CA, vuelva a conectarlo correctamente.	P.28 P.215
La batería se ha cargado totalmente, pero: • Aparece la marca de batería indicando un nivel de batería bajo. • La cámara se apaga.	Se está usando una batería que no es compatible.	Utilice la batería recargable especificada. Nunca use otra batería.	P.24
No se puede cargar la batería.	La batería ha llegado al final de su vida útil.	Sustitúyala por una nueva batería recargable.	P.28
La batería se agota rápidamente.	Se utiliza a temperaturas excesivamente altas o bajas.	-	-
	Se toman muchas fotografías en sitios oscuros u otros lugares que requieren un uso intensivo del flash.	-	-

Disparo

Problema	Causa	Solución	Referencia
La cámara no dispara aunque se pulse el disparador.	La batería está agotada.	Cargue la batería recargable. Utilice el adaptador de CA si fuera necesario.	P.27 P.215
	La cámara no está encendida.	Pulse el botón POWER para encender la cámara.	P.30
	La cámara está en el modo de reproducción.	Pulse el botón (Reproducción) para seleccionar el modo de disparo.	P.52
	No se está pulsando el disparador hasta el fondo.	Pulse el disparador hasta el fondo.	P.35
	La tarjeta de memoria SD no está formateada.	Formatee la tarjeta.	P.156
	La tarjeta de memoria SD está llena.	Instale otra tarjeta o borre algunos archivos no deseados.	P.28 P.56
	La tarjeta de memoria SD ha llegado al final de su vida útil.	Instale una tarjeta de memoria SD nueva.	P.28
	Se está cargando el flash.	Espere hasta que termine de parpadear el símbolo del modo de flash.	P.41
	La tarjeta de memoria SD está bloqueada.	Desbloquee la protección de la tarjeta.	P.26
	La superficie de contacto de la tarjeta de memoria SD está sucia.	Límpiela con un paño suave y seco.	-
No se puede ver la imagen tomada.	El tiempo de confirmación de la imagen es muy corto.	Prolongue el tiempo de confirmación de la imagen.	P.168
Las imágenes no aparecen en la pantalla.	La cámara está apagada o la pantalla es muy oscura.	Encienda la cámara o ajuste el brillo de la pantalla, respectivamente.	P.30 P.158
	Está conectado el cable de VÍDEO/AV.	Desconecte el cable de VÍDEO/AV.	-
	La pantalla está en modo de monitor sincronizado.	Pulse el botón DISP. para cambiar la indicación.	P.60
Aunque la cámara está	El objetivo está sucio.	Límpielo con un paño suave y seco.	-
ajustada a enfoque automático, no es capaz de enfocar	El sujeto no está en el centro del campo de la toma.	Utilice el bloqueo de enfoque.	P.35
de emocar.	Resulta difícil enfocar el sujeto.	Utilice el bloqueo de enfoque o enfoque manual.	P.35 P.86
Aunque la cámara no esté enfocada, aparece el cuadro verde en el centro de la pantalla.	La cámara enfoca incorrectamente porque la distancia al sujeto es demasiado próxima.	Dispare en modo macro o aléjese del sujeto.	P.39
La fotografía es borrosa. (Aparece el símbolo (MODIL).	Ha movido la cámara al pulsar el disparador.	Sujete la cámara con los codos pegados al cuerpo. Utilice un trípode. Utilice la función de corrección de la vibración de la cámara.	P.33 P.106
	Cuando se fotografía en lugares oscuros (como interiores), la velocidad de obturación se reduce y las fotografías salen borrosas fácilmente.	Utilice el flash. Aumente la sensibilidad ISO. Utilice la función de corrección de la vibración de la cámara.	P.41 P.114 P.106

Problema	Causa	Solución	Referencia
El flash no se dispara o no se carga.	El flash no se puede utilizar en los siguientes casos: • Cuando se activa el horquillado automático, el horquillado del balance de blancos o el horquillado del colores • En el modo multidisparo • En el modo de película En algunos modos de escena, el flash está desactivado de forma predeterminada.	Para disparar con flash, cambie el ajuste o el modo.	P.41 P.96 P.97 P.98 P.89 P.117
	El flash está desactivado. La batería está baja de carga.	Cancele el ajuste de Flash No. Cargue la batería recargable. Utilice el adaptador de CA si	P.41 P.27 P.215
La fotografía sale oscura aunque el flash se dispara.	La distancia al sujeto excede el alcance del flash.	fuera necesario. Acérquese más al sujeto y tome la fotografía. Cambie el modo de flash o el ajuste ISO.	P.41 P.114
·	El sujeto sale oscuro.	Corrija la exposición. (La compensación de exposición también cambia la intensidad de luz del flash).	P.109
	La intensidad del flash no es la adecuada.	Ajuste la intensidad de luz del flash.	P.95
La imagen sale demasiado brillante.	La intensidad del flash no es la adecuada.	Ajuste la intensidad de luz del flash. Como alternativa, aléjese un poco del sujeto o ilumine el sujeto con otra fuente de luz en vez de usar el flash.	P.41 P.95
	El sujeto está sobreexpuesto. (Aparece el símbolo [!AE].)	Corrija la exposición. Cancele el tiempo de exposición.	P.109 P.100
	El brillo de la pantalla no es apropiado.	Ajuste el brillo de la pantalla.	P.158
La imagen sale muy oscura.	La toma se hizo en un lugar oscuro con el flash desactivado.	Cancele el ajuste de Flash No.	P.41
	El sujeto está subexpuesto.	Corrija la exposición. Ajuste un tiempo de exposición prolongado.	P.109 P.100
	El brillo de la pantalla no es apropiado.	Ajuste el brillo de la pantalla.	P.158
Los colores de la imagen no son naturales.	La fotografía se tomó en condiciones que dificultan el ajuste automático del balance de blancos.	Añada un objeto blanco a la composición o utilice un ajuste del balance de blancos distinto a Auto.	P.111
No aparece la fecha o la información de grabación en la pantalla.	La función de indicación en pantalla está en el modo Sin visualización.	Pulse el botón DISP. para cambiar la indicación.	P.60
El brillo de la pantalla cambia durante el enfoque automático.	Está usando el enfoque automático en un lugar oscuro o cuando el brillo de la zona de enfoque automático y el de los bordes es diferente.	Esto es normal.	-

Problema	Causa	Solución	Referencia
Hay una mancha vertical en la imagen.	Éste es un fenómeno que ocurre cuando se fotografía un sujeto muy brillante. Se denomina fenómeno de mancha.	Esto es normal.	-
No aparece el indicador de nivelación.	[Ajuste nivelación] está ajustado a [Off] o [Sonido].	Configure [Ajuste nivelación] a [Indicación] o [Ind. + son].	P.172
	La indicación está ajustada a una opción distinta de indicación normal de símbolos o histograma.	Pulse el botón DISP. para cambiar la indicación a indicación normal de símbolos o histograma.	P.60
	La cámara está boca abajo (el disparador está en la parte inferior).	Sujete la cámara correctamente.	-
La imagen está inclinada, aunque se tomó con el indicador de	La fotografía se tomó en movimiento, por ejemplo, en una atracción de feria.	Tome la fotografía en un entorno sin movimiento.	-
nivelación en el centro o mientras se emitía el sonido de nivelación.	El sujeto no está nivelado.	Compruebe el sujeto.	-

Reproducción/Borrado

Problema	Causa	Solución	Referencia
No se puede reproducir o no aparece la pantalla	La cámara no está en modo de reproducción.	Pulse el botón ► (Reproducción).	P.52
de reproducción.	El cable de VÍDEO/AV no está conectado correctamente.	Vuelva a conectarlo correctamente.	P.145
	El ajuste de Modo Sal. Video no es correcto.	Ajústelo al formato correcto.	P.183
No se puede reproducir el contenido de la tarjeta de memoria SD o no	No hay instalada ninguna tarjeta de memoria SD o ésta no tiene imágenes grabadas.	Instale una tarjeta con imágenes grabadas.	-
aparece la pantalla de reproducción.	Ha intentado reproducir una tarjeta de memoria SD que no ha sido formateada con este dispositivo.	Instale una tarjeta formateada y con imágenes grabadas por este dispositivo.	P.28 P.156
	Ha reproducido una tarjeta de memoria SD que no se grabó normalmente.	Instale una tarjeta grabada normalmente.	-
	La superficie de contacto de la tarjeta de memoria SD está sucia.	Límpiela con un paño suave y seco.	-
	Hay algún problema con la tarjeta de memoria SD.	Reproduzca imágenes de otra tarjeta y, si no hay problema con dicha tarjeta, la cámara está bien. Puede haber algún problema con la tarjeta. No la utilice.	-
La pantalla se ha apagado.	La batería está baja de carga.	Cargue la batería recargable. Utilice el adaptador de CA si fuera necesario.	P.27 P.215
	Se dejó la cámara desatendida y sin usar, por lo que se activó la función de apagado automático.	Vuelva a encender la cámara.	P.30
Parte de la pantalla parpadea en color negro.	La pantalla está sobreiluminada por una zona excesivamente brillante.	Se recomienda tomar otra imagen, evitando la luz directa del sol y ajustando un nivel de exposición menor (-).	P.61 P.109
No se puede borrar un archivo.	El archivo está protegido.	Desproteja el archivo.	P.136
	La tarjeta de memoria SD está bloqueada.	Desbloquee la protección de la tarjeta.	P.26
No se puede formatear la tarjeta de memoria SD.	La tarjeta de memoria SD está bloqueada.	Desbloquee la protección de la tarjeta.	P.26

Otros problemas

Problema	Causa	Solución	Referencia
No se puede instalar la tarjeta de memoria SD.	La tarjeta está orientada incorrectamente.	Instálela correctamente.	P.28
La cámara no funciona aunque se pulsen los botones.	La batería está baja de carga.	Cargue la batería recargable. Utilice el adaptador de CA si fuera necesario.	P.27 P.215
	Mal funcionamiento de la cámara.	Pulse el botón POWER para apagar la cámara y luego pulse de nuevo el botón POWER para encenderla.	P.30
		Extraiga la batería y vuelva a instalarla. Utilice el adaptador de CA si fuera necesario.	P.28 P.215
La fecha es incorrecta.	No se ha ajustado la fecha/hora correcta.	Ajuste la fecha/hora correcta.	P.181
La fecha ajustada se ha borrado.	Se ha retirado la batería.	Los ajustes de fecha y hora se perderán si la cámara está sin batería más de una semana. Vuelva a ajustar la fecha/hora.	P.181
El apagado automático no funciona.	La función de apagado automático está desactivada [Off].	Ajuste el tiempo para el apagado automático.	P.174
No se oye el sonido de funcionamiento.	El volumen del sonido de funcionamiento está apagado.	Emplee [Config. Volumen] para ajustar el volumen a un ajuste distinto al de sin sonido.	P.167
Las imágenes no aparecen en el televisor.	El ajuste de Modo Sal. Video no es correcto.	Ajústelo al formato correcto.	P.183
	El cable de AV no está conectado.	Conecte el cable de AV correctamente.	P.145
	El televisor no está ajustado para entrada de vídeo.	Asegúrese de que el televisor esté correctamente ajustado para entrada de vídeo.	-

Solución de problemas del software y el ordenador

Para más detalles sobre el software, consulte la "Guía del usuario del software" (archivo PDF)

Mensajes de advertencia con Windows XP Service Pack 2 y Windows Vista

Cuando el software para su cámara digital Ricoh se utiliza en un ordenador con Windows XP Service Pack 2 instalado o Windows Vista, puede aparecer el siguiente mensaje de advertencia durante la activación del software o la conexión USB. Teniendo esto en cuenta, consulte lo siguiente.

Aquí se muestra un ejemplo de una pantalla en Windows XP.

Si aparece este mensaje de advertencia:

Compruebe la información indicada en el mensaie en pantalla para asegurarse de que procede de una fuente fiable y luego haga clic en el botón [Desbloquear].



✓ Precaución

Si no reconoce el programa, debería bloquearlo ya que se puede tratar de un virus. Haga clic en el botón [Continuar bloqueo] para evitar que el software se conecte a Internet.

Si ha hecho clic en el botón [Continuar bloqueo]:

Para comprobar la configuración de Firewall de Windows, siga estos pasos.

- Haga clic en [Inicio] y luego en [Panel de control].
- Haga doble clic en [Firewall de Windows].
 - · Si no aparece [Firewall de Windows], haga clic en [Cambiar a Vista clásica] en la parte superior izquierda de la ventana.



Eirewall de Windows

- Haga clic en la ficha [Excepciones].
- 4 Compruebe que el software esté en [Programas y Servicios].
- **5** Haga clic en el botón [Agregar programa...] para añadir el software que utiliza la red.



Si ha hecho clic en el botón [Preguntarme más adelante]:

El cuadro de diálogo [Alerta de seguridad de Windows] aparecerá cada vez que se active el programa. Entonces puede seleccionar [Desbloquear].

Especificaciones

Nº de píxeles	efectivos (cámara)	Aprox. 10 millones de píxeles efectivos		
Sensor de imagen		CCD de 1/2,3" (en total, aprox. 10,3 millones de píxeles)		
Objetivo	Distancia focal	$4,\!95$ mm a $35,\!4$ mm (equivalente a 28 mm a 200 mm en una cámara de 35 mm)		
	Apertura f	F3,3 a F5,2		
	Distancia de disparo	Fotografía normal: Aprox. 30 cm a ∞ (gran angular) o 1,0 m a ∞ (telefoto) (desde el borde delantero del objetivo)		
		Fotografía macro: Aprox. 1 cm a ∞ (gran angular), 25 cm a ∞ (telefoto), o 1 cm a ∞ (modo macro zoom) (desde el borde delantero del objetivo)		
	Construcción del objetivo	10 elementos en 7 grupos (4 elementos asféricos con 5 superficies)		
Ampliación de	Zoom	Zoom óptico de 7,1 aumentos, Zoom digital a 4,8 aumentos; Cambio de tamaño automático a 5,7 aumentos aprox. (imagen VGA)		
Modos de enfo	oque	Multi AF (método CCD)/Spot AF (método CCD)/MF/Snap/∞ (con Flash Aux. AF)		
Función anti-v	ibración	Estabilizador de imagen tipo CCD-shift		
Velocidad de obturación	Fotografías	8, 4, 2, 1 a 1/2000 segundos (Los límites superior e inferior difieren para cada modo de disparo y de flash.)		
	Películas	1/30 a 1/2000 segundos		
Control de la exposición	Modo de medición de la exposición	Medición múltiple (256 segmentos)/medición con ponderación central/ medición puntual (medición TTL-CCD)		
	Modo de exposición	Programa AE		
	Compensación de exposición	Compensación de exposición manual (de +2,0 a -2,0 EV en pasos de 1/3 EV), función de horquillado automático (-0,5 EV, ±0, +0,5 EV)		
Sensibilidad IS (sensibilidad d	SO le salida estándar)	Auto/Alt Autom./ISO 80/ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ISO 1600		
Modo del bala	nce de blancos	Auto/Exterior/Nublado/Luz Incandescente/Luz Incandescente 2/Luz Fluorescente/Ajuste Manual/Función de horquillado del balance de blancos		
Flash	Modo de flash	Flash automático (se dispara automáticamente en condiciones de baja iluminación y cuando el sujeto está a contraluz)/Flash Ojos Rojos/Flash Sí/Sincron. Flash/Flash No		
	Alcance del flash incorporado	Aprox. de 20 cm a 3,0 m (gran angular), aprox. de 25 cm a 2,0 m (telefoto) (ISO Auto/ISO400, desde el borde delantero del objetivo)		
	Compensación del flash	±2,0EV (5 pasos de 1/3 EV)		
Pantalla		LCD TFT de silicio amorfo translúcido, de 3,0", aprox. 460.000 puntos		
Modo de disparo		Modo de disparo automático/Modo de fotografía fácil/Modo de escena (Retrato/Cara/Deportes/Paisaje/Paisaje Noche/Retrat Noche/Alta Sens./Macro Zoom/M. Cor. Trap./Modo Texto/Modo Mi configuración/ Modo de película		
Modo de calidad de imagen*1		F (Excelente), N (Normal)		
Número de píxeles	Fotografías	3648 × 2736, 3648 × 2432, 3264 × 2448, 2736 × 2736, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480		
grabados	Películas	640 × 480, 320 × 240		
	Texto	3648 × 2736, 2048 × 1536		

Medios de gra	bación	Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC (hasta 16 GB), Memoria interna (aprox. 54 MB)		
Capacidad de	3648 × 2736	N: aprox. 2.097 KB/pantalla, F: aprox. 3.591 KB/pantalla		
grabación de datos	3648 × 2432	F: aprox. 2.777 KB/pantalla		
	2736 × 2736	F: aprox. 2.594 KB/pantalla		
	3264 × 2448	N: aprox. 1.647 KB/pantalla		
	2592 × 1944	N: aprox. 1.052 KB/pantalla		
	2048 × 1536	N: aprox. 649 KB/pantalla		
	1280 × 960	N: aprox. 340 KB/pantalla		
	640 × 480	N: aprox. 89 KB/pantalla		
Formato de	Fotografías	JPEG (Exif Ver. 2.21)*2		
archivo	Películas	AVI (conforme formato para películas Open DML JPEG)		
grabado	Formato de compresión	Conforme formato línea de base JPEG (fotografías y películas)		
Otras importar disparo	ntes funciones de	Cont/S-Cont/M-Cont, Autodisparador (tiempo de accionamiento: aprox. 10 segundos, aprox. 2 segundos, Personalizado), fotografía a intervalos (intervalo de disparo: de 5 segundos a 3 horas en incromentos de 5 segundos) ³ , horquillado de colores, Fij. Apert. mín., desplazamiento de objetivo AE/AF, Grab. Tam. Doble, histograma, Guía de cuadrícula, nivelación electrónica		
Otras importantes funciones de reproducción		Vista en lista, Ampliar (máximo ×16), Cambiar Tamaño, Compensac. de nivel, Compensac. Balance Blancos, Recorte, Función Selección		
Interfaz		USB 2.0 de alta velocidad (USB de alta velocidad) Mini-B, compatible con Almacenamiento masivo*4, salida de AV 1,0 Vp-p (75 Ω)		
Formato de la	señal de vídeo	NTSC y PAL		
Fuente de alin	nentación	Batería recargable (DB-70): 3,6V		
		Adaptador de CA (AC-4g opcional): 3,8 V		
Consumo de batería*5		Tiempo de uso de la DB-70: Aprox. 300 fotografías (Cuando [Auto-oscurecer LCD] está ajustado en [On]*6)		
Dimensiones		102,0 mm (An) × 58,3 mm (Al) × 26,1 mm (Pr) (excluidas partes salientes)		
Peso		Cámara: Aprox. 168 g (sin incluir batería, tarjeta de memoria SD ni correa) Accesorios: Aprox. 23 g (batería y correa)		
Tipo de orificio	para el trípode	1/4-20 UNC		
Duración del a hora	ijuste de la fecha/	Aprox. 1 semana		
Temperatura de funcionamiento		De 0 °C a 40 °C		
Humedad de funcionamiento		85% como máximo		
Temperatura de almacenamiento		De -20°C a 60°C		
		•		

^{*1} El modo de calidad de imagen que se puede ajustar varía dependiendo del tamaño de imagen.

² Compatible con DCF y DPOF. DCF es la abreviatura de "Design rule for Camera File system," (norma de diseño para sistema de archivos de cámara), un estándar de la JEITA (no se garantiza una compatibilidad total con otros dispositivos.).

^{*3} Cuando el flash está ajustado en [Flash No].

^{*4} El Modo de almacenamiento masivo es compatible con Windows Me, 2000, XP, Vista, Mac OS 9.0 - 9.2.2, y Mac OS X 10.1.2 - 10.5.2.

^{*5} El número de tomas restantes está basado en el estándar de CIPA y puede variar según las condiciones de uso. Esto sirve sólo como referencia.

^{*6} Puede efectuar aproximadamente 270 disparos cuando [Auto-oscurecer LCD] está ajustado en [Off].

Número de imágenes que pueden almacenarse en la memoria interna y en tarjetas de memoria SD

La tabla siguiente muestra el número aproximado de imágenes que pueden almacenarse en la memoria interna y en una tarjeta de memoria SD según los diferentes ajustes de tamaño y calidad de imagen.

J							
Modo	Res./ Tam.lmagen	Memoria interna	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB
Fotografías	F3648(10M)	14	247	503	989	2022	4126
	N3648(10M)	24	431	878	1724	3524	7191
	F3:2(9M)	16	278	563	1107	2263	4618
	F1:1(7M)	19	330	668	1311	2681	5471
	N3264(8M)	30	534	1078	2117	4327	8831
	N2592(5M)	48	839	1707	3352	6852	13983
	N2048(3M)	74	1313	2671	5246	10724	21884
	N1280(1M)	133	2323	4726	9282	18973	38717
	N640(VGA)	497	8632	15359	30159	61643	125792
Modo	3648 × 2736	24	431	878	1724	3524	7191
Texto	2048 × 1536	74	1313	2671	5246	10724	21884
Películas	640 × 480	1 min	23 min	48 min	99 min	193 min	394 min
	15Cuad/Seg	22 seg	42 seg	13 seg	8 seg	30 seg	53 seg
	640 × 480 30Cuad/Seq	41 seg	11 min 59 seg	24 min 23 seg	50 min 10 seg	97 min 55 seg	199 min 49 seg
	320 × 240 15Cuad/Seg	2 min 40 seg	46 min 19 seg	94 min 11 seg	193 min 41 seg	378 min 2 seg	771 min 25 seg
	320 × 240 30Cuad/Seg	1 min 22 seq	23 min 42 seq	48 min 13 seq	99 min 8 seg	193 min 30 seq	394 min 53 seq



Nota -

- El tiempo máximo de grabación es el tiempo total de grabación estimado. El tiempo máximo de grabación por toma es de 90 minutos o el equivalente a 4 GB.
- El número de tomas restantes que aparece en la pantalla puede diferir del número real, dependiendo del sujeto.
- El tiempo de grabación de la película puede variar según la capacidad del destino de grabación (memoria interna o tarjeta de memoria SD), las condiciones de la toma y el tipo y fabricante de la tarjeta de memoria SD.
- Se recomienda una tarjeta de memoria de alta velocidad al fotografiar durante largos periodos.

Ajustes predeterminados / Funciones cuyos ajustes predeterminados se restauran cuando se apaga la cámara

Al apagar la cámara se pueden restaurar algunas funciones a sus ajustes predeterminados.

La tabla siguiente indica si se restaura el ajuste predeterminado de la función al apagar la cámara.

O : el aiuste se guarda x : el aiuste se restablece

	O . ei ajuste se guarua	^ . ei aju	sie se resiablece
	Función		Ajustes predeterminados
Toma	Res./Tam.Imagen	0	N3648(10M)
	Enfoque	0	Multi AF
	Medición Exposic.	0	Multi
	Modo Continuo	×	Off
	Ajustes de Imagen	0	Normal
	Comp. expo. flash	0	0.0
	Ajst.Exp.Autom.	0	Off
	Tiempo Expo.	0	Off
	Grab. Tam. Doble	0	Off
	Tempor. Personaliz.	0	Imágenes: 2 imág Interv.: 5 Seg.
	Fij. Apert. mín.	×	Off
	Intervalo	×	0 Seg.
	Correc Vib Cámara	0	On
	Lím. Disp. Lento	0	Off
	Imprime Fecha	0	Off
	Comp.Exposic.	0	0,0
	Balance Blancos	0	AUTO
	Ajuste ISO	0	Auto
	Fotografía macro	0	Macro No
	Flash	0	Auto
	Autodisparador	×	Tempor. Off
	Densidad	0	Normal
	Tamaño(Modo Texto)	0	3648(10M)
	Formato Video	0	640
	Índ. Fotogramas	0	30 Cuad/Seg
Reproducción	Ajuste del volumen	0	-

O : el ajuste se guarda x : el ajuste se restablece

	Función	. or ajac	Ajustes
			predeterminados
Config.	Brillo LCD	0	-
	Reg. Mi Config.	0	-
	Zoom Por Pasos	0	Off
	Aj. Botón Fn	0	Cam objeto
	ISO Alto Autom.	0	AUTO 400
	Tam. Subarchivo	0	320 [QVGA]
	Sonidos funcion.	0	Todo
	Config. Volumen	0	■ □ (medio)
	Confirma LCD	0	0,5 Seg.
	Img Zoom Digital	0	Normal
	Conf. Botón ADJ1	0	Comp.Exp.
	Conf. Botón ADJ2	0	Bal.Blan.
	Conf. Botón ADJ3	0	ISO
	Conf. Botón ADJ4	0	Calidad
	Ajuste nivelación	0	Indicación
	Flash Aux. AF	0	On
	Auto Apagado	0	1 Min.
	Auto-oscurecer LCD	0	On
	Distancia Mín. Macro	0	Mostrar
	Auto-rotar	0	On
	Nº Secuencia	0	Off
	Ajuste Fecha	0	-
	Language/言語	0	(*1)
	Modo Sal.Video	0	(*1)

 $[\]overline{{}^{(*1)}}$ El ajuste predeterminado varía dependiendo de dónde se haya comprado la cámara.

Información sobre el adaptador de CA (se vende por separado)

Se recomienda el uso del adaptador de CA si va a utilizar la cámara durante periodos de tiempo prolongados, como cuando graba una película, utiliza la fotografía a intervalos o revisa fotografías, y cuando se conecta la cámara a un ordenador.

- 1 Asegúrese de que la cámara esté apagada.
- **2** Abra la tapa de la batería/tarjeta.
- 3 Inserte el adaptador de CA.
 - Cuando el adaptador de CA está correctamente instalado, queda bloqueado por el gancho mostrado en la ilustración.



4 Abra la tapa del cable de alimentación (entrada de CC) y sague el cable.



- 5 Cierre la tapa de la batería/tarjeta.
- **6** Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.

Precaución--

- Asegúrese de enchufar el cable de CA v el cable de alimentación correctamente.
- Cuando no vaya a usar la cámara, desconecte el adaptador de CA de la cámara y de la toma de corriente.
- Si desconecta el adaptador de CA de la cámara o el enchufe de la toma de corriente mientras la cámara está en uso, se pueden perder datos.
- Cuando utilice el adaptador de CA, puede que la indicación del nivel de batería no alcance su máximo.
- Cuando utilice el adaptador de CA, no sujete la cámara por el cable del adaptador de CA.

Desconexión del adaptador de CA

Asegúrese de que la cámara esté apagada antes de desconectar el adaptador de CA.

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Extraiga el adaptador de CA de la cámara.
- Cierre la tapa de la batería/tarjeta.

Uso de la cámara en el extranjero

Adaptador de CA (modelo AC-4g), Cargador de batería (modelo BJ-7)

El adaptador de CA y el cargador de batería se pueden utilizar en países con una corriente de 100-240 V, 50 Hz/60 Hz.

En caso de viajar a un país donde se utilicen tomas de corriente/enchufes de diferente forma, consulte a su agente de viajes sobre qué adaptador de enchufe necesita para poder utilizar la cámara en el país de destino.

No utilice transformadores eléctricos. Pueden dañar la cámara.

Garantía

Este producto está destinado al uso en el país donde se adquirió. La garantía sólo es válida en el país de compra.

Si la cámara se avería o deja de funcionar correctamente mientras usted está en el extranjero, el fabricante no asume ninguna responsabilidad por la reparación ni por los gastos que puedan incurrir en dicha reparación.

Reproducción en televisores de otras regiones

Las imágenes almacenadas en la cámara pueden reproducirse en televisores (o monitores) equipados con una entrada de vídeo. Utilice el cable de AV suministrado.

La cámara es compatible con los formatos de televisión NTSC y PAL. Ajuste el formato de vídeo en la cámara de acuerdo con el del televisor que utilice.

Cuando viaje a otro país, ajuste la cámara al formato de vídeo local.

Precauciones de uso

Precauciones de uso

- Este producto se fabricó para uso en el país de compra. La garantía tiene solamente validez en el país de compra.
- Si el producto falla o funciona incorrectamente en el extranjero, el fabricante no asume ninguna responsabilidad de mantener el producto localmente o de acarrear con los gastos incurridos por éste.
- Asegúrese de no deiar caer la cámara o aplicar ninguna fuerza repentina sobre ella
- Cuando lleve encima la cámara, tenga cuidado de no golpearla con otros objetos. Tenga especial cuidado para evitar que el objetivo y la pantalla sufran golpes.
- Si utiliza el flash varias veces seguidas, la unidad puede sobrecalentarse. No lo utilice varias veces seguidas más de lo necesario.
- No toque el flash y mantenga cualquier objeto externo lejos de la unidad. De lo contrario podrían producirse quemaduras y fuegos.
- No dispare el flash cerca de los ojos, va que puede causar da
 ño a la vista (especialmente en el caso de niños).
- No utilice el flash cerca del conductor de un vehículo para evitar accidentes.
- La batería podría recalentarse tras un uso prolongado. Tocar la batería inmediatamente después del uso puede causar quemaduras en los dedos. Si expone la pantalla a la luz del sol, puede desteñirse y resultar más difícil ver las imágenes.
- La pantalla puede contener algunos píxeles que no permanecen iluminados total o parcialmente de forma continua. Además, la luminosidad puede ser desigual debido a las características de las pantallas LCD. Esto no son fallos.
- No presione con fuerza sobre la superficie de la pantalla.
- En entornos en los que la temperatura cambie de repente, puede producirse condensación en la cámara, dando lugar a problemas como empañamiento de la superficie del cristal o mal funcionamiento de la cámara. Si ocurre esto. quarde la cámara en una bolsa para suavizar el cambio de temperatura lo más posible. Saque la cámara de la bolsa cuando la diferencia de temperatura en la atmósfera hava disminuido lo suficiente. Si se produce condensación, extraiga la batería y la tarjeta de memoria y espere hasta que la humedad se seque antes de usar la cámara.
- · Para evitar daños a los conectores, no coloque ningún objeto en el micrófono o en el aquiero del altavoz de la cámara.
- Evite que la cámara se moje. No accione la cámara con las manos mojadas. Se puede producir un fallo de funcionamiento o una descarga eléctrica.



Condiciones en las cuales puede ocurrir la condensación fácilmente: ------

- Cuando se desplaza la cámara a un entorno donde la temperatura difiere enormemente.
- En lugares húmedos.
- En un ambiente inmediatamente después de que se haya calentado, o cuando se expone la cámara directamente al aire frío de un acondicionador de aire u otro aparato similar.

Cuidados y almacenamiento

Cuidado de la cámara

- La calidad de imagen se verá afectada si se ensucia el objetivo (polvo, huellas digitales, etc.).
- Cuando el objetivo se ensucia con polvo u otras impurezas, no lo limpie directamente con el dedo. Quite el polvo usando un cepillo soplador (disponible en comercios) o usando un paño suave para limpiar lentes.
- Limpie la cámara después de usarla en la playa o en lugares donde pueda haber productos químicos.
- Si la cámara deja de funcionar como es debido, consulte al Centro de Reparaciones Ricoh más cercano.
- La cámara tiene circuitos de alta tensión. Por tal motivo, no desarme la cámara bajo ninguna circunstancia.
- Proteja su cámara contra líquidos volátiles como aguarrás, gasolina o pesticidas, ya que pueden dañar el acabado de la misma.
- La superficie de la pantalla puede rayarse con facilidad, por lo que no se deben frotar objetos duros contra ella.
- Limpie la superficie de la pantalla, pasándole un trapo suave que contenga una pequeña cantidad de limpiador para pantallas de venta en comercios.

Uso y almacenamiento

 Para evitar que la cámara se dañe, no la use ni la guarde en lugares como los que se describen a continuación:

Lugares con alta temperatura o humedad, o donde se producen cambios bruscos de la temperatura o la humedad.

Lugares muy sucios o donde haya mucho polvo o arena.

Lugares con vibraciones intensas.

Lugares donde la cámara esté en contacto directo durante mucho tiempo con productos de vinilo, goma o substancias químicas, como por ejemplo naftalina u otros repelentes de insectos.

Lugares donde haya fuertes campos magnéticos (cerca de un monitor, transformador, imán, etc.).

 Extraiga la batería si no va a utilizar la cámara durante un período de tiempo prolongado.

Precauciones sobre el uso de la cámara

- 1. Asegúrese de apagar la cámara.
- Quite las pilas o el adaptador de CA cuando vaya a limpiar o someter la cámara a mantenimiento.

Acerca de la garantía y el servicio técnico

- 1. Este producto está respaldado por una garantía limitada de un año a partir del día de la venta. Durante el período de validez de la garantía, cualquier parte defectuosa será reparada sin cargo. En caso de que la cámara deje de funcionar correctamente, diríjase a la tienda donde compró la cámara o al Centro de Reparaciones Ricoh más cercano. La garantía no cubre los gastos de envío de la cámara al Centro de Reparaciones Ricoh.
- La garantía no cubrirá los daños causados por:
 - 1 No seguir las instrucciones del Manual de Instrucción.
 - ② Reparaciones, modificaciones o servicio efectuado por centros de servicio que no sean los encontrados en la lista de este manual.
 - ③ Incendios, desastres naturales, causas de fuerza mayor, rayos, perturbaciones de la tensión, etc.
 - Almacenamiento incorrecto (según lo indicado en la "Guía del usuario de la cámara"), fugas de la batería y otros líquidos, moho, o cualquier otra causa derivada de un cuidado insuficiente de la cámara.
 - ⑤ Inmersión en agua (inundación), exposición al alcohol u otras bebidas, filtración de arena o barro, golpes o caídas de la cámara, presión sobre la misma y otros accidentes
- Una vez transcurrido un año después de la fecha de compra, el propietario asume todos los gastos de reparación, incluyendo aquellos incurridos en el centro de servicio autorizado
- 4. Aunque esté vigente la garantía, el propietario asume todos los gastos de reparación si no presenta la tarjeta de garantía, o si en dicha tarjeta faltan o se han cambiado el nombre del distribuidor y/o la fecha de compra.
- Si el propietario solicita revisiones o inspecciones especiales de la cámara, éste asumirá todos los gastos independientemente de si la garantía está en vigencia o no.
- Esta garantía cubre solamente la cámara. Los accesorios como el estuche, la correa y pilas/baterías no están cubiertos por la garantía.
- Independientemente de la vigencia de la garantía, el fabricante no asume responsabilidad alguna sobre daños y perjuicios ocasionados por fallos de la cámara, como gastos incurridos en la toma de fotografías o la pérdida de ingresos previstos.
- 8. La garantía incluida tiene solamente validez en el país de compra.
 - Las disposiciones aquí descritas se refieren a las reparaciones ofrecidas sin cargo y no limitan sus derechos legales.
 - La intención de dichas disposiciones se describe también en la tarjeta de garantía que viene con la cámara.
- Los recambios esenciales para el funcionamiento de la cámara (es decir, los componentes necesarios para mantener las funciones y la calidad de la cámara) estarán disponibles durante un periodo de cinco años después de la retirada del mercado de la cámara.
- Tenga en cuenta que cuando la cámara se daña como resultado de inmersión, infiltración de arena o barro, golpes o caídas violentas, es posible no se la pueda reparar.

Nota -

- Antes de enviar la cámara para su reparación, verifique el estado de las pilas/baterías y lea nuevamente el Manual de Instrucciones para cerciorarse del manejo correcto de la cámara.
- · Algunas reparaciones pueden requerir mucho tiempo para completarse.
- Cuando envía la cámara para su reparación, incluya una nota describiendo cuál es el problema lo más precisamente posible.
- Cuando envía la cámara para su reparación, no incluya los accesorios que no sean necesarios para la reparación.
- Antes de tomar imágenes importantes (como por ejemplo bodas, viajes al exterior, etc.), asegúrese de probar que la cámara funciona correctamente. También le recomendamos que siempre tenga a mano este manual y pilas/batería de repuesto.
- Esta garantía no cubre los datos almacenados en la tarjeta de memoria SD o en la memoria interna

INFORMATION TO THE USER

USA FCC Part15 Class B

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, then user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (FCC 15.105B)

 Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the equipment. (FCC 15.21)
Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to a
host computer in order to comply with FCC emission limits. (FCC 15.27)

An AC adapter with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: DIGITAL CAMERA

Model Number: RICOH R10

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RICOH AMERICAS CORPORATION

5 Dedrick Place, West Caldwell NJ, 07006 Tel.: 1-800-225-1899

Note to Users in Canada

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Remarque Concernant les Utilisateurs au Canada

Avertissement : Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-SAVE THESE INSTRUCTIONS
DANGER-TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY
FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

Índice

	Comp. Luz7	6
A	Comp.Exposic10	9
A	Compensac. de nivel12	9
Acrobat Reader 192	Conf. Botón ADJ1/2/3/417	1
Adaptador de CA16, 215	Config. Volumen16	
Aj. Botón Fn162	Confirma LCD16	8
Ajuste Fecha 32, 181	Contínuo8	9
Ajuste ISO 114	Contraluz10	9
Ajuste nivelación 62, 172	Copia a Tarjeta14	0
Ajuste Original 116	Correa1	4
Ajuste Selección Imágenes 123	Correc Vib Cámera10	6
Ajustes de imagen93	Corrección Trap13	4
Alta Sens 45	D	
Altavoz	D	
Apagado automático 30, 174	DC Software186, 19	3
Archivo AVI117	Densidad6	8
Autodisparador51	Deportes4	5
Auto-oscurecer LCD	DeskTopBinder Lite19	0
Auto-rotar 177	Dial de modo17, 19	
	Disparador17, 3	3
В	Distancia Mín. Macro17	
Balance Blancos111	DL-10184, 18	
Balance Compensac. Blancos 132	DPOF14	
Batería24	Driver USB186. 19	
Batería recargable 14, 24, 27, 28	Driver WIA186, 19	
Blog. AE	,	•
Borrar	E	
Botón ADJ./OK 18, 66, 120	Enfoque8	5
Botón Autodisparador/Borrar	Enfoque automático (AF)8	5
	Enfoque manual (MF)8	
Botón de reproducción 18, 52	F	
Botón DISP18, 60	г	
Botón Fn (Función)18, 71	Fij. Apert. mín10	3
Botón MENU 18, 81, 122, 154	Flash17, 18, 4	1
Botón POWER17	Flash Aux. AF17	3
Brillo LCD 158	Formatear [Interna]15	7
	Formatear [Tarjeta]15	
С	Formato Video8	
Cable de AV14, 145		
Cable USB 14, 148, 195, 196, 199	G	
Cam objeto	Grab. Tam. Doble10	1
Cambiar Tamaño126	Guía de cuadrícula6	0
Cara	н	
Carga27	п	
0	Histograma6	4
2 Cargador de bateria14, 27		

CD-ROM15, 186

Comp. expo. flash95

Horquillado automático96 Horquillado de colores (CL-BKT)98 Horquillado del balance de blancos (WB-BKT)97	Modo de reproducción 30, 52 Modo Mi configuración (MY) 19, 44 Modo Sal. video 183 Modo Texto 46 Mostrar Diapos 139
	N
Img Zoom Digital	N° Secuencia 179 Número de imágenes que pueden almacenarse 212 Número de tomas que puede hacer 24 O Obj. Macro 71, 73, 162 Objetivo 17
23	P
Indicador de nivelación	Paisaje 45 Paisaje Noche 45 Palanca del zoom 17, 37 Pantalla 18, 20 Película 19, 117
L 	PictBridge
Language/言語31, 182 Lím. Disp. Lento107 Luz auxiliar AF/Luz del autodisparador17, 51, 173	R Rec Área169
M	Recorte
M. Cor. Trap	Reg. Mi Config. 159 Reproducir Imágenes Selecc. 125 Res./Tam.Imagen 83 Retrat Noche 45 Retrato 45 Rosca para trípode 18
Menú Config	Salida de AV
Modo de disparo automático 	Tam. Subarchivo

Tarjeta de memoria SD25, 28 Tempor. Personaliz Terminal USB 18, 148, 196, Tiempo Expo	102 199
V	
Vibración de la cámera 34, Vista ampliada Vista en lista	55
Z	
ZoomZoom digital	38

Números de teléfono de Asistencia en Europa

UK	(from within the UK) (from outside of the UK)	02073 656 580 +44 2073 656 580
Deutschland	(innerhalb Deutschlands) (außerhalb Deutschlands)	06331 268 438 +49 6331 268 438
France	(à partir de la France) (en dehors de la France)	0800 88 18 70 +33 1 60 60 19 94
Italia	(dall'Italia) (dall'estero)	02 696 33 451 +39 02 696 33 451
España	(desde España) (desde fuera de España)	91 406 9148 +34 91 406 9148

http://www.service.ricohpmmc.com/

Amigos del medio ambiente, conservación y gestión medioambiental

Ricoh está promoviendo activamente actividades para el cuidado y conservación del medio ambiente para ayudar a nuestros gobiernos a solucionar este gran problema en su papel como ciudadano de esta tierra irreemplazable.

Para reducir las cargas ambientales de cámaras



digitales, Ricoh también está intentando ayudar a solucionar los grandes problemas del "Ahorro de energías reduciendo el consumo de energía" y de la "Reducción de sustancias químicas contenidas en los productos nocivas para el medio ambiente".

Si surge un problema

En primer lugar, consulte la sección "Solución de problemas" (PP P.201) de este manual. Si los problemas continúan, póngase en contacto con la oficina Ricoh más cercana.

definition, perigade on contacte con a choine recon made coronne.				
Oficinas de Ricoh				
RICOH COMPANY, LTD.	3-2-3, Shin-Yokohama Kouhoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-8530, Japan http://www.ricoh.com/r_dc/			
RICOH AMERICAS CORPORATION	5 Dedrick Place, West Caldwell, New Jersey 07006, U.S.A. 1-800-22RICOH http://www.ricoh-usa.com/			
RICOH INTERNATIONAL B.V. (EPMMC)	Oberrather Str. 6, 40472 Düsseldorf, GERMANY (innerhalb Deutschlands) 06331 268 438 (außerhalb Deutschlands) +49 6331 268 438 http://www.nicohpmmc.com/			
RICOH UK LTD. (PMMC UK)	(from within the UK) 02073 656 580 (from outside of the UK) +44 2073 656 580			
RICOH FRANCE S.A.S. (PMMC FRANCE)	(à partir de la France) 0800 88 18 70 (en dehors de la France) +33 1 60 60 19 94			
RICOH ESPANA, S.A. (PMMC SPAIN)	(desde España) 91 406 9148 (desde fuera de España) +34 91 406 9148			
RICOH ITALIA S.p.A. (PMMC ITALY)	(dall'Italia) 02 696 33 451 (dall'estero) +39 02 696 33 451			
RICOH ASIA PACIFIC OPERATIONS LIMITED	21/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong			
Acerca del Irodio Photo & Video Studio				
Estados Unidos (EE.UU.)	(Número gratuito)+1-800-458-4029			
Europe	Reino Unido, Alemania, Francia y España: (número gratuito)+800-1532-4865 Otros países: +44-1489-564-764			
Asia	+63-2-438-0090			
China	+86-21-5385-3786			
Horario de atención: 9:00 - 17:00				

Ricoh Company, Ltd. Ricoh Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japan 2008 Septiembre



